


REPAIR PARTS/PIÈCES DE RECHANGE
GRASS CATCHER - MODEL NUMBER C38D / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE C38D
PRODUCT NUMBER 954 14 00-50 / NUMÉRO DE PRODUIT 954 14 00-50

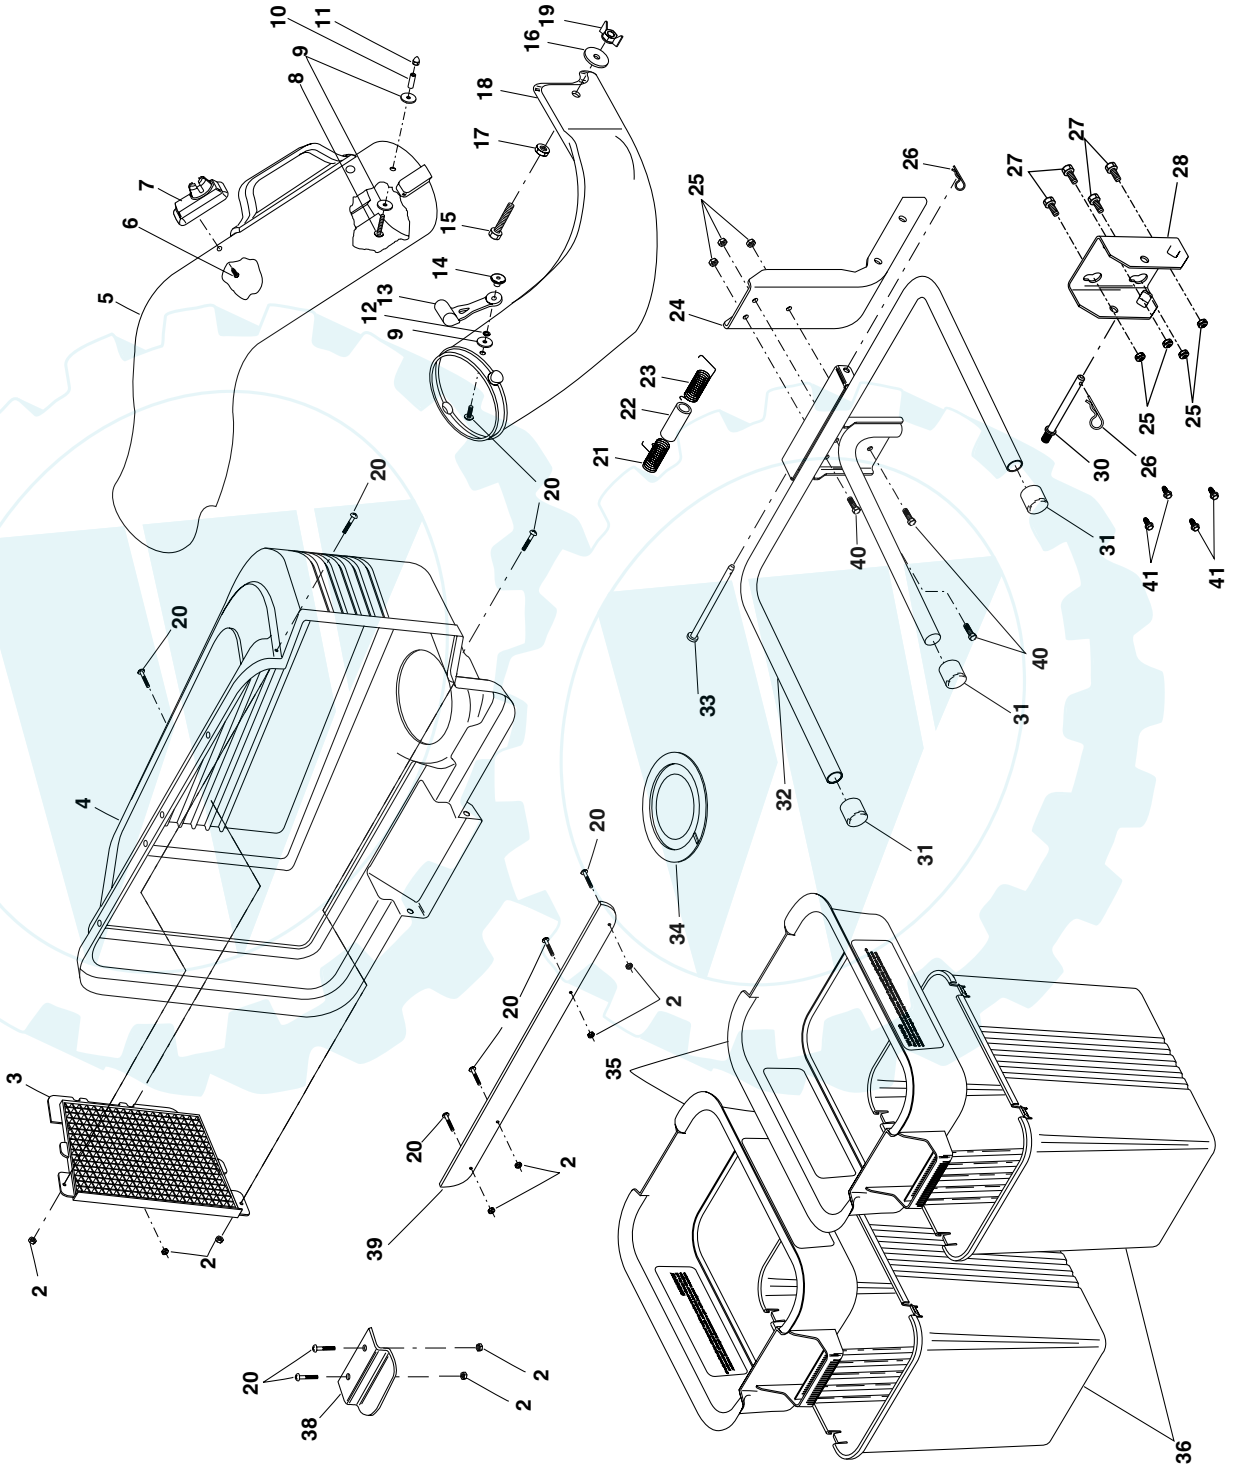

REPAIR PARTS/PIÈCES DE RECHANGE

GRASS CATCHER - MODEL NUMBER C38D / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE C38D

PRODUCT NUMBER 954 14 00-50 / NUMÉRO DE PRODUIT 954 14 00-50

www.ersatzteil-service.de

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION
2	532069180	Nut, Crownlock#10-24	Écrou auto-serrant#10-24	23	532132983	Spring, Cover R.H. (gray)	Ressort de couvercle C.D.
3	532127533	Screen, Cover	Grillage de couvercle	24	532126813	Post, Support	Poteau de soutien
4	532161314	Cover Asm.(Incl. 3,38,39)	Couvercle Ens. (Y combris 3,38,39)	25	532063124	Locknut 5/16 x 18	Écrou frein 5/16 x 18
5	532139569	Chute, Upper	Glissière supérieure	26	532124670	Spring, Retainer	Ressort de retenue
6	818021008	Screw, Special	Vis spéciale	27	874760512	Bolt, Hex 5/16-18 x 3/4	Boulon H 5/16 - 18 x 3/4
7	532140572	Dump Bag Indicator	Indicateur de sac de déchargement	28	532170053	Bracket, Mounting	Support de montage
8	532087175	Screw, #10-24 x 1-1/8	Vis #10-24 x 1-1/8	30	532131137	Pin, Support Post	Goupille du poteau de soutien
9	819061216	Washer 3/16x3/4x16 Ga.	Rondelle 3/16x3/4x16 Ja.	31	532174083	Plug, Tubing End	Chapeau de l'extrémité de tuyau
10	532007206	Spacer, Split	Entretoise fendue	32	532126919	Bagger, Frame	Cadre de ramasse-herbe
11	532060867	Nut, Acorn #10-24	Écrou borgne #10-24	33	532128600	Pin, Hinge	Goupille de charnière
12	810071000	Washer, lock	Rondelle frein	34	532127534	Gasket, Cover	Garniture de couvercle
13	532109808	Latch, Chute	Loquet de glissière	35	532129585	Container, Top	Conteneur supérieur
14	532125004	Nut, Weld	Axe du loquet	36	532129586	Container, Bottom	Conteneur inférieur
15	874930620	Bolt, Hex 3/8-16 x 1-1/4	Boulon H 3/8-16 x 1-1/4	38	532130895	Latch Handle, Cover	Poignée de loquet de couvercle
16	819131616	Washer 13/32x1x16 Ga.	Rondelle 13/32x1x16 Ja.	39	532155042	Strip, Reinforcement	Bande
17	873750600	Locknut 3/8-16	Écrou frein 3/8-16	40	872110506	Carriage Bolt 5/16-18 x 3/4	Boulon de chariot
18	532131970	Chute, Lower	Glissière inférieure	41	532170165	Shoulder Bolt	Boulon
19	532135651	Wingnut 3/8-16	Écrou à oreilles 3/8-16	—	532104419	Hex, Self Tapping	5/16-18 x 1/2
20	871161010	Screw #10-24 x 5/8	Vis #10-24 x 5/8	—	532104419	Bag, 3.0 mil. 30 Gallon	Sac-poubelle; 3,0 mil. 30 gallon
21	532132796	Spring, Cover L.H. (black)	Ressort de couvercle C.G.	—	532104419	Trash (not included with bagger)	(N'y pas compris avec le ramasse-herbe)
22	532133235	Spacer, Cover	Entretoise de couvercle	—	532140603	Owner's Manual	Manuel du propriétaire

Der Ersatzteilspezialist im Internet.



Electrolux