
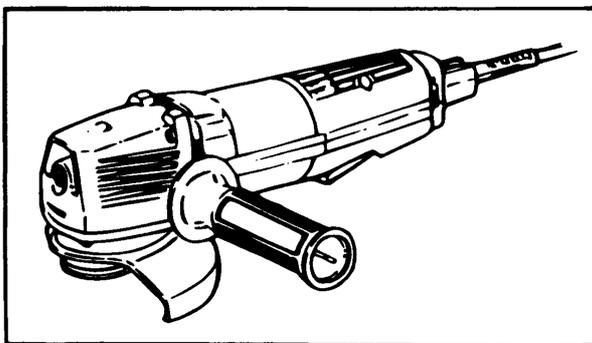


# SCHLEIFER/MESSERSCHL

## SR800E----A

## TYPE 1

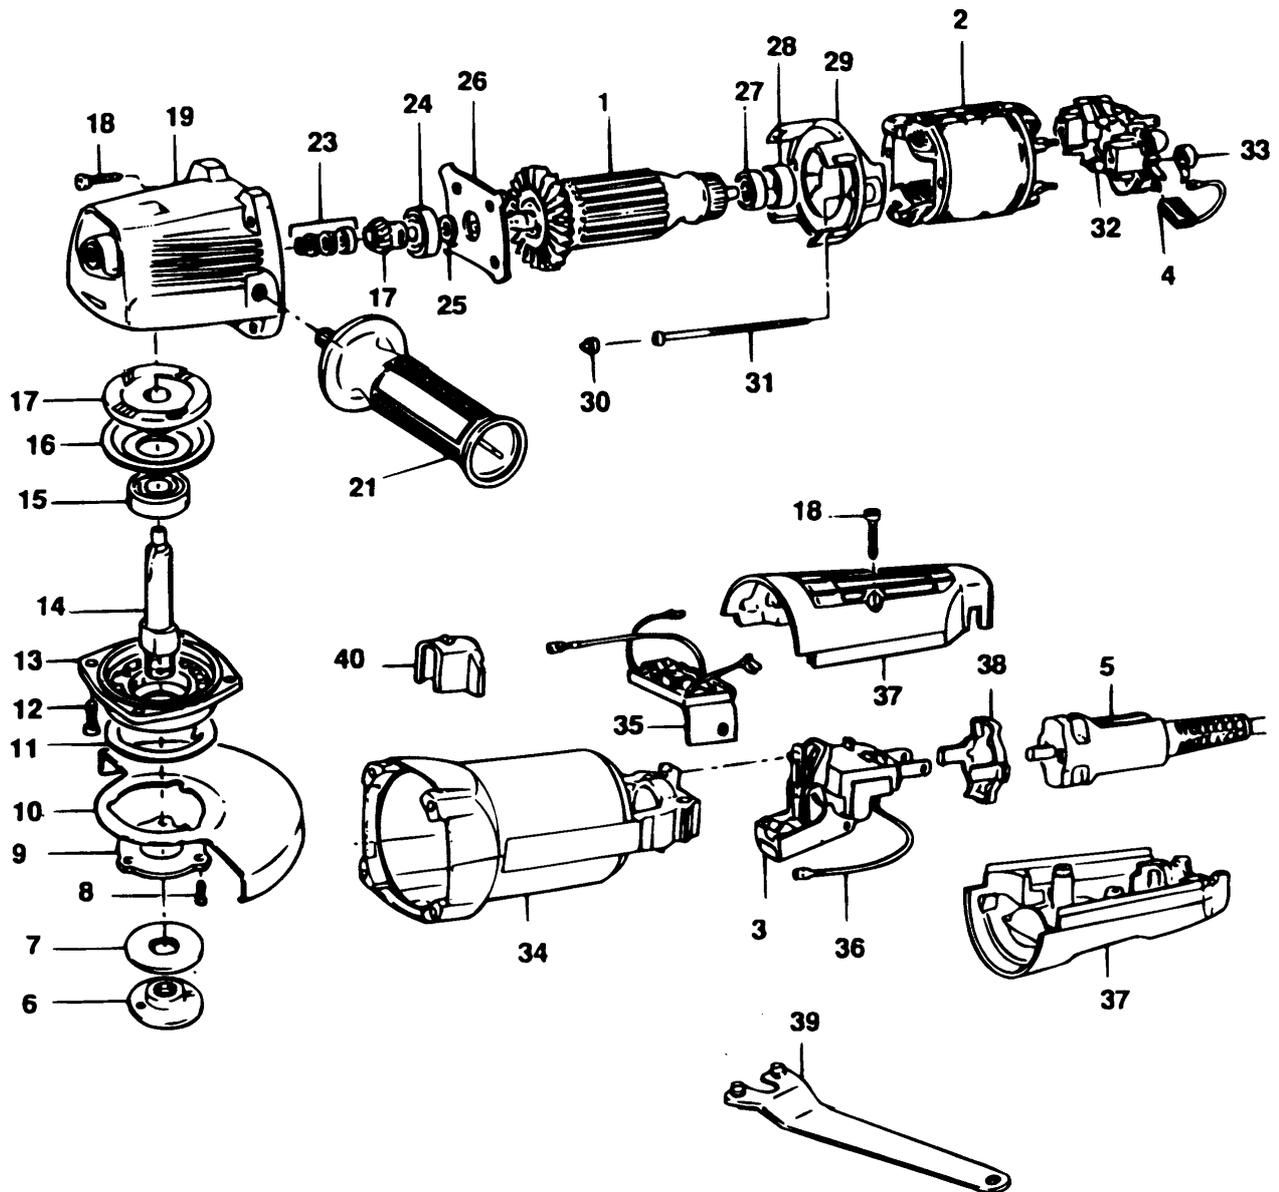

# SCHLEIFER/MESSERSCHL

## SR800E----A

## TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	931167 ANKER		
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		SE
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		ZA
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		NL
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		NO
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		NZ
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		FR
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		IT
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		LU
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		DK
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		ES
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		FI
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		BE
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		CH
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		DE
2	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		AT
3	1	949822-03 SCHALTER		
4	2	930760-00 KOHLE 230V		
5	1	934043 KABEL		AU
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		ZA
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		NO
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		NZ
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		SE
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		FR
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		LU
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		NL
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		DK
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		ES
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		FI
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		AT
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		BE
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		DE
5	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		CH
6	1	403430-00 AUSSERER FLANSCH		
7	1	930771-00 FLANSCH		
8	3	930251-00 SCHRAUBE		
10	1	937411-00 SCHUTZ		
11	1	938272 RING		
12	4	930770-00 SCHRAUBE		
13	1	944055 GETR.GEH. ABD. ZSB		
14	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		
15	1	330003-11 KUGELLAGER		
16	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		
17	1	932592 GETRIEBE + ZW.GETR		
18	6	930079-01 SCHRAUBE		
19	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		
20	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		PARTS NOT DRAWN
21	1	940155 SEITENGRIF ZSB		
22	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		PARTS NOT DRAWN
23	1	937668 SICHERH.RING ZSB		
24	1	330003-36 KUGELLAGER		
25	1	930753-00 UNTERLEGSCHIEBE		
27	1	330003-34 KUGELLAGER		
28	1	930029-00 LAGERHALTER		
29	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		
30	2	933657-00 KAPPE		
31	2	930752-00 SCHRAUBE		
32	1	930746-00 KOHLEHALTER ZSB		

# SCHLEIFER/MESSERSCHL

## SR800E----A TYPE 1



33	2	930090-00	KOHLEFEDER	
34	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
36	1	930728-00	LITZE	
37	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
39	1	947830-06	SPEZIALSCHLUESSEL	
40	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
42	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PARTS NOT DRAWN

### R10880

**Wird Teil 34 für Typ A1 Stand benötigt: die Einheit ist durch Auswechseln beider Teile 34 und 37 auf den Typ A2 Stand umzustellen.**

Stellen Sie sicher, daß Teil 40, Staubkappe, an Teil 3, Schalter, angebracht wird.

Schlüsselweite zwischen den Stiften beträgt 23 mm.

Teil 32 beinhaltet Teile 4 und 33.

Teile 20 und 22 zur Verwendung mit Teil 21 auf Typ A1.