

# MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600)

Tracteur de Pelouse

---

# VERTS LOISIRS

# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.



Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB15H97 (96011014600)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## TABLE DE MATIERES

SCHÉMA .....	3
ELECTRIQUE .....	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES .....	6-7
ENTRAÎNEMENT .....	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION .....	10-11
MOTEUR .....	12-13
ENSEMBLE DU SIÈGE .....	14
DECALCOMANIES .....	15
CARTER DE TONDEUSE .....	16-17
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE .....	18

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
SCHEMA

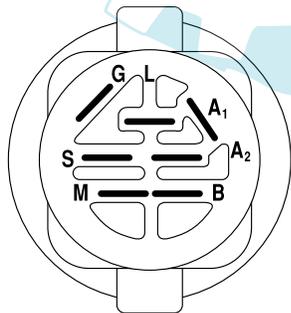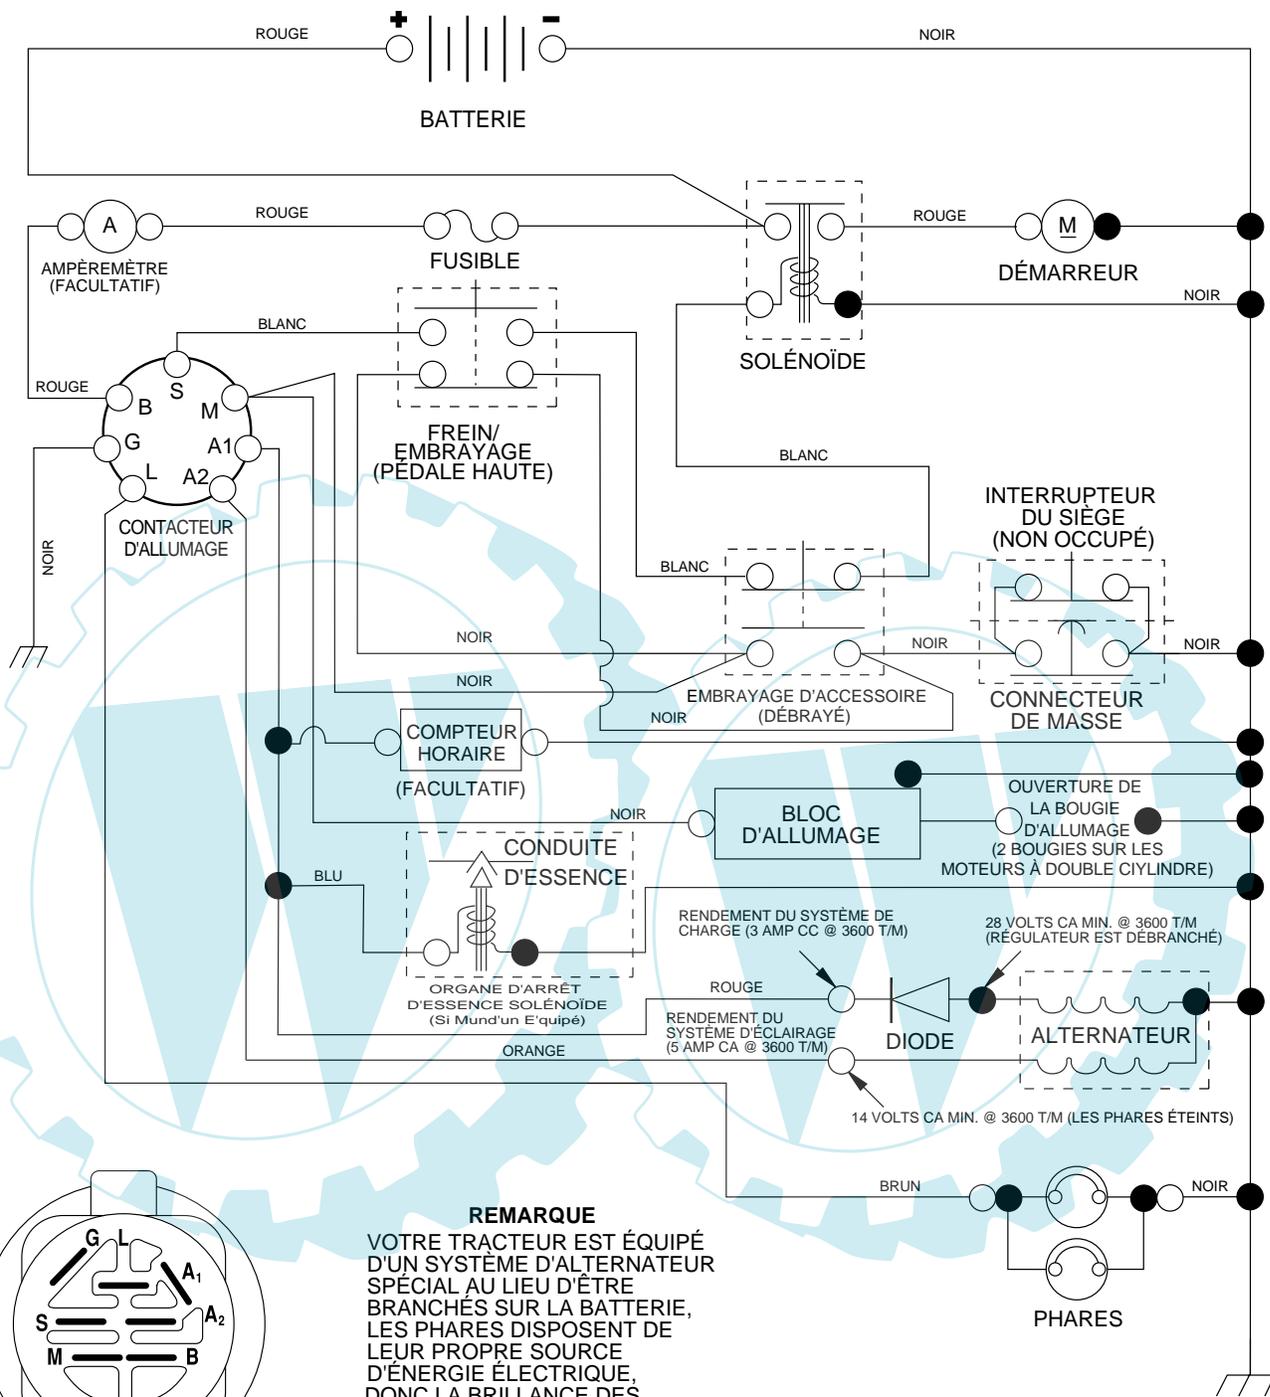

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A <sub>1</sub>	RIEN
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub> + L
MARCHE	B + A <sub>1</sub>	RIEN
DÉMARRAGE	B + S + A <sub>1</sub>	RIEN

REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLÉES


REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

○  
CONNECTEURS AMOVIBLES

●  
CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
ÉLECTRIQUE

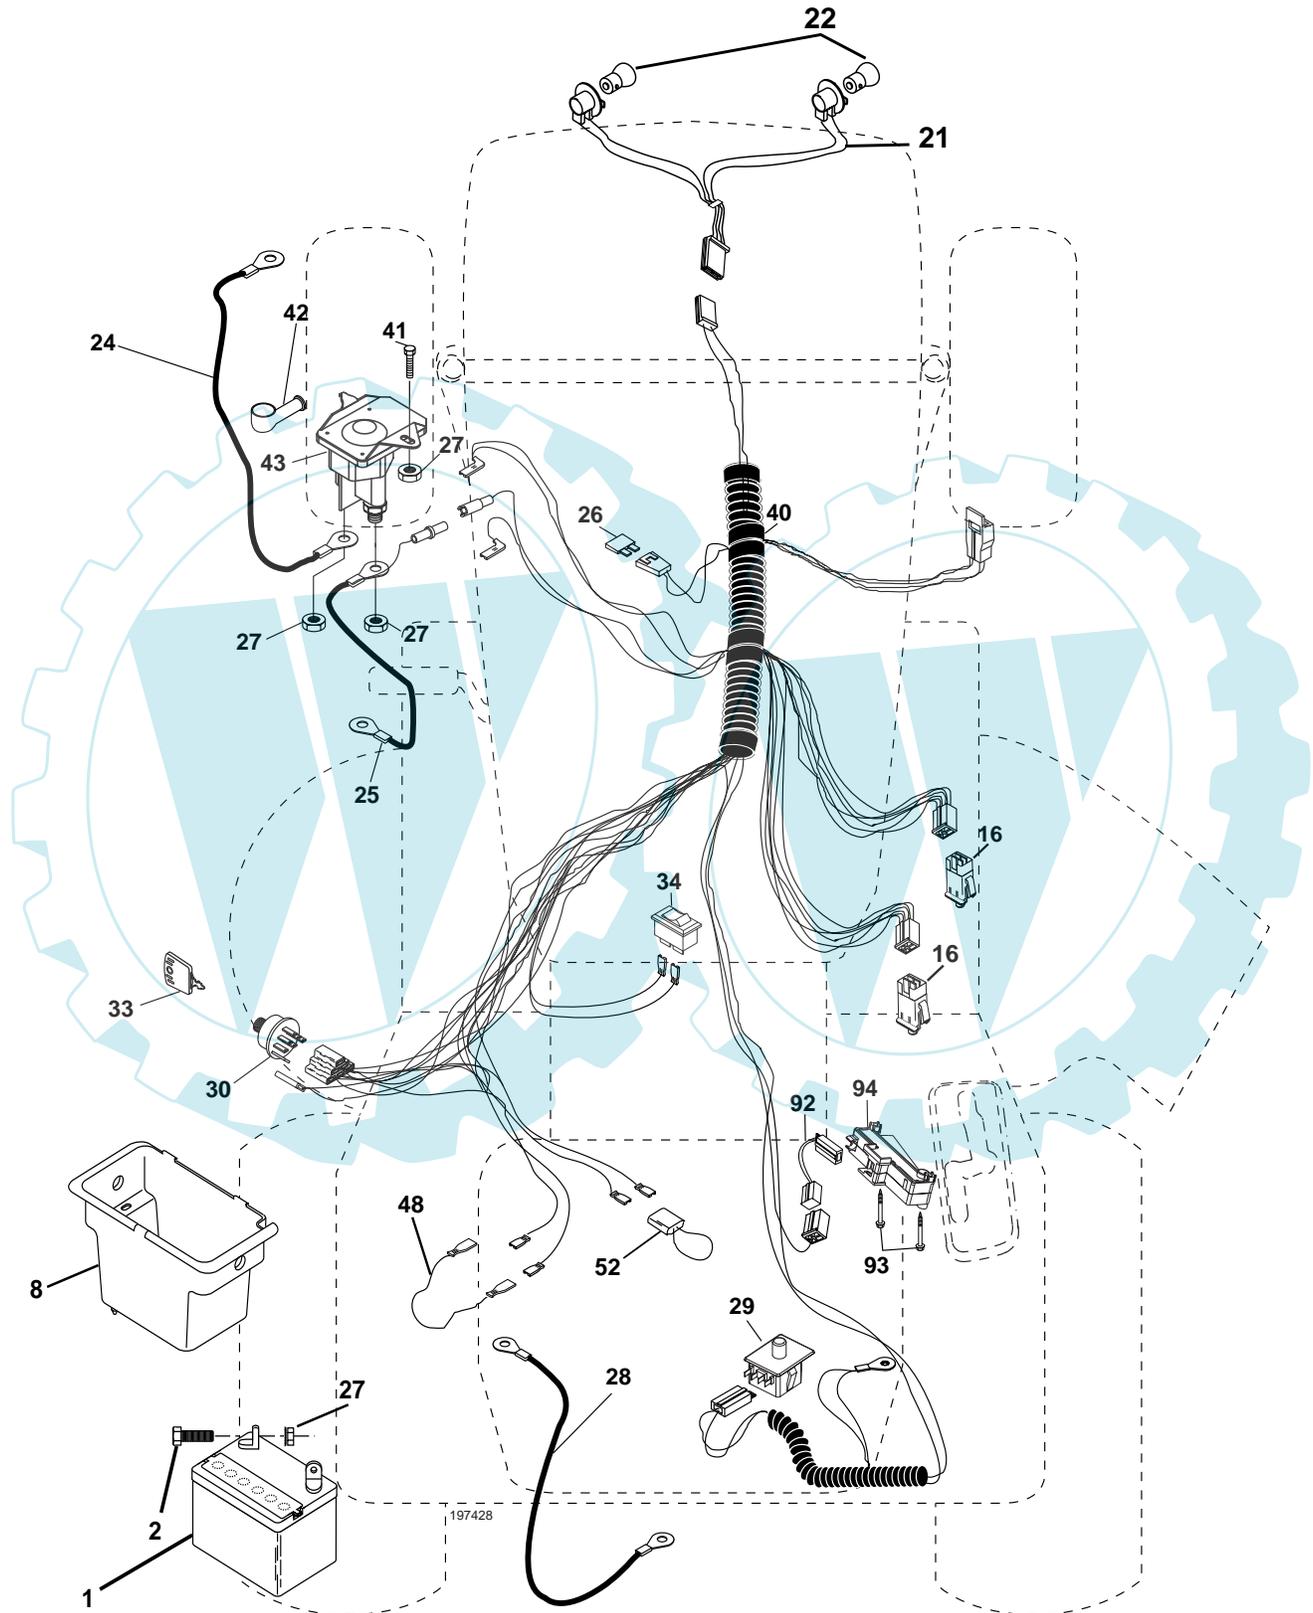

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
8	532 17 68-89	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 18 37-59	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	532 00 41-52	Ampoule N°1156
24	532 12 47-80	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25	532 14 61-47	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 12 47-73	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	532 19 27-49	Interrupteur de plongeur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé de contact
34	532 11 07-12	Commutez Light/Reset B/B/Red
40	532 19 74-28	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèrremètre rectangulaire
52	532 14 19-40	Fil en forme de boucle de protection
90	532 18 04-49	Couverture
92	532 19 66-15	Harnais, Tresse
93	532 19 25-40	Screw, Plastite 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Module ROS Renversé

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
CHÂSSIS/ENCEINTES

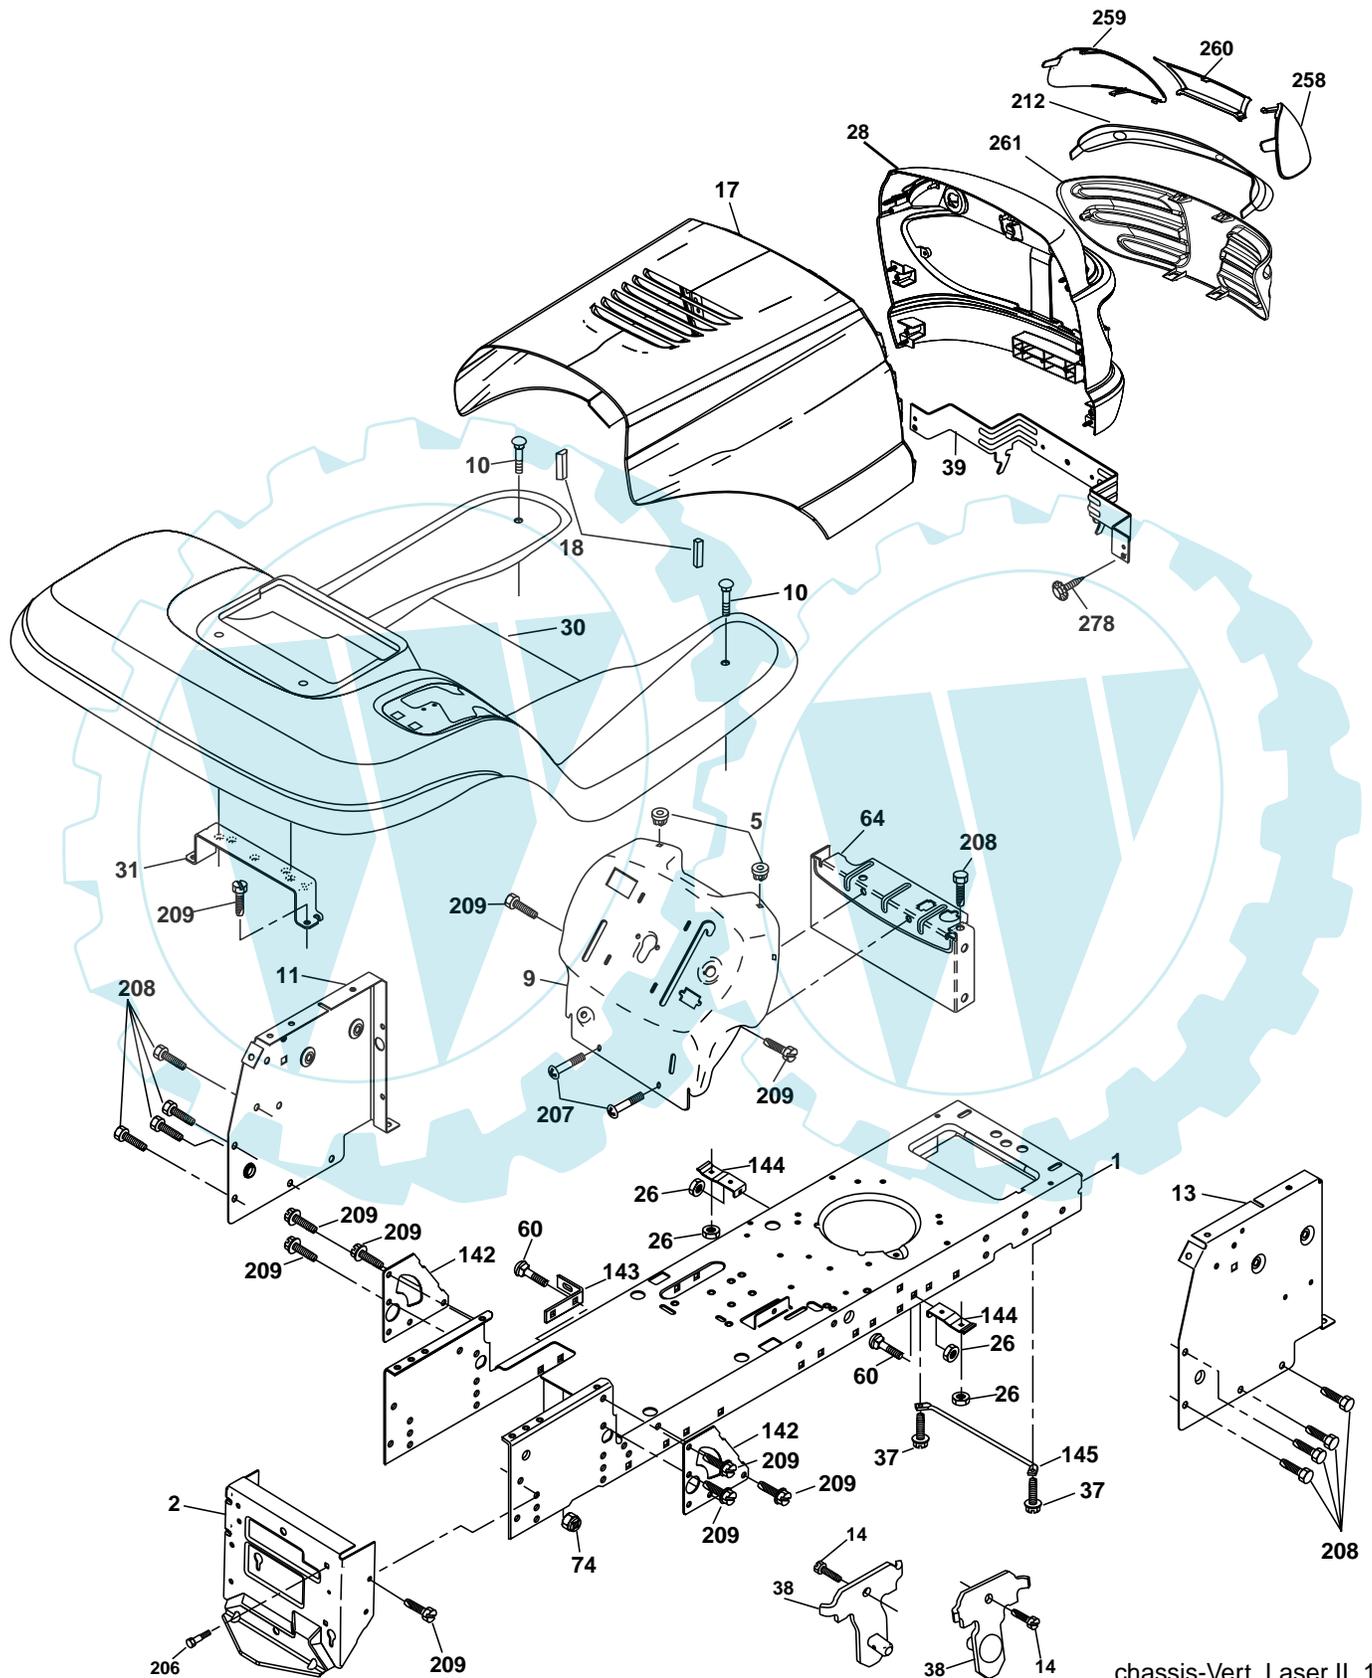

chassis-Vert\_Laser II\_1

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage
5	532 15 52-72	Pare-chocs
9	532 19 48-22	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 17 21-06	Panneau du tableau de bord C.D.
14	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
17	532 19 04-71	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin de capot
26	873 80 06-00	Écrou
28	532 18 92-08	Calandre (noire) (y compris les nos. de réf. 212, 258, 259, 260 et 261)
30	532 19 50-24	Aile
31	532 13 99-76	Support d'aile
39	532 17 47-14	Support du pivot
37	817 49 05-08	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2 Tyt
38	532 17 57-10	Ensemble de support de pivot
60	872 14 06-06	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
64	532 15 47-98	Tableau de bord
74	873 68 06-00	Écrou 3/8-16 unc
142	532 17 57-02	Plaque de renforcement
143	532 18 66-89	Barre
144	532 17 55-82	Support
145	532 15 65-24	Tige
206	532 17 01-65	Boulon 5/16-18
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
212	532 18 42-48	Lentille
258	532 19 05-07	Lentille C.D.
259	532 19 05-08	Lentille C.G.
260	532 19 05-09	Bouchon
261	532 19 05-05	Insert
278	532 19 16-11	Sortilège simple de fil de la vis 10 x 3/4
--	532 00 54-79	Bouchon de bouton

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
ENTRAÎNEMENT

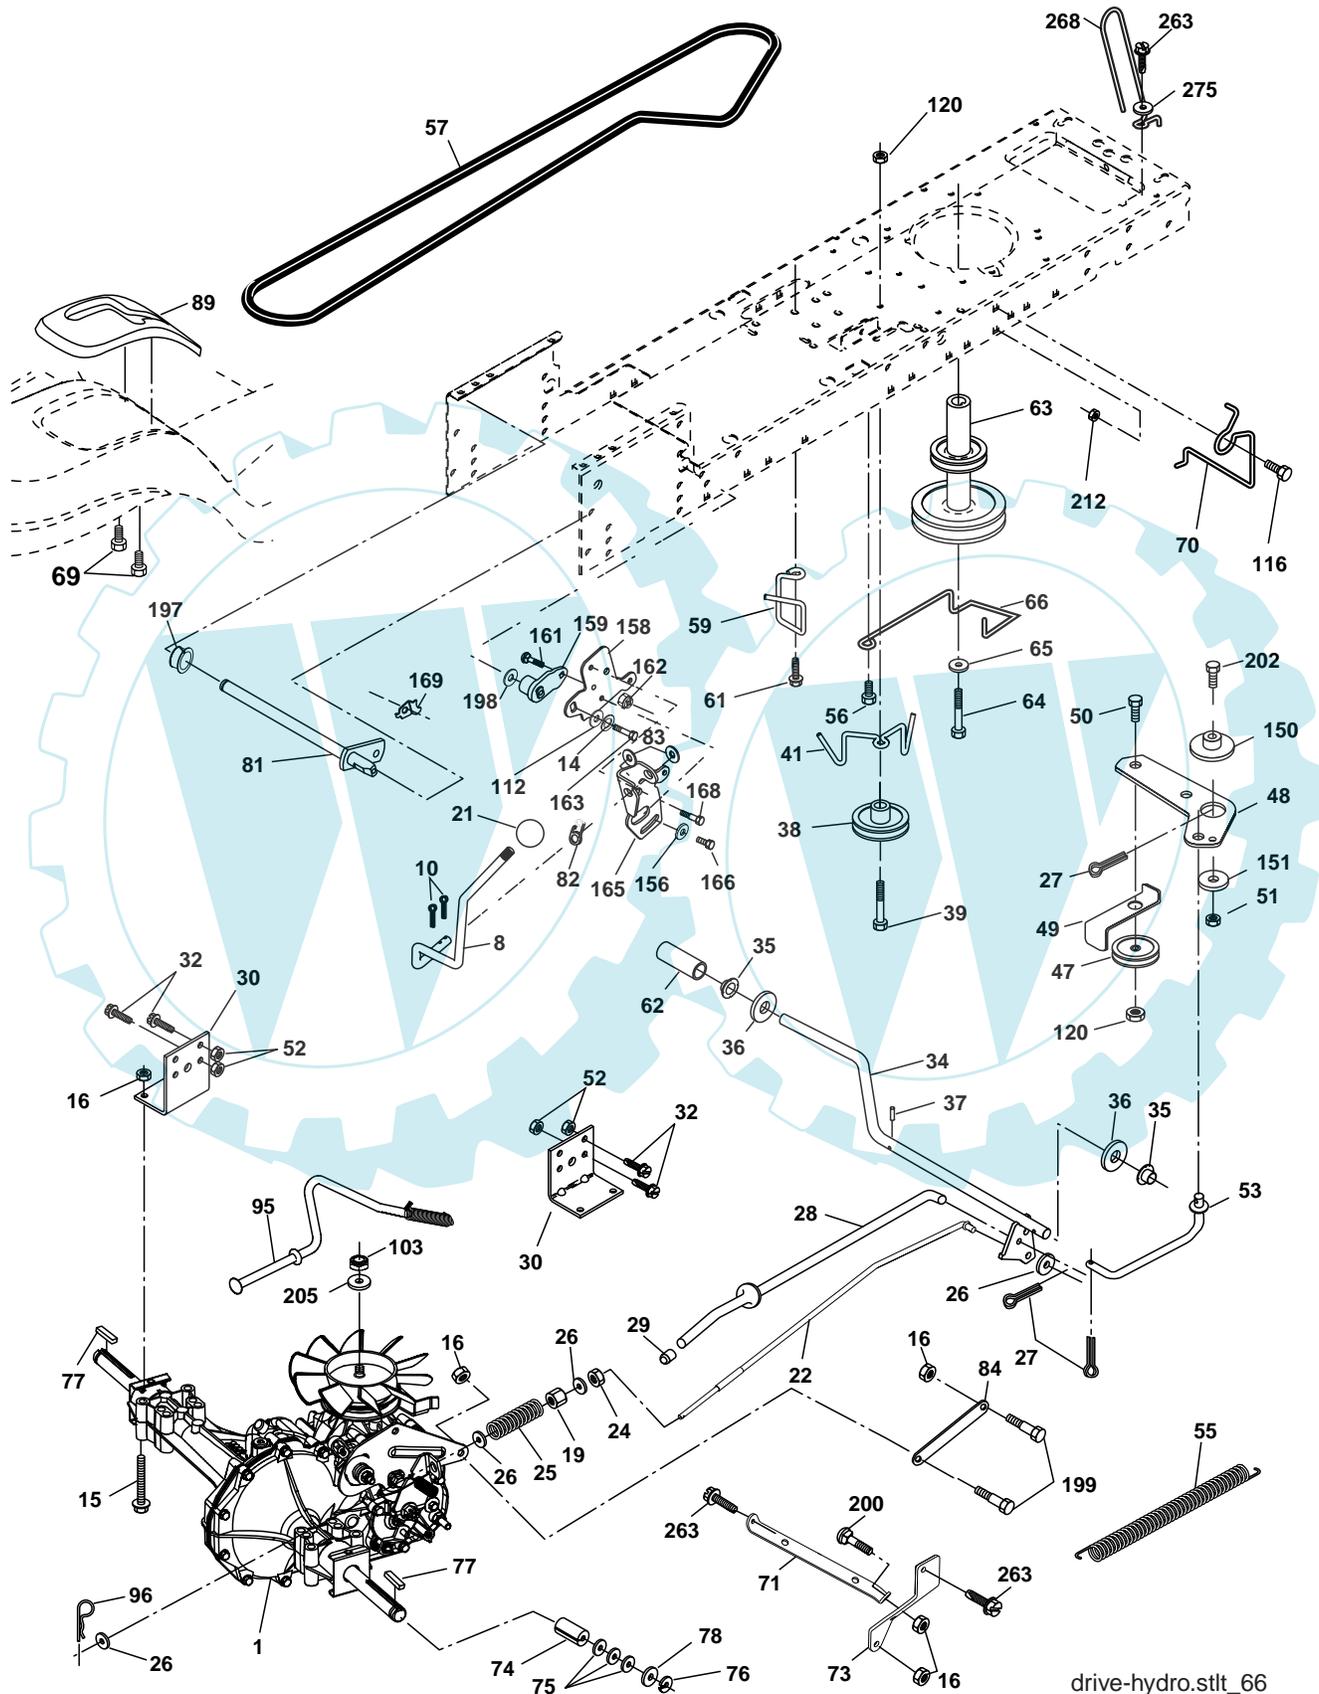

drive-hydro.stlt\_66

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission, Hydro 322-0510 Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission	73	532 16 91-82	Attache C.D.
8	532 19 25-02	Tige du changement de vitesse	74	532 13 70-57	Entretoise
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1	75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	810 04 04-00	Rondelle frein	76	812 00 00-01	Bague en E
15	874 49 05-44	Boulon H 5/16-18 Cat. 5	77	532 12 35-83	Clé carrée
16	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18	78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
19	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16	81	532 16 55-96	Ensemble de l'arbre
21	532 12 66-39	Bouton	82	532 16 57-11	Ressort de torsion
22	532 16 94-98	Tige du frein	83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
24	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16	84	532 16 98-43	Tige
25	532 10 68-88	Ressort de la tige du frein	89	532 19 57-46	Panneau du leiver de changement
26	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	95	532 17 02-01	Ensemble de la commande de dérivation hydrostatique
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	96	532 12 47-88	Ressort de retenue
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement	103	873 94 08-00	Écrou H 1/2-20 unf
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement	112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
30	532 17 49-73	Support de montage de la transmission, C.D.	116	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
32	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4	120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
34	532 17 55-78	Arbre de la pédale	150	532 17 54-56	Ressort de retenue
35	532 12 01-83	Palier de nylon	151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	156	532 16 60-02	Rondelle
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1	158	532 16 55-89	Support
38	532 17 91-14	Poulie du galet-tendeur plat	159	532 18 39-00	Moyeu
39	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5	161	872 14 04-06	Boulon
41	532 17 55-56	Guide-courroie	162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant
47	532 12 77-83	Guide-courroie du galet-tendeur	163	874 78 04-16	Boulon H
48	532 15 44-07	Levier coudé	165	532 16 56-23	Support
49	532 12 32-05	Bassin de retenue de courroie	166	817 49 05-10	Vis
50	872 11 06-12	Boulon H 3/8-16 x 1-1/2	168	532 16 54-92	Boulon
51	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16	169	532 16 55-80	Plaque
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18	197	532 16 96-13	Douille de Nylon
53	532 19 96-52	Raccord d'embrayage	198	532 16 95-93	Rondelle
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage	199	532 16 96-12	Boulon 5/16-18 unc
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4	200	872 14 05-08	Boulon 5/16-18 unc x 1
57	532 14 02-94	Courroie trapézoïdale de masse	202	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
59	532 16 96-91	Guide-courroie du châssis central	205	819 17 16-16	Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ja.
61	817 12 06-14	Vis 3/8-16 x .875	212	532 14 52-12	Écrou H
62	532 12 35-33	Couverture de la pédale	263	817 00 06-12	Écrou 3/8-16 x 3/4
63	532 17 54-10	Poulie du moteur	268	532 18 24-02	Protecteur C.D.
64	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5 - 1.5 THR	275	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
65	810 04 07-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16			
66	532 15 47-78	Guide-courroie C.G. du moteur			
69	532 14 24-32	Vis H 1/4 x 1/2 unc			
70	532 13 46-83	Guide-courroie de l'entraînement de tondeuse C.D.			
71	532 16 91-83	Attache C.G.			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46


## ENSEMBLE DE LA DIRECTION

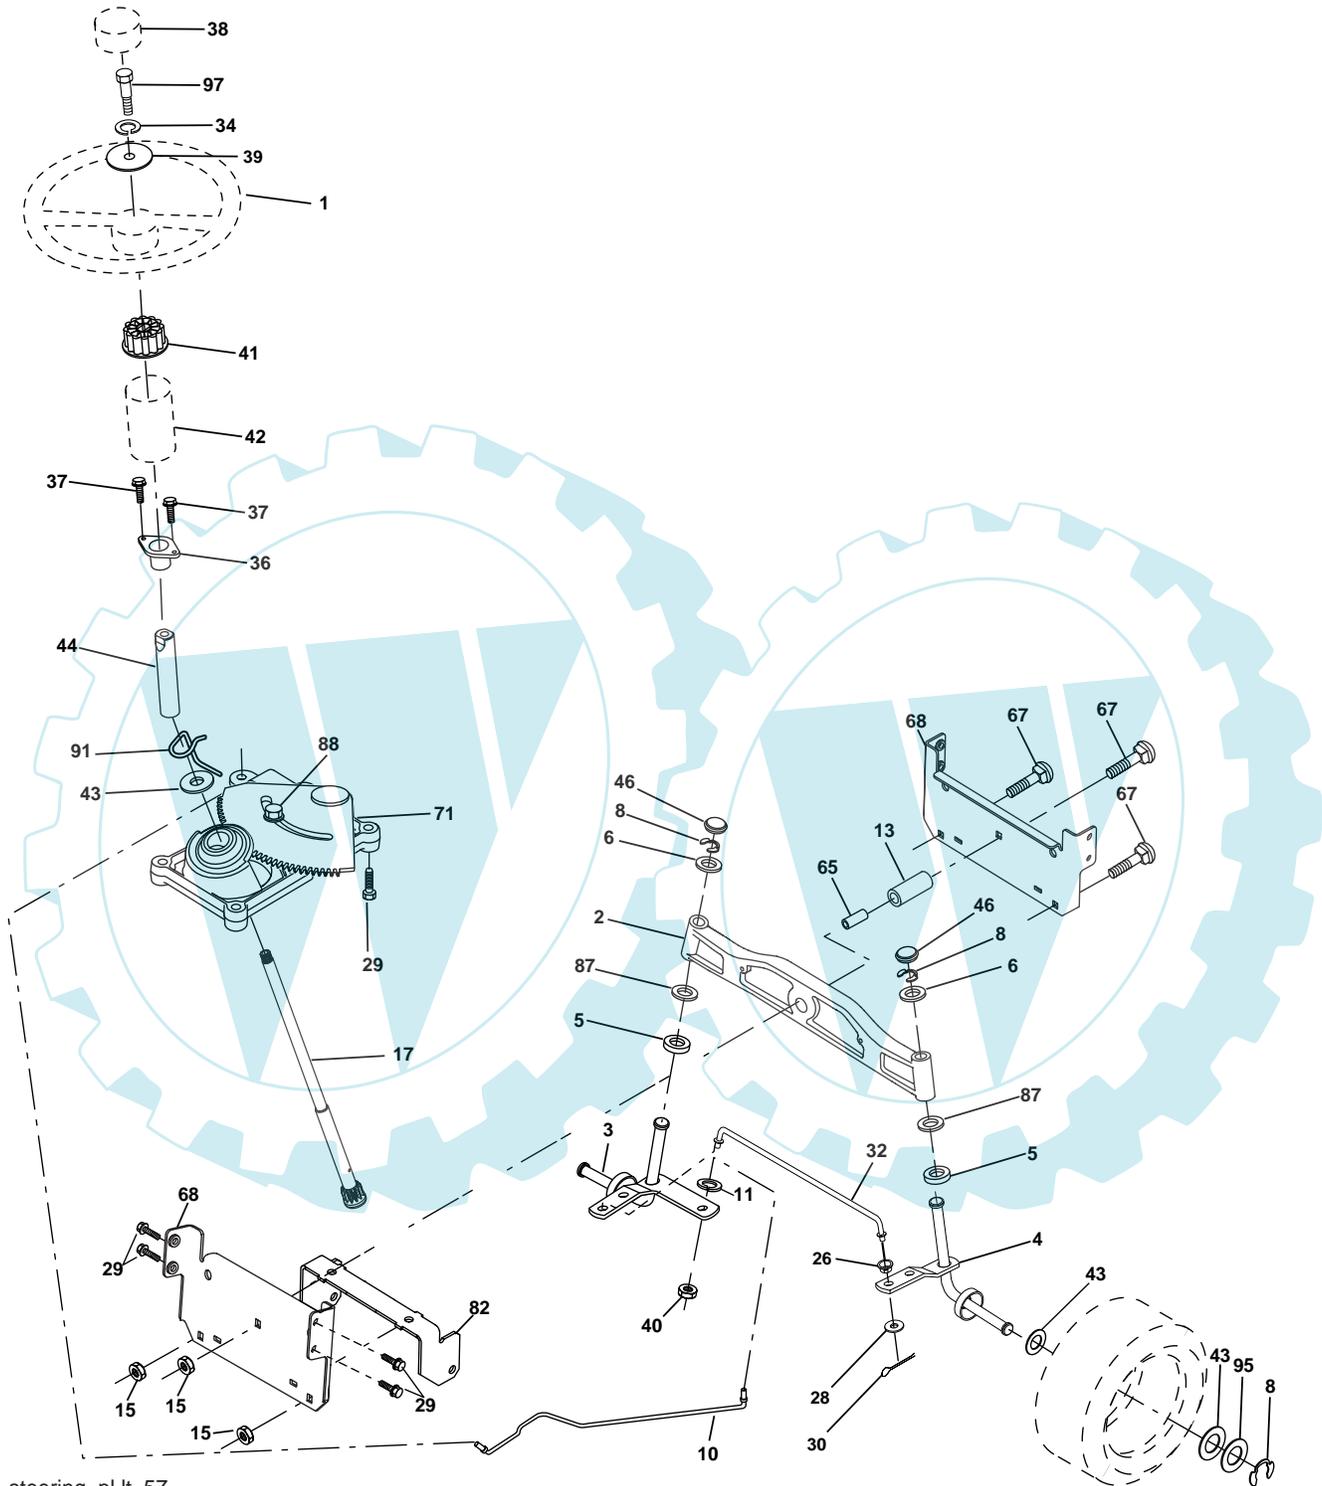

steering\_pl.lt\_57

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

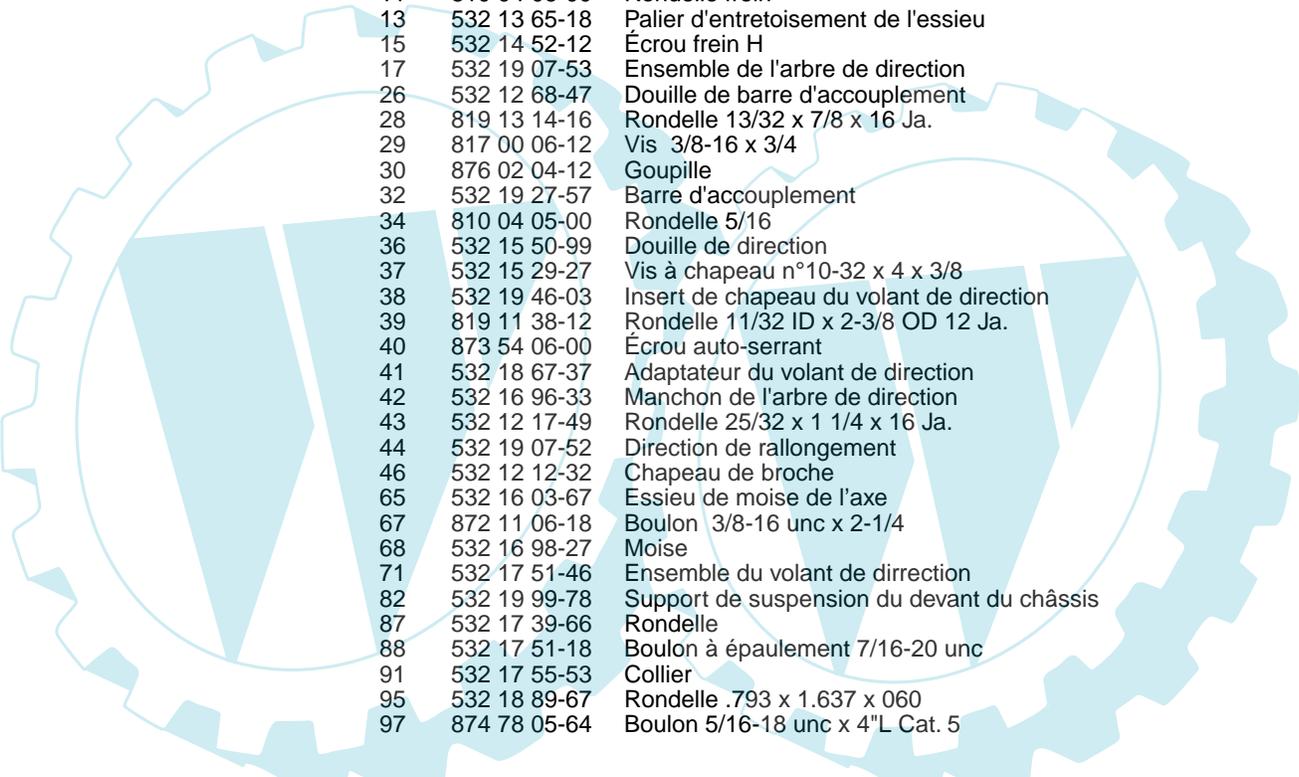


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 45-95	Volant de direction
2	532 18 47-06	Ensemble d'essieu antérieur
3	532 16 98-40	Ensemble de broche C.G
4	532 16 98-39	Ensemble de broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein
13	532 13 65-18	Palier d'entretoisement de l'essieu
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 19 07-53	Ensemble de l'arbre de direction
26	532 12 68-47	Douille de barre d'accouplement
28	819 13 14-16	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
30	876 02 04-12	Goupille
32	532 19 27-57	Barre d'accouplement
34	810 04 05-00	Rondelle 5/16
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	532 19 46-03	Insert de chapeau du volant de direction
39	819 11 38-12	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou auto-serrant
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 19 07-52	Direction de rallongement
46	532 12 12-32	Chapeau de broche
65	532 16 03-67	Essieu de moise de l'axe
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de direction
82	532 19 99-78	Support de suspension du devant du châssis
87	532 17 39-66	Rondelle
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20 unc
91	532 17 55-53	Collier
95	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060
97	874 78 05-64	Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46

MOTEUR

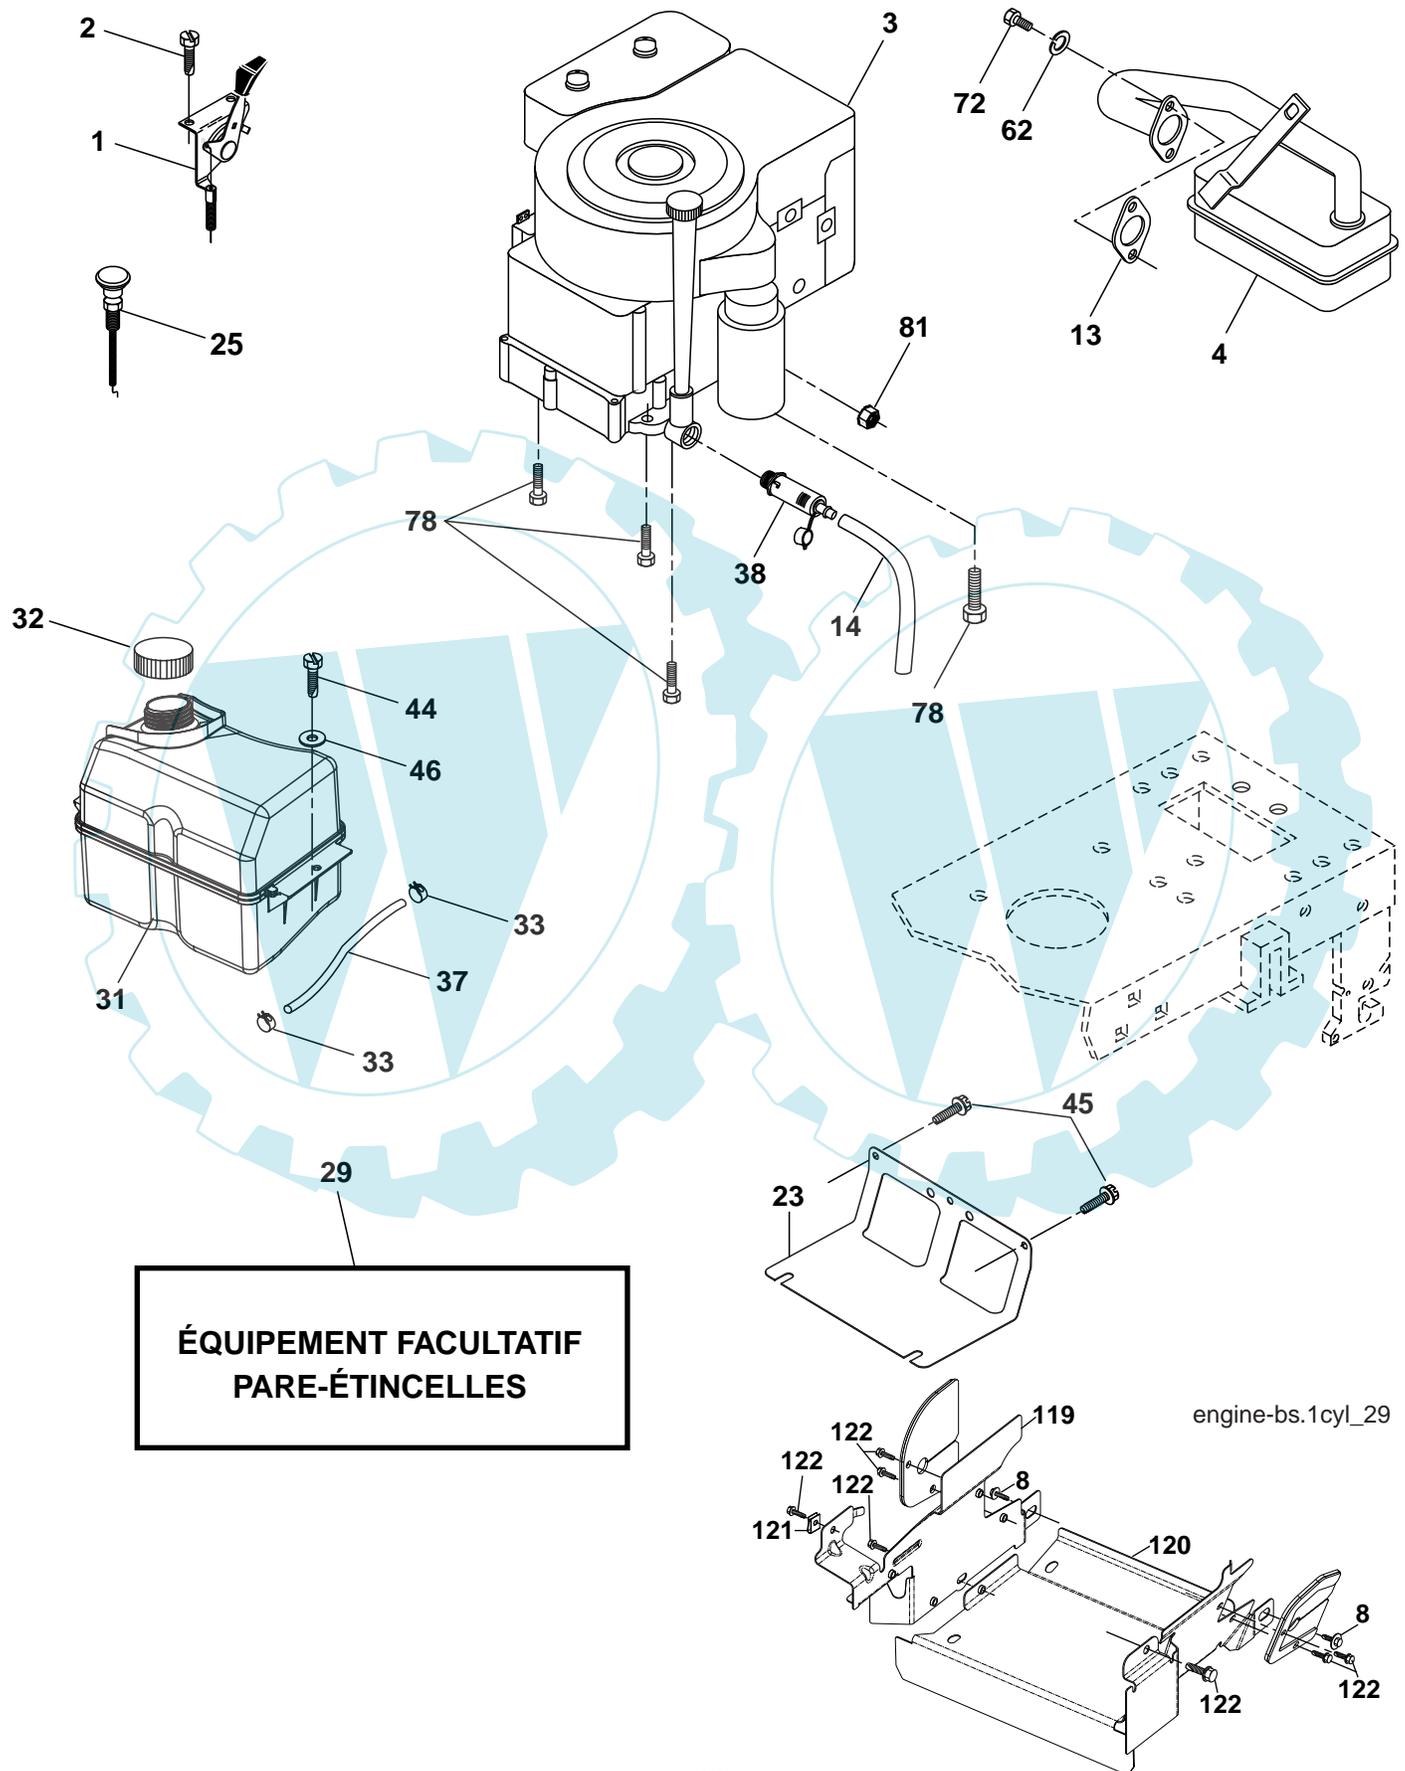

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	- - - - -	Moteur B&S No. de modèle 281H07 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 13 73-52	Silencieux d'échappement
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 UNC x 3/4
13	532 16 52-91	Garniture
14	532 14 84-56	Tuyau de vidange d'huile
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Cammande du starter
29	532 13 71-80	Pare-étincelles
31	532 18 55-34	Réservoir d'essence
32	532 19 77-25	Bouchon de réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence-20 po.
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
44	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis H 3/8-16
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
62	810 01 05-00	Rondelle
72	532 19 23-34	Vis H 5/16-18 x .75
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
119	532 40 05-97	Main gauche De Moteur D'Assembly De Garde
120	532 40 05-96	Main droite De Moteur D'Assembly De Garde
121	532 19 66-88	Les Agrafes Ont fileté
122	532 13 77-29	Roulement 1/4-20 x 5/8 de la vis THD

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
ENSEMBLE DU SIÈGE

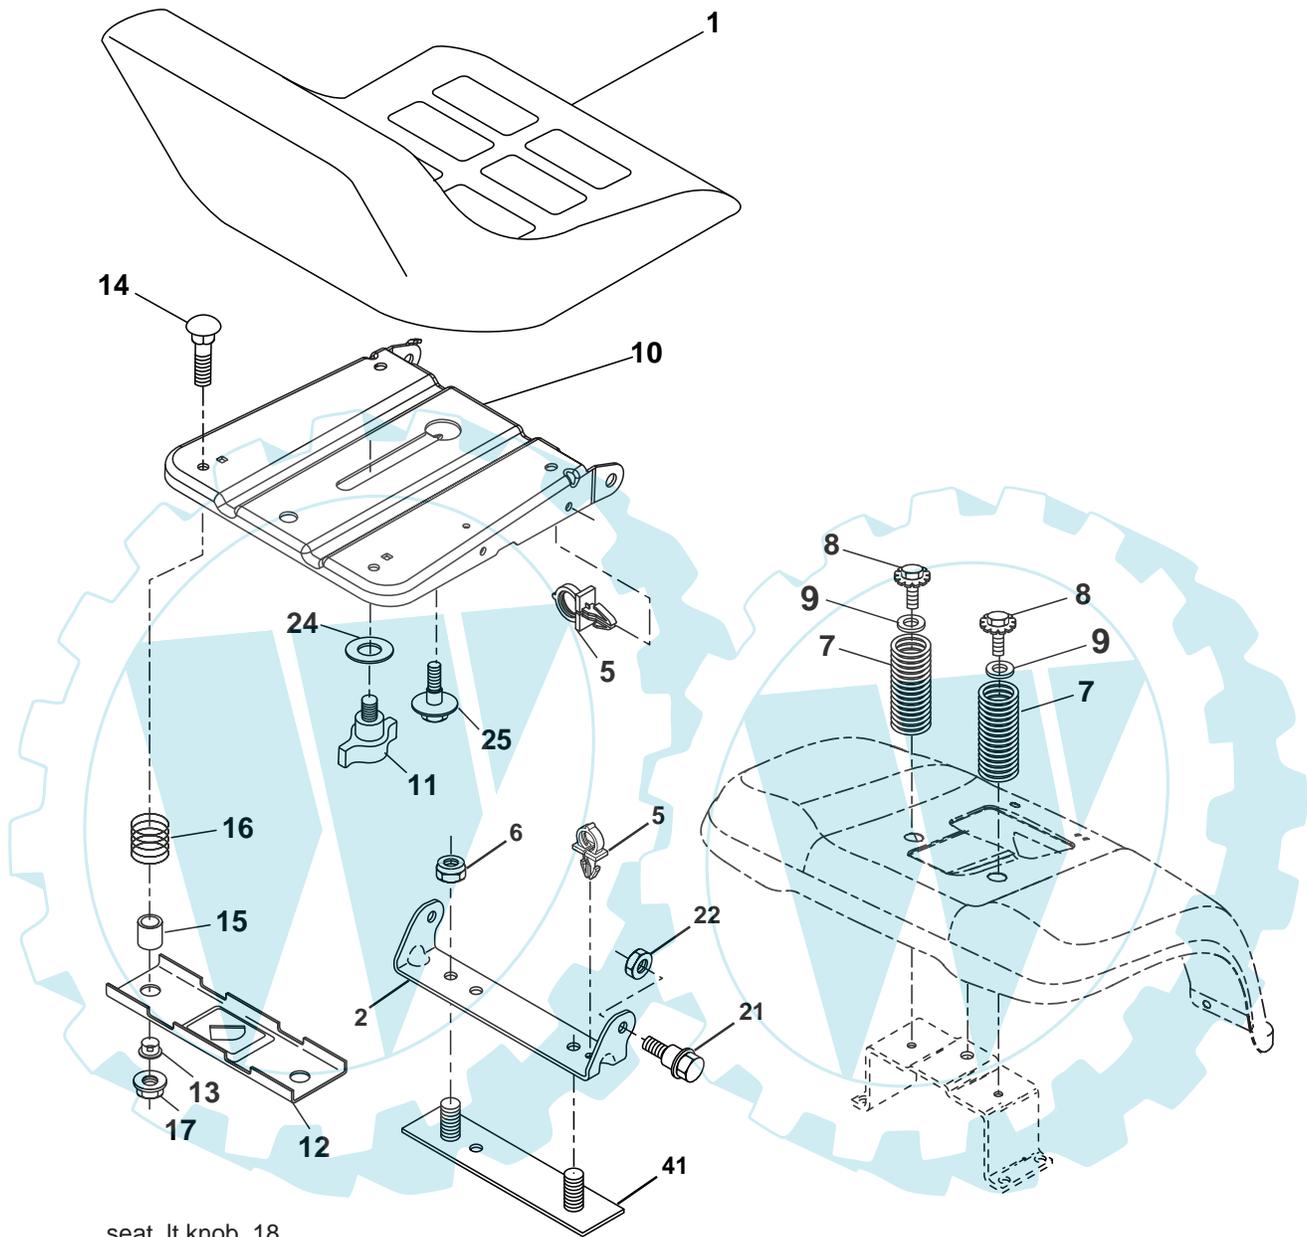


seat lt.knob 18

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 20-14	Siège	14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
2	532 14 05-51	Support de pivot de siège	15	532 13 43-00	Entretoise fendue
5	532 14 50-06	Collier pressé	16	532 12 12-50	Ressort de compression
6	873 80 06-00	Écrou	17	532 12 39-76	Écrou frein à bride grande 1/4 Cat 5
7	532 12 41-81	Ressort de compression de siège	21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1-1/2	22	873 80 05-00	Écrou
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.	24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
10	532 19 55-30	Cuvette de siège	25	532 12 70-18	Boulon 5/16-18 x .62
11	532 16 63-69	Bouton du siège	41	532 14 06-75	Assemblée De Courroie D'Amortisseur
12	532 17 46-48	Support de montage de l'interrupteur			
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
DÉCALCOMANIE

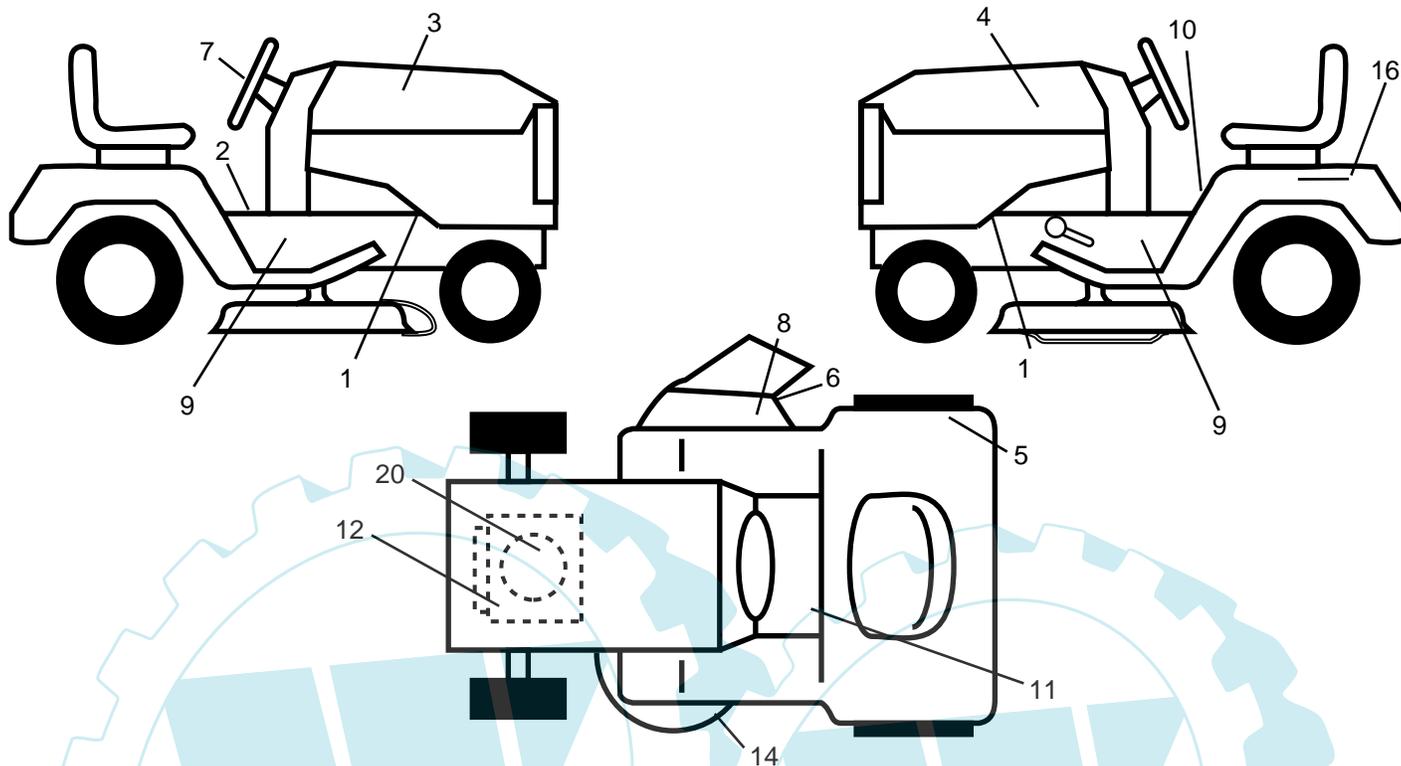

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 97-36	Décalcomanie Silencieux
2	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de stationnement de la calandre
3	532 40 17-64	Décalcomanie de capot C.D.
4	532 40 17-65	Décalcomanie de capot C.G.
5	532 18 04-32	Décalcomanie
6	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement
7	532 18 95-34	Décalcomanie du volant du direction
8	532 19 63-57	Décalcomanie d'avertissement
9	532 40 11-46	Le Feu D'avertissement De Service De Décalque
10	532 40 03-89	CE De Symboles D'avertissement De Décalque
11	532 15 97-37	Décalcomanie d'embrayage/freinage anglais

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	532 19 68-41	Décalcomanie du moteur
14	532 19 43-02	Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale
16	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
20	532 19 80-75	Décalcomanie de C.V. du moteur
--	532 16 25-98	Décalcomanie chargement
--	532 13 83-11	Décalcomanie de poignée de levage
--	532 16 69-60	Décalcomanie
--	532 18 82-52	Coussin du repose-pied C.G.
--	532 18 82-53	Coussin du repose-pied C.D.
--	532 40 19-13	Manuel de l'opérateur
--	532 40 19-14	Manuel pièces

## ROUES & PNEUS

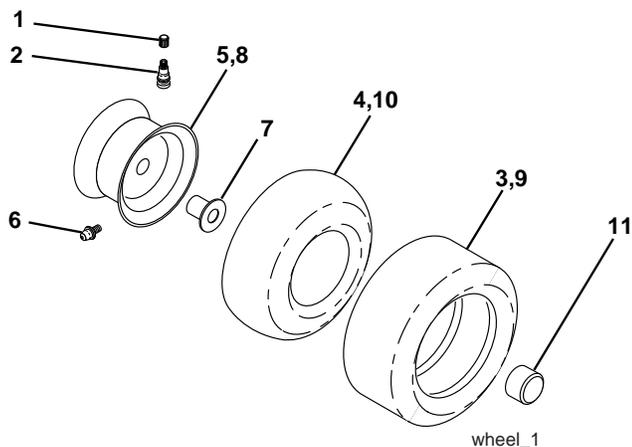


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de valve de pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	532 10 62-68	Pneu arrière
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Capuchon de l'essieu
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46

## CARTER DE TONDEUSE

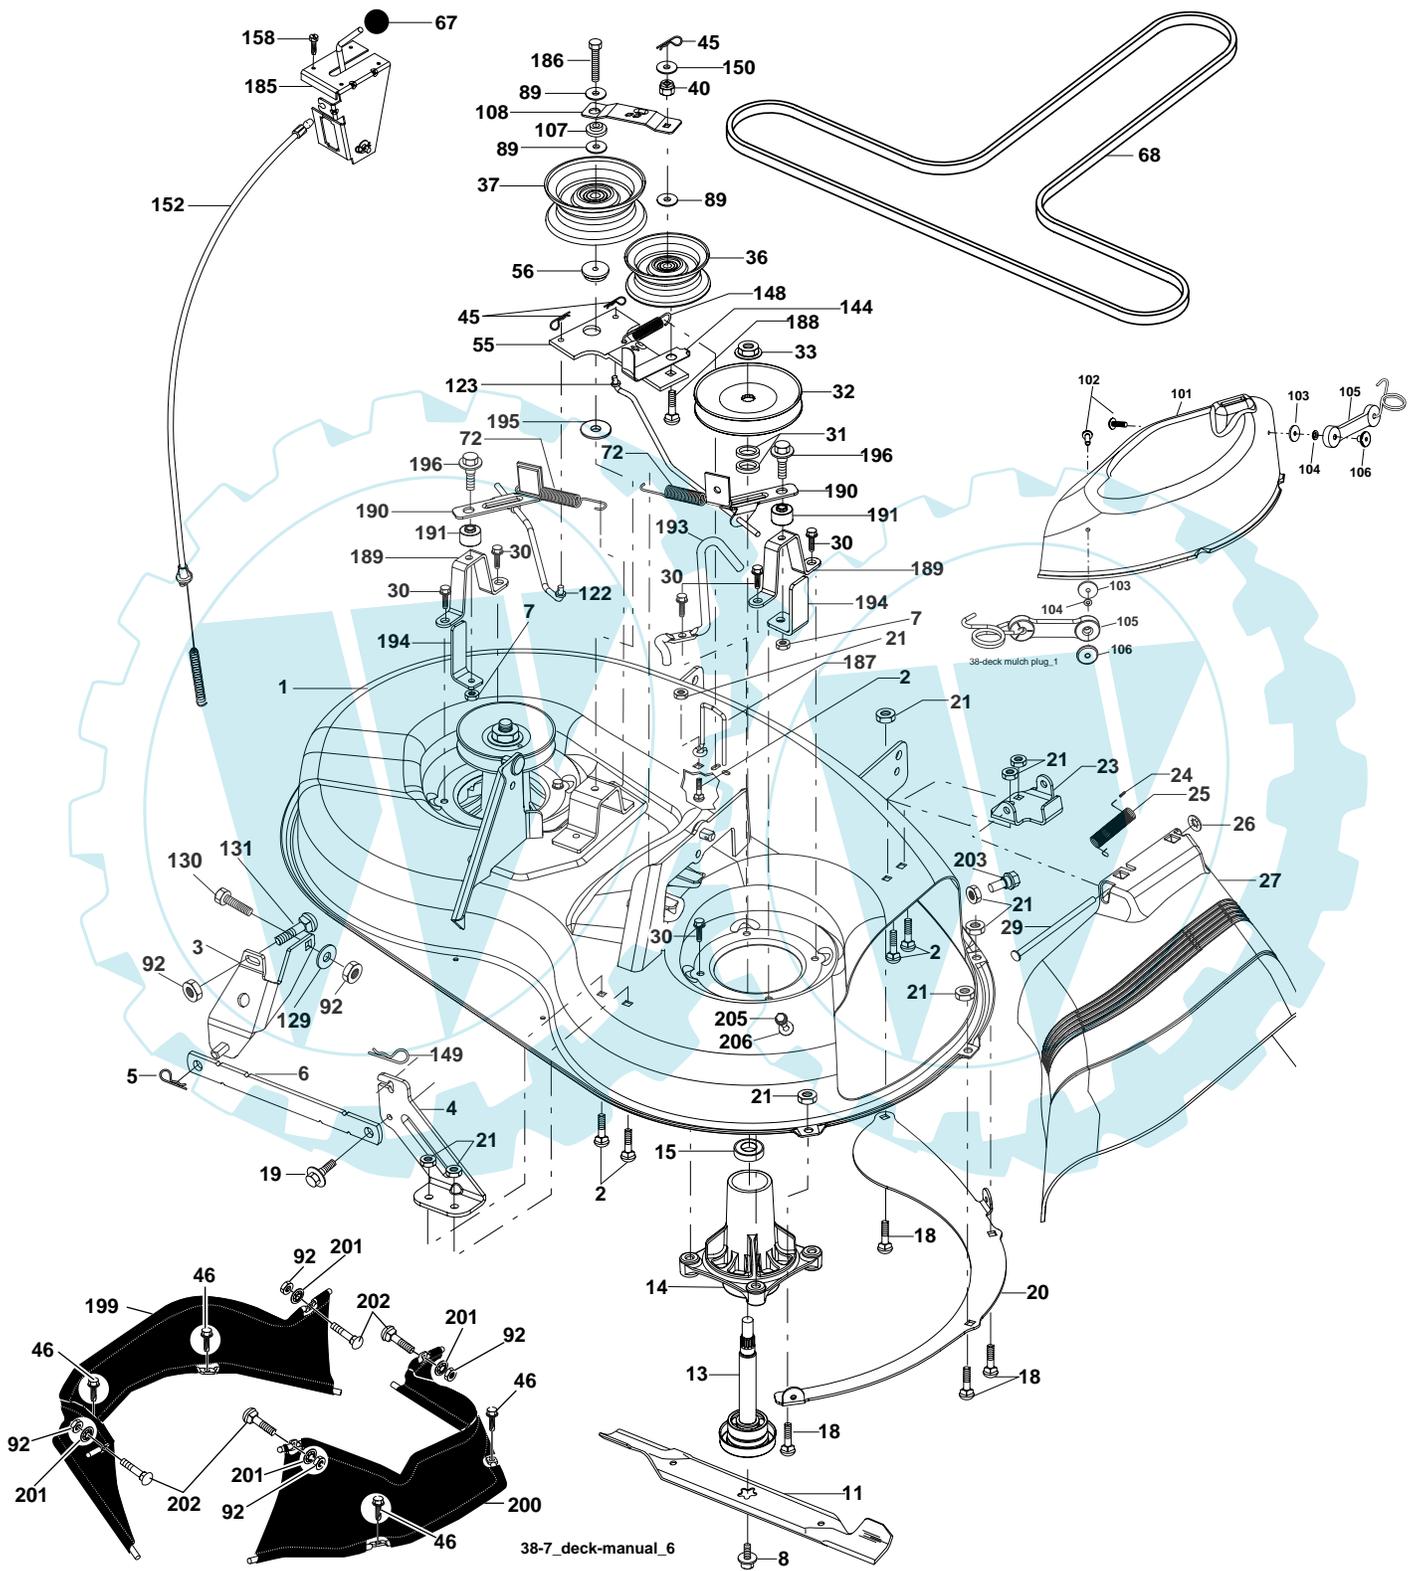

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 25-56	Ensemble de carter de tondeuse	104	810 07 10-00	Rondelle de freinage
2	872 14 05-06	Boulon	105	532 16 07-93	Système verrouillage
3	532 13 80-17	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter	106	532 12 50-04	Écrou.327/.304 #10-24
4	532 19 25-68	Plate-forme Parenthèse De Barre Balancement 38"/42"	107	532 13 35-02	Ressort de retenue
5	532 12 46-70	Ressort de retenue	108	532 13 35-03	Bras du galet-tendeur
6	532 17 80-24	Barre	122	532 19 25-75	Tige du Frein C.G.
7	532 80 05-00	Écrou 5/16-18 UNC	123	532 19 25-76	Tige du Frein C.D.
8	532 19 30-03	Boulon H 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	129	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
11	532 13 84-96	Lame	130	874 78 06-16	Boulon 3/8-16 x 1 Cad. 5
13	532 19 28-72	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé	131	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
14	532 18 72-81	Boîtier du mandrin éventé	144	532 19-34-14	Tension D'Oisif De Ceinture De Garde
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin	148	532 16 90-22	Ressort de rappe
18	872 14 05-05	Boulon 5/16-18 x 5/8	149	532 16 58-98	Ressort de retenue
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement	150	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
20	532 40 00-95	Avant De Vortex De Cloison	152	532 19 32-35	Câble d'embrayage
21	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18	158	817 72 04-08	Vis H 1/4-20 x 1/2
23	532 19 25-57	Support	185	532 18 82-34	Câble de'embrayage
24	532 10 53-04	Chapeau	186	532 49 06-44	Vis 3/8-16 x 2-3/4
25	532 19 70-26	Ressor de torsion	187	532 19 34-12	Ceinture De Garde
26	532 11 04-52	Rondelle Frein	188	532 16 58-91	Oisif De Chariot De Boulon
27	532 40 16-18	Défecteur de décharge	189	532 19 25-59	Stand De Frein
29	532 13 14-91	Charnière Rod	190	532 19 25-60	Frein De Bras
30	532 17 39-84	Vis	191	532 19 25-61	Entretoise De Frein
31	532 18 76-90	Entretoise	193	532 19 34-13	Mandrin de Rhésus De Ceinture De Garde
32	532 15 35-32	Poulie du mandrin	194	532 19 41-05	Frein De Garde
33	532 40 02-34	Écrou à collet	195	819 13 32-10	Rondelle
36	532 13 14-94	Poulie du galet-tendeur	196	532 19 37-82	Boulon et Assemblée de rondelle
37	532 19 31-98	Une Poulie Plus à vide Plate	199	532 40 02-80	Main gauche De Moteur D'Assembly De Garde
40	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16	200	532 40 02-81	Main droite De Moteur D'Assembly De Garde
45	532 12 47-88	Ressort de retenue	201	532 40 12-20	Poussez l'écrou rond 3/8
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8	202	872 11 06-08	Boulon 3/8-16 x 1 Ja.5
55	532 13 38-40	Bras du galet-tendeur	203	532 19 72-62	Boulon
56	532 16 57-23	Ressort de retenue	205	817 49 04-16	Vis 1/4-20 x 1.00
67	532 10 69-32	Bouton	206	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
68	532 19 32-14	Courroie	--	532 19 25-58	Ensemble de frein (includ des composants de stand, de bras et de garde)
72	532 19 32-16	Retour De Frein De Ressort	--	532 19 28-70	Assemblée de mandrin (includ la poulie de logement, d'axe et de matériel d'axe seulement - non incluse)
89	819 13 13-11	Rondelle 13/32 x 13/16 x 11 Ja			
92	873 80 06-00	Écrou 3/8-16			
101	532 19 25-73	Paillage De la Couverture			
102	871 08 10-10	Vis 10-24 x 5/8			
103	819 06 12-16	Rondelle #10			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
LEVAGE DE TONDEUSE

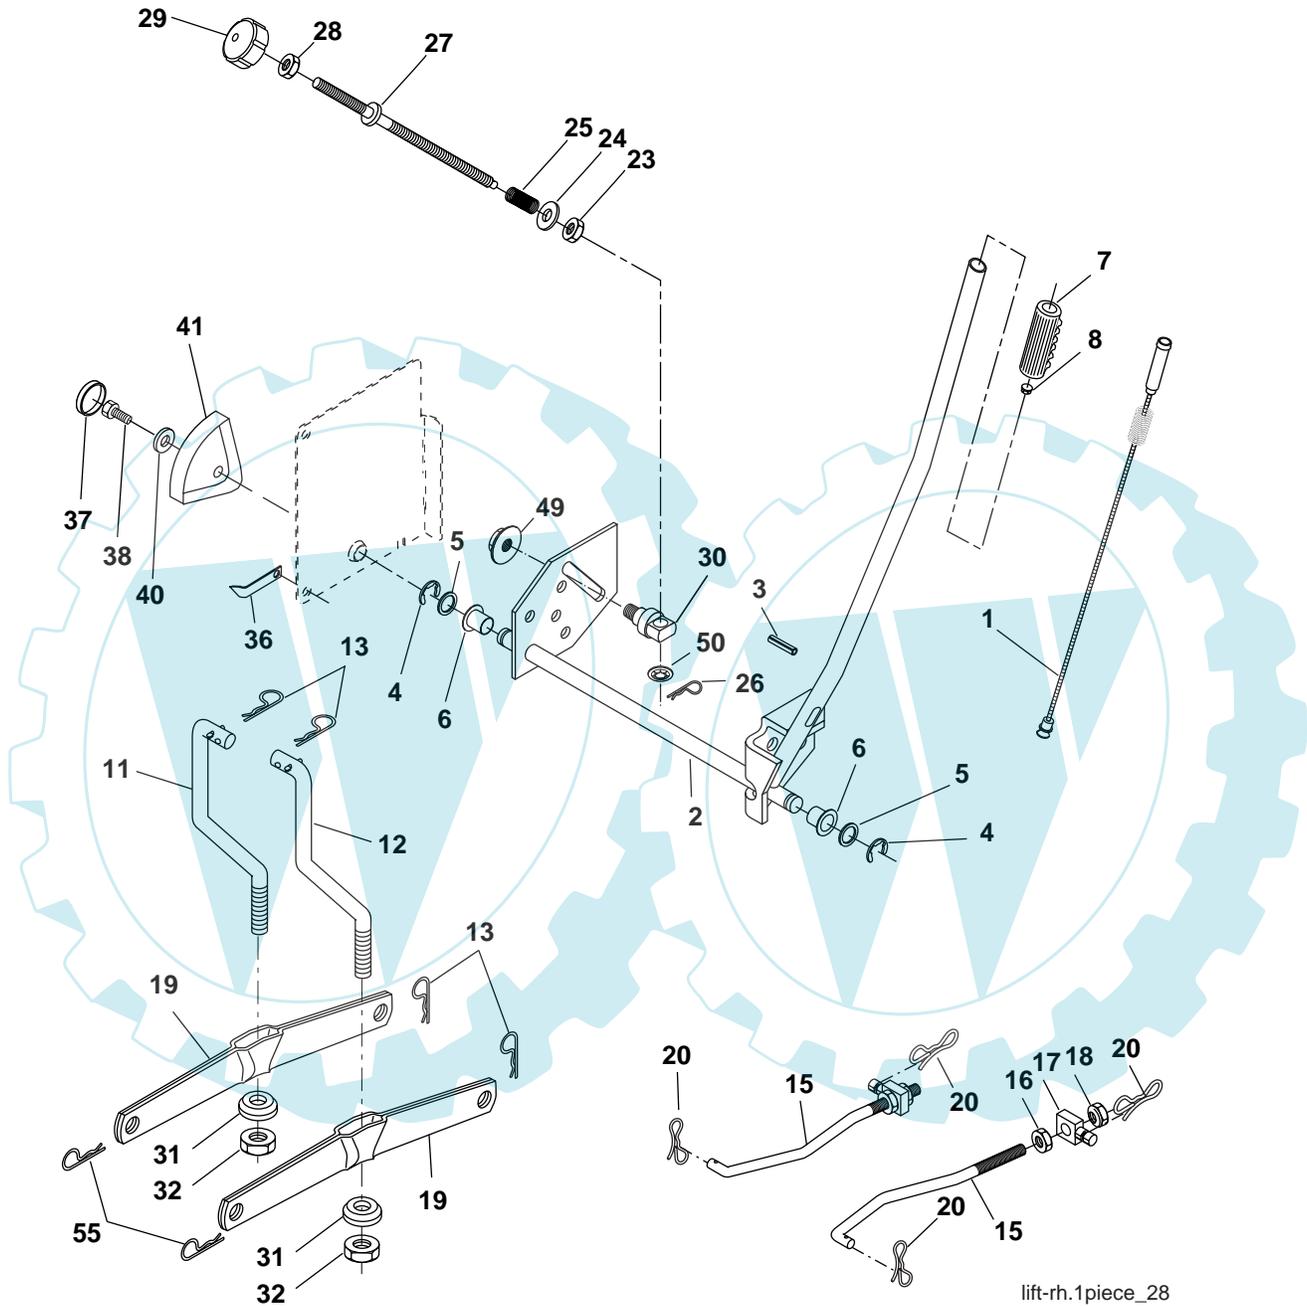

lift-rh.1piece\_28

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB15H97 (96011014600), PRODUCT NO. 960 11 01-46  
LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	532 15 94-71	Arbre de l'ensemble du levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	532 12 01-83	Palier de nylon 629 Id
7	532 10 94-13	Poignée
8	532 12 43-85	Bouton du plongeur
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou frein 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 19 42-09	Ressort de retenue
23	532 11 08-07	Écrou Spécial
24	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
25	532 12 48-74	Ressort 2-1/8
26	532 16 94-84	Agrafe d'arrêt
27	532 12 69-71	Zinc 7.49 D'Ascenseur De Rod le ADI
28	873 35 06-00	Écrou 3/8-16 UNC
29	532 13 80-57	Bouton 3/8-16 Infini
30	532 15 02-33	Taille Infinie De Tourillon
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	532 15 50-97	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	532 12 39-35	Bouchon
38	817 06 05-16	Vis 5/16-18 x 1
40	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 Ja.
41	532 15 50-98	Indicateur de hauteur
49	532 14 52-12	Serrure de bride de sortilège d'écrou
50	532 11 04-52	Poussée PHOS. d'écrou et huile
55	532 19 42-08	Goupille cravate d'arc de la clavette 5/16

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

