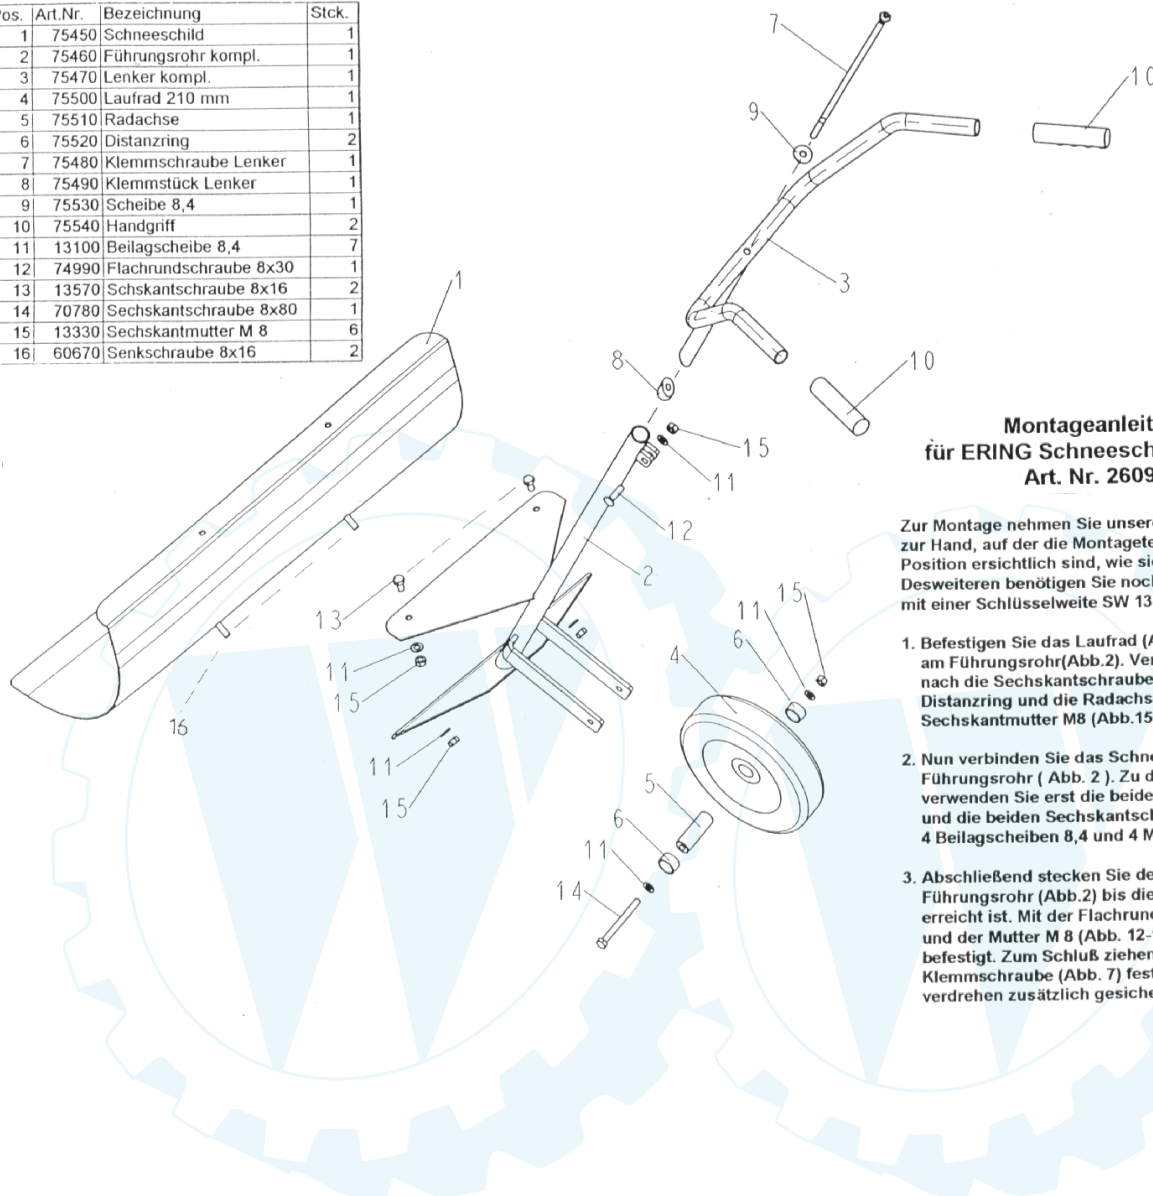


Ering Fahrbarer Schneeschleber
 Art. Nr.: 26098

Blatt 1 von 1

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Stck.
1	75450	Schneeschild	1
2	75460	Führungrohr kompl.	1
3	75470	Lenker kompl.	1
4	75500	Laufrad 210 mm	1
5	75510	Radachse	1
6	75520	Distanzring	2
7	75480	Klemmschraube Lenker	1
8	75490	Klemmstück Lenker	1
9	75530	Scheibe 8,4	1
10	75540	Handgriff	2
11	13100	Beilagscheibe 8,4	7
12	74990	Flachrundschrabe 8x30	1
13	13570	Schskantschraube 8x16	2
14	70780	Sechskantschraube 8x80	1
15	13330	Sechskantmutter M 8	6
16	60670	Senkschraube 8x16	2


Montageanleitung
für ERING Schneeschleber fahrbar
 Art. Nr. 26098

Zur Montage nehmen Sie unsere Explosionszeichnung zur Hand, auf der die Montageteile bereits in der jeweiligen Position ersichtlich sind, wie sie montiert werden müssen. Desweiteren benötigen Sie noch einen Gabelschlüssel mit einer Schlüsselweite SW 13.

1. Befestigen Sie das Laufrad (Abb 4) zwischen den Streben am Führungrohr (Abb.2). Verwenden Sie der Reihenfolge nach die Sechskantschraube 8x16 (Abb.16) und die beiden Sechskantschrauben 8x80 (Abb. 13), 4 Beilagscheiben 8,4 und 4 Muttern M 8 (Abb. 11 und 15).
2. Nun verbinden Sie das Schneeschild (Abb. 1) mit dem Führungrohr (Abb. 2). Zu den beiden Arbeitsgängen verwenden Sie erst die beiden Senkschrauben 8x16 (Abb.16) und die beiden Sechskantschrauben 8x16 (Abb. 13), 4 Beilagscheiben 8,4 und 4 Muttern M 8 (Abb. 11 und 15).
3. Abschließend stecken Sie den Lenker (Abb.3) soweit in das Führungrohr (Abb.2) bis die von Ihnen gewünschte Arbeitshöhe erreicht ist. Mit der Flachrundschrabe 8x30, der Beilagscheibe 8,4 und der Mutter M 8 (Abb. 12-11-15) wird der Lenker im Führungrohr befestigt. Zum Schluß ziehen Sie die bereits vormontierte Klemmschraube (Abb. 7) fest. Dadurch wird der Lenker gegen verdrehen zusätzlich gesichert.