




94698

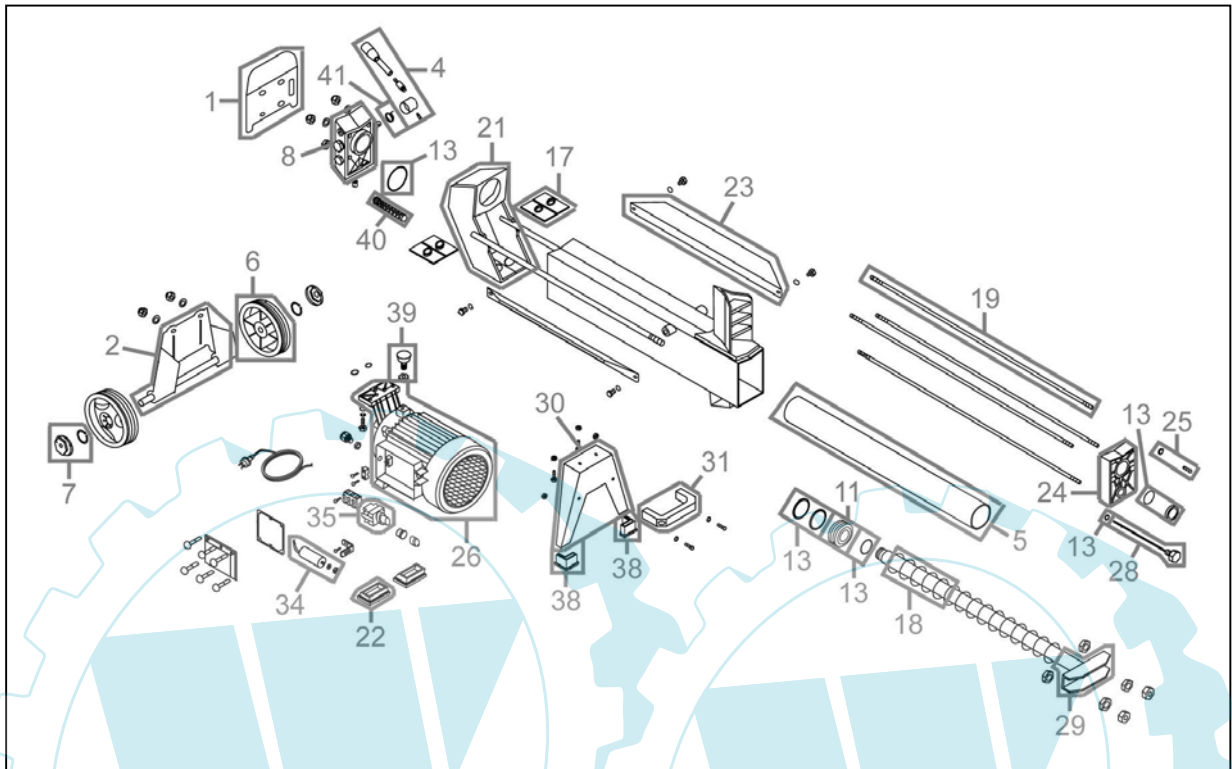



94698

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	94698-05001	Hebelschutz	028	94698-05028	Ölmesstab inkl. Dichtung
002	94698-05002	Radachse	029	94698-05029	Kolbenstange
004	94698-05004	Bedienhebel komplett	030	94698-05030	Standfuß
005	94698-05005	Zylinder	031	94698-05031	Handgriff
006	94698-05006	Rad	034	94698-05034	Kondensator
007	94698-05007	Radbefestigung kpl.	035	94698-05035	EIN/AUS-Schalter
008	94698-05008	Ventilkopf kpl.	038	94698-05038	Satz GummifüÙe Standfuß
011	94698-05011	Kolben	039	94698-05039	Stellschraube
013	94698-05013	Dichtungssatz kpl.	040	94698-05040	Ölfilter
017	94698-05017	Gleitplatte	041	94698-05041	Feder Hebel/Ventil
018	94698-05018	Feder	o.Abb.	94698-05020	Pumpenkörper
019	94698-05019	Bolzen	o.Abb.	94698-05014	Zahnradsatz komplett
021	94698-05021	Stammschieber	o.Abb.	94698-05012	Pumpenflanschgruppe
022	94698-05022	Satz GummifüÙe Motor	o.Abb.	94698-05042	Bolzen Zahnräder inkl. Keil
023	94698-05023	Seitenführung	o.Abb.	94698-05032	Lüfterrad
024	94698-05024	Trägerkopf Kolbenstange	o.Abb.	94698-05033	Lüfterradabdeckung
025	94698-05025	Entlüftungsschraube	o.Abb.	94698-05037	Klemmkasten kpl.
026	94698-05026	Motor kpl.	o.Abb.	94698-05043	Ventil kpl.

