




**50033**

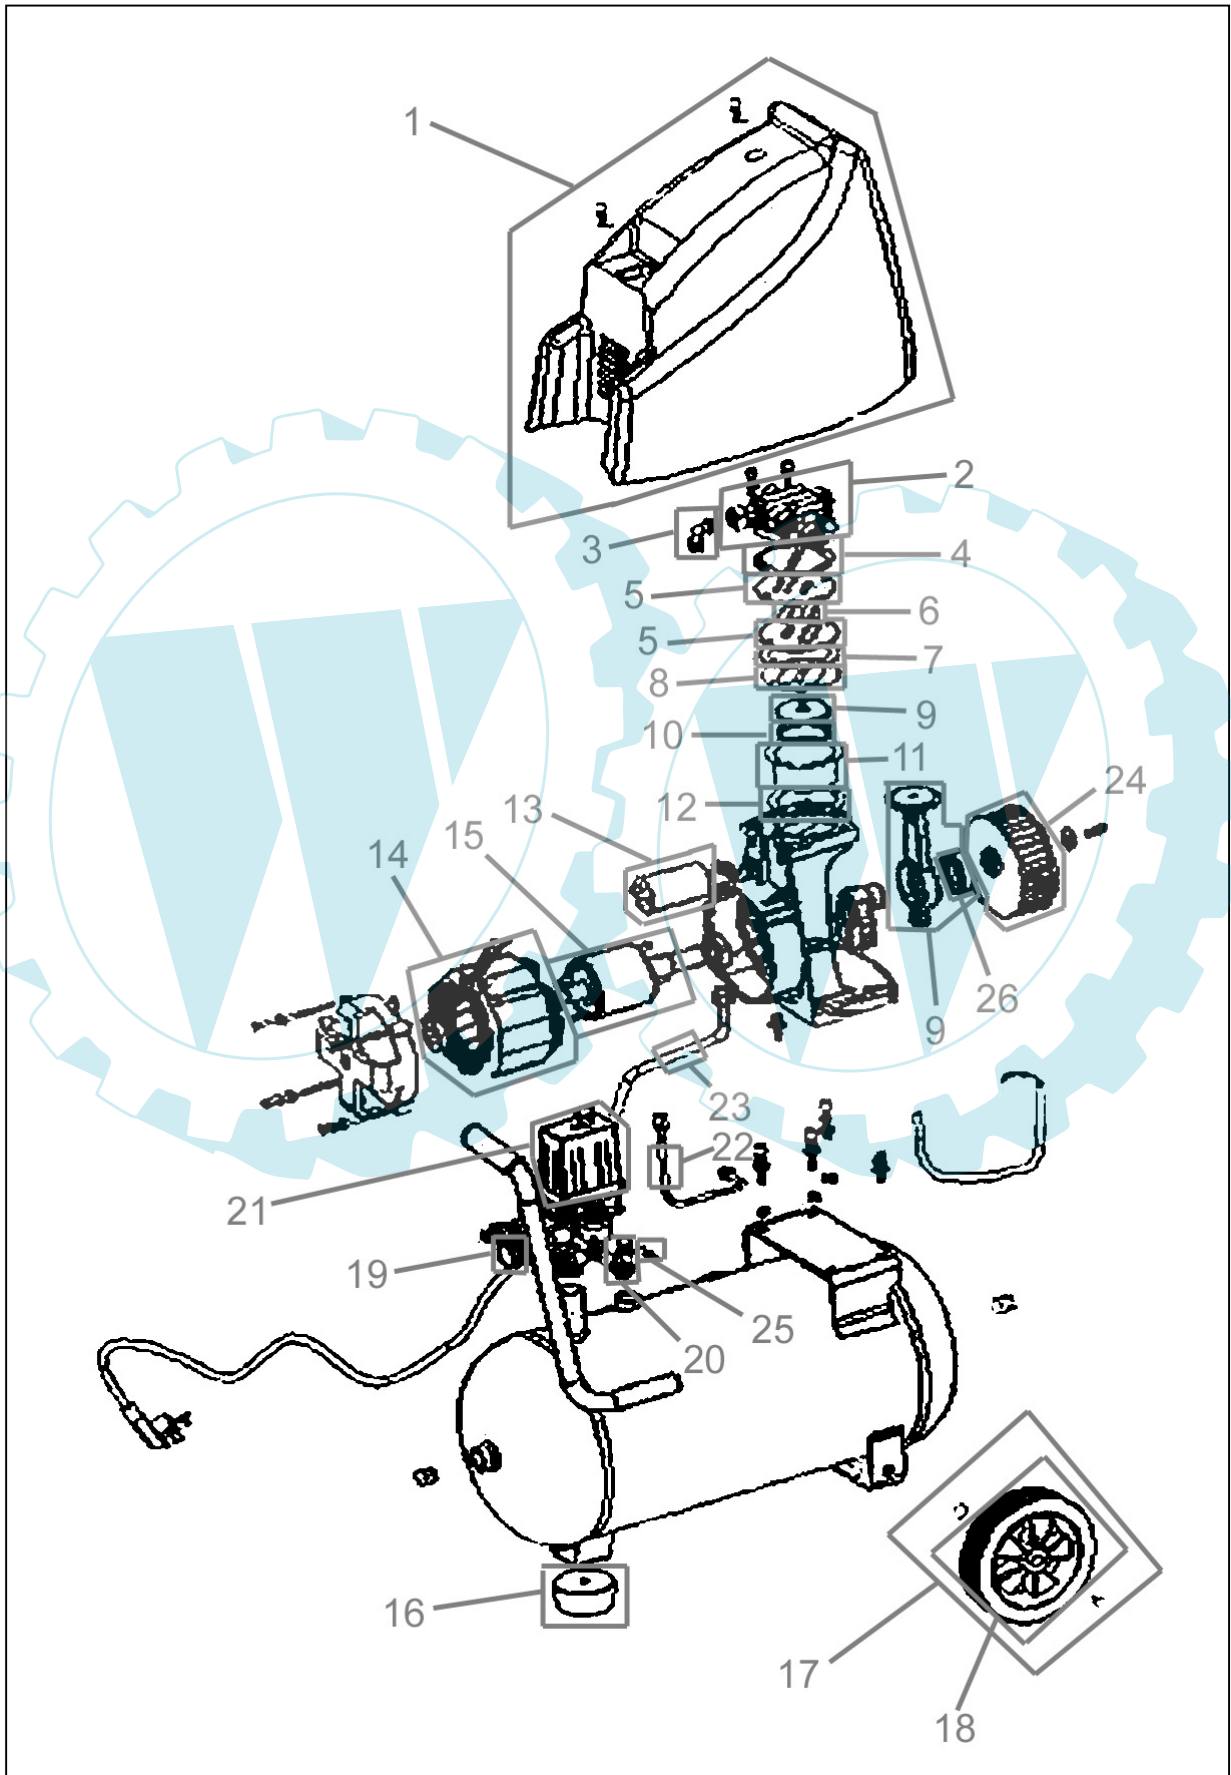



# 50033

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	50033-01001	Abdeckung	016	50033-01016	Gummifuß
002	50033-04002	Zylinderkopfdeckel	017	50033-01017	Rad komplett
003	50033-01003	Winkelstück A	018	50033-01018	Rad
004	50033-04004	Zylinderkopfdichtung	o.Abb.	50046-01024	Sicherheitsventil
005	50033-04005	Ventilplatte	020	50033-01020	Rückschlagventil
006	50033-04006	Ventilplättchen	021	190192	Druckschalter 230V /4
007	50033-04007	Zylinderdichtung	022	50033-01022	Entlastungsleitung
008	50033-04008	Ventilplattendichtung	023	50033-01023	Druckleitung
009	50033-01009	Pleuel komplett	024	50033-01024	Lüfterrad
010	50033-01010	Kolbenring	025	50033-01025	Winkel B
011	50033-04011	Zylinder	026	50033-01026	Kugellager
012	50033-04012	Untere Dichtung	o.Abb.	315031	Manometer (Kessel)
013	50033-01013	Kondensator 28µF	o.Abb.	101259	Druckminderer Standard
014	50033-01014	Stator	o.Abb.	101258	Druckmanometer
015	50033-01015	Rotor	o.Abb.	314470	Entlastungsventil
			o.Abb.	50033-01027	Luftfilter

