




50066

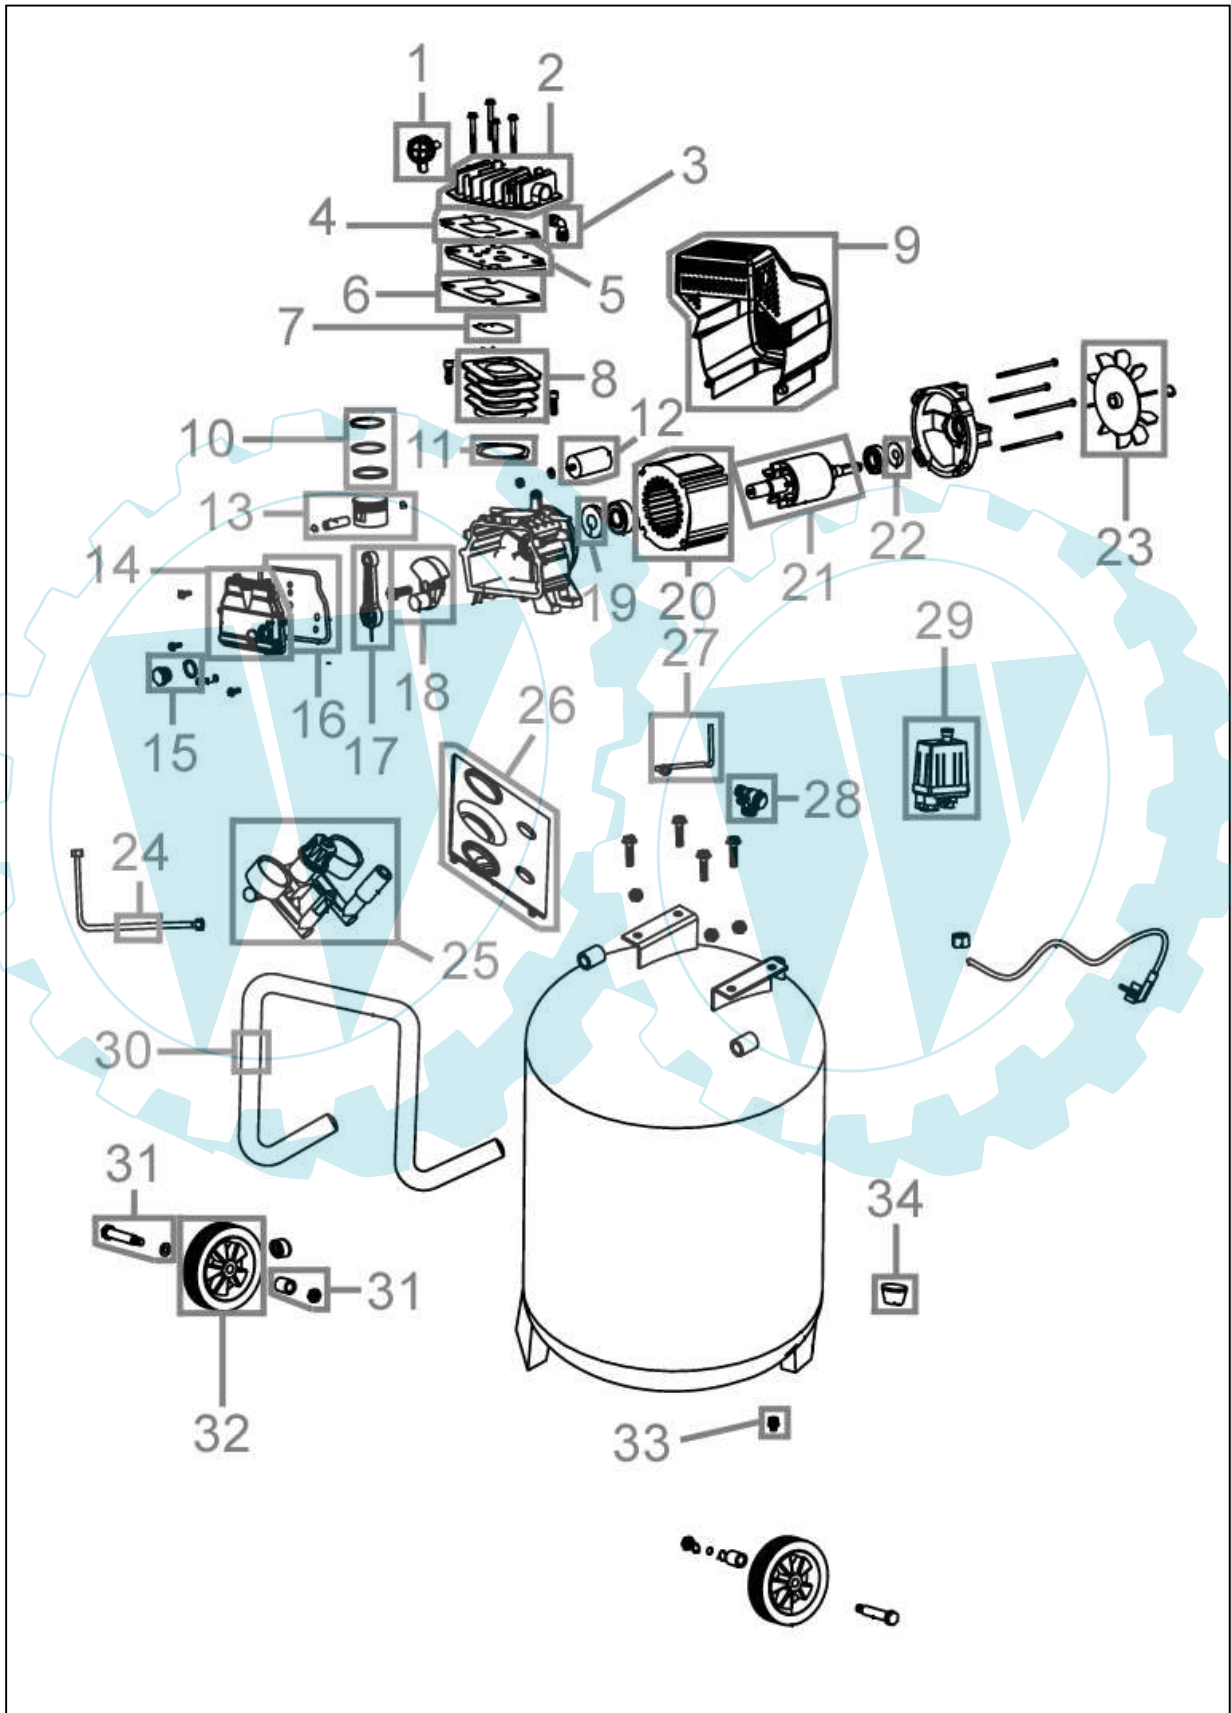



50066

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	50066-01001	Luftfilter	023	50066-01023	Lüfterrad
002	50066-01002	Zylinderkopf	024	50066-01024	Druckleitung Zylinder
003	50066-01003	Winkelstück	025	50066-01025	Druckreglereinheit kpl.
004	50066-01004	Zylinderkopfdichtung	026	50066-01026	Abdeckung
005	50066-01005	Ventilplatte	027	50066-01027	Entlastungsleitung
006	50066-01006	Ventilplattendichtung	028	50066-01028	Rückschlagventil
007	50066-01007	Ventilplättchen kpl.	029	50066-01029	Druckschalter
008	50066-01008	Zylinder	030	50066-01030	Griffrohr
009	50066-01009	Abdeckung Aggregat	031	50066-01031	Radachse kpl.
010	50066-01010	Kolbenringe kpl.	032	50066-01032	Rad
011	50066-01011	Zylinderdichtung	033	99999-00002	Ablassventil 3/8" AG
012	50066-01012	Kondensator	034	50066-01034	Gummifuß
013	50066-01013	Kolben kpl.	o.Abb.	50066-01035	Druckleitung Druckr. Einheit
014	50066-01014	Deckel Kurbelgehäuse	o.Abb.	50066-01036	Druckminderer
015	50066-01015	Ölschauglas	o.Abb.	50066-01037	Ölstopfen
016	50066-01016	Kurbelgehäusedichtung	o.Abb.	50066-01038	Blindstopfen
017	50066-01017	Pleuel	o.Abb.	101258	Manometer
018	50066-01018	Kurbel			
019	50066-01019	Dichtring Kurbelgehäuse		Katalog-Nr.	Zubehör
020	50066-01020	Stator			
021	50066-01021	Rotor	o.Abb.	41300	Kupplung
022	50066-01022	Dichtring Lüfterrad	o.Abb.	41535	Sicherheitsventil