


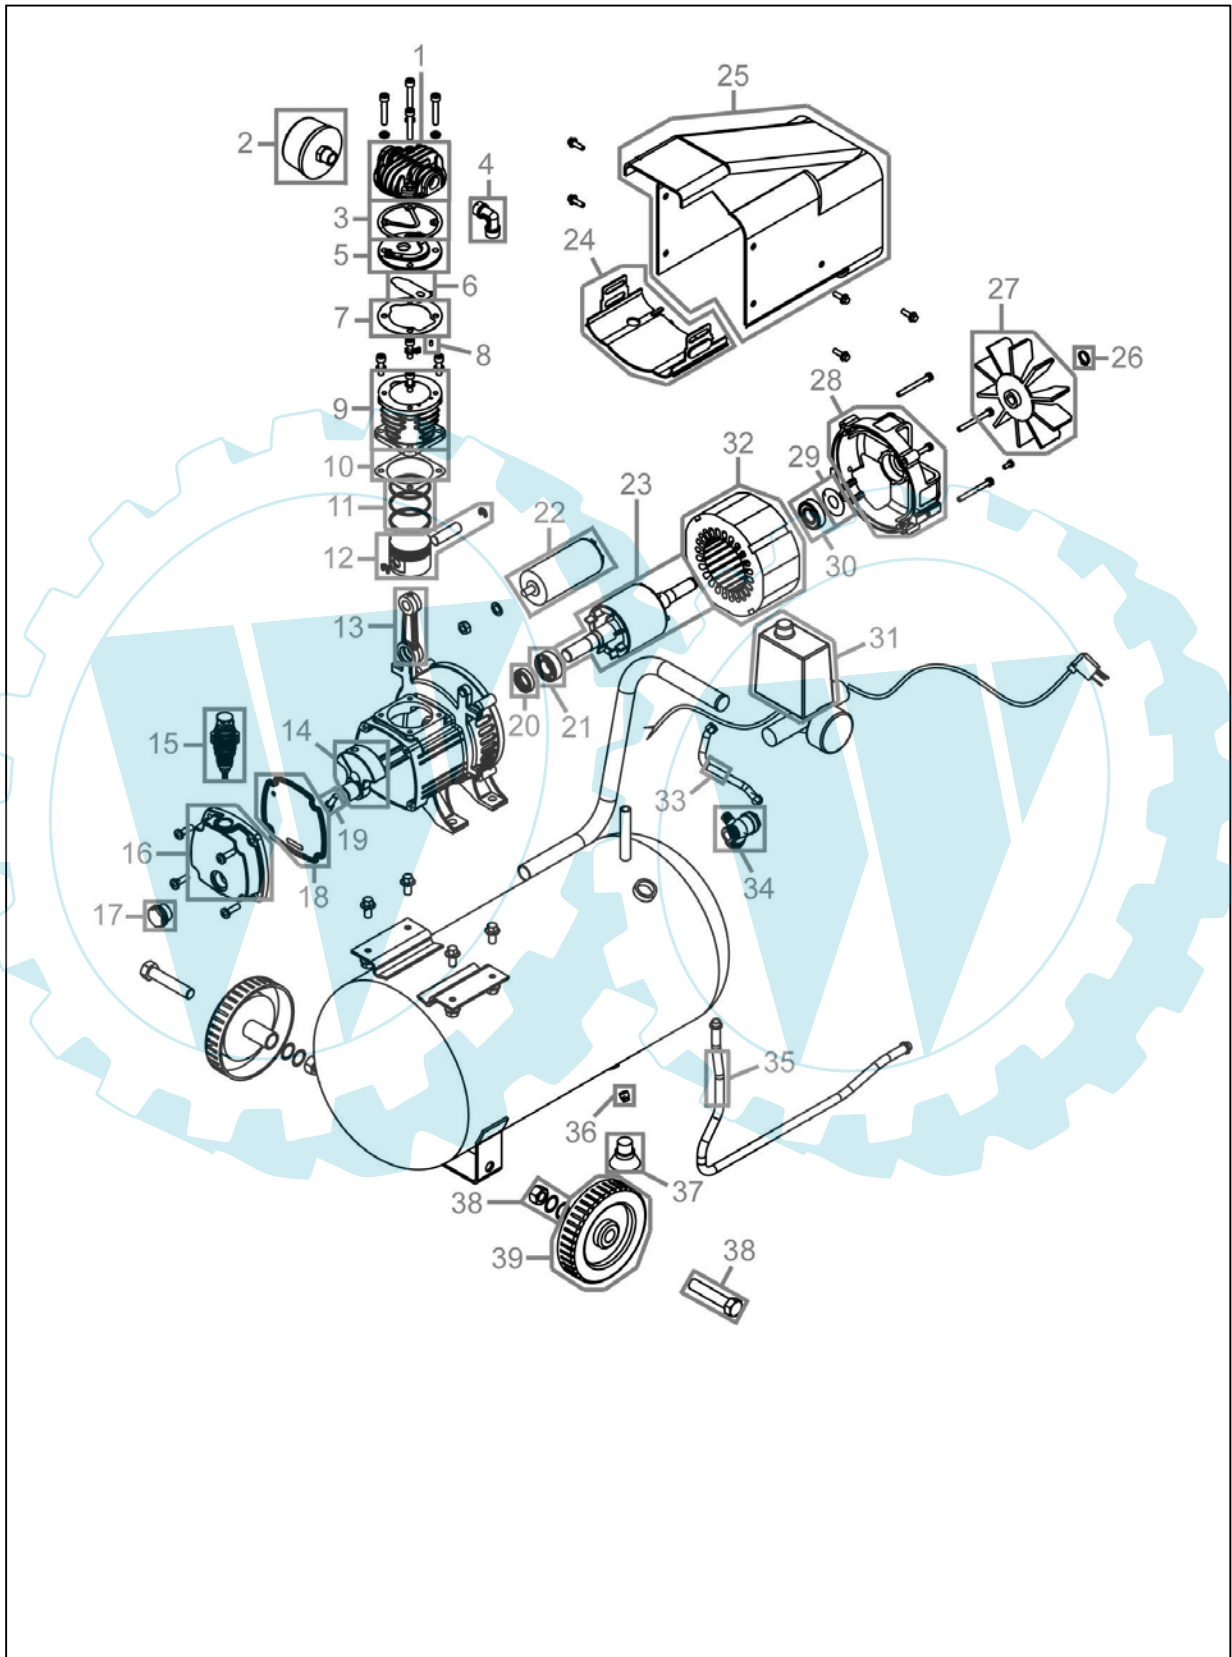

71090





71090

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	50075-01001	Zylinderkopf	023	50075-01023	Rotor
002	50075-01002	Luftfilter	024	50075-01024	Untere Abdeckung
003	50075-01003	Zylinderkopfdichtung	025	50075-01025	Obere Abdeckung
004	50075-01004	Winkelstück	026	50075-01026	Sicherungsclip
005	50075-01005	Ventilplatte	027	50075-01027	Lüfterrad
006	50075-01006	Ventilplättchen	028	50075-01028	Wicklungsschild
007	50075-01007	Obere Zylinderdichtung	029	50075-01029	Dichtung Stator rechts
008	50075-01008	Arretierungsbolzen	030	50075-01030	Lager Stator rechts
009	50075-01009	Zylinder	031	190192	Druckschalter
010	50075-01010	Untere Zylinderdichtung	032	50075-01032	Stator
011	50075-01011	Kolbenringe	033	50075-01033	Entlastungsleitung
012	50075-01012	Kolben kpl.	034	50075-01034	Rückschlagventil
013	50075-01013	Pleuel	035	50075-01035	Druckleitung
014	50075-01014	Ausgleichsgewicht	036	50005-01075	Ablassventil
015	50075-01015	Ölstopfen	037	50075-01037	Gummifuß
016	50075-01016	Deckel Kurbelgehäuse	038	50075-01038	Achse kpl.
017	50075-01017	Ölschauglas	039	50075-01039	Rad
018	50075-01018	Dichtung Kurbelgehäuse	o.Abb.	50075-01040	Gummigriff
019	50075-01019	Schraube Ausgleichsgewicht	o.Abb.	50075-01041	Manometer ¼" Silber
020	50075-01020	Dichtung Stator links	o.Abb.	50075-01042	Manometer ⅛" Silber
021	50075-01021	Lager Stator links	o.Abb.	50046-01025	Druckminderer
022	50075-01022	Kondensator	o.Abb.	50046-01024	Sicherheitsventil