




50003

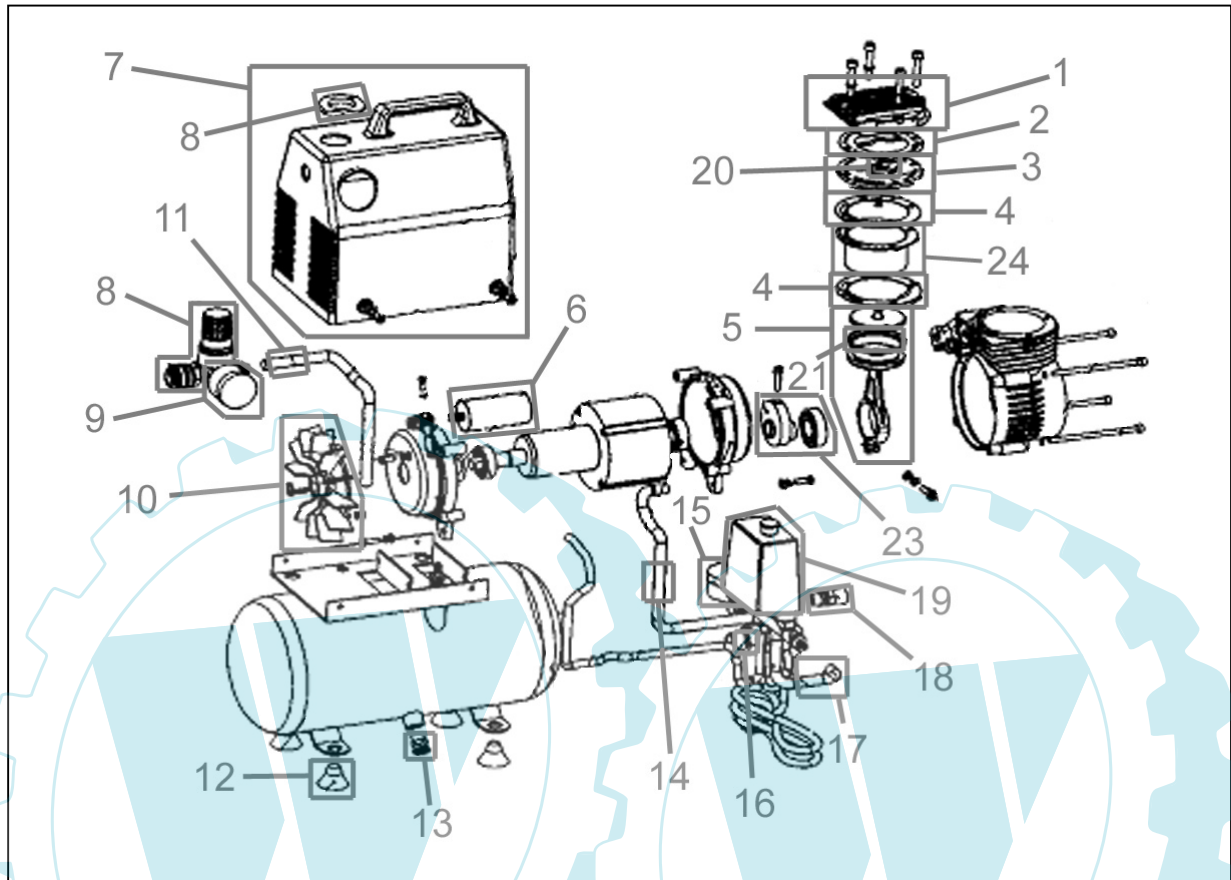



50003

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	50003-02001	Zylinderkopfdeckel	012	50003-02012	Gummifuß
002	50003-02002	Zylinderkopfdichtung	013	99999-00001	Ablassventil ¼" AG
003	50003-02003	Ventilplatte	014	50003-02014	Druckleitung B RSV
004	50003-02004	Obere/Untere Zylinderdichtung	015	315031	Manometer Kessel
005	50003-02005	Kolben/Pleuel komplett	016	50003-02016	T-Stück
006	50003-02006	Kondensator 25 µF	017	50003-02017	Entlastungsleitung
007	50003-02007	Abdeckung	018	50046-01024	Sicherheitsventil
008	50003-02008	Druckminderer komplett	019	190192	Druckschalter 230V /4
009	50003-02009	Manometer A	020	50003-02020	Ventilplättchen
010	50003-02010	Lüfterrad	021	50003-02021	Kolbenring
011	50003-02011	Druckleitung A DM	o.Abb.	50003-02022	Rückschlagventil
			023	50003-02023	Kurbel komplett
			024	50003-02024	Laufbuchse

