




50060

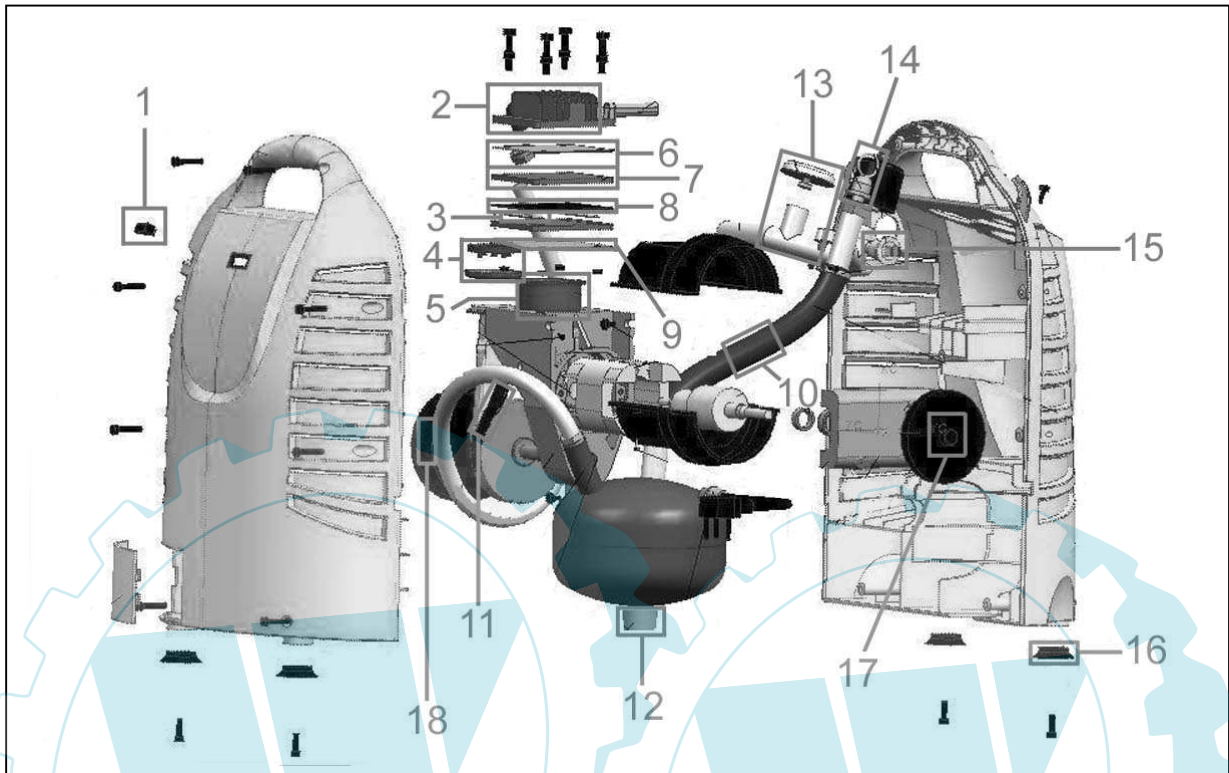



50060

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	50060-01001	Schalter	011	50060-01013	Keilriemen
002	50060-01003	Zylinderkopf	012	99999-00001	Ablassventil ¼" AG
003	50060-01004	Ventilplättchen	013	50060-01015	PVC-Druckleitung kpl. mit Manometer
004	50060-01005	Kolben kpl. mit Pleuel	014	50060-01017	Sicherheitsventil
005	50060-01007	Zylinder	015	50060-01018	Druckschalter
006	50060-01008	Zylinderkopfdichtung	016	50060-01019	Gummifuß
007	50060-01009	Ventilplatte	017	50060-01023	Lüfterrad Motor
008	50060-01010	Ventilplattendichtung	018	50060-01024	Lüfterrad
009	50060-01011	Zylinderdichtung	o.Abb.	50060-01020	Gehäuse komplett
010	50060-01012	Druckschlauch	o.Abb.	50060-01021	Kohlen 2er Set

