




05002



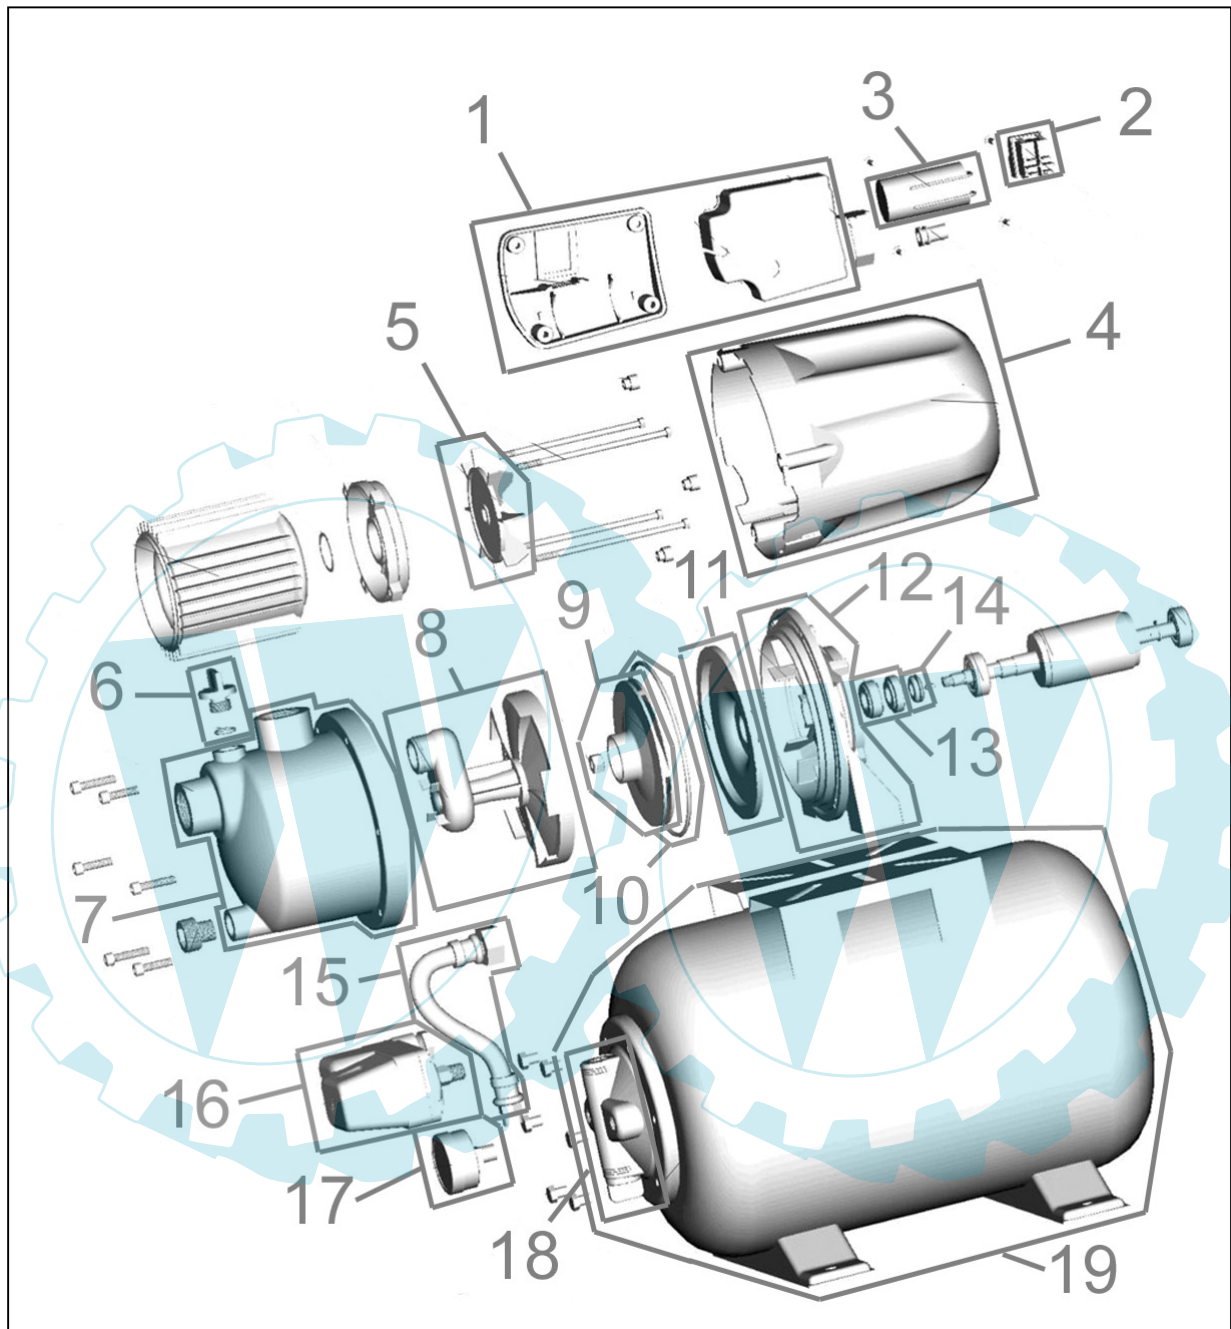

05002

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	05002-01001	Schaltergehäuse komplett	012	94156-01012	Flansch
002	94156-01002	Schalter	013	94156-01013	Mechanische Dichtung
003	94156-01003	Kondensator	014	94156-01014	Wellendichtring
004	05002-01004	Motorgehäuse	015	94667-01015	Druckleitung
005	94156-01005	Lüfterrad	016	94667-01016	Druckschalter
006	94156-01006	Blindstopfen	017	94667-01017	Manometer
007	94156-01007	Pumpengehäuse	018	94667-01018	Flansch
008	94156-01008	Diffusor	019	05002-01019	Kessel komplett
009	94156-01009	Laufgrad	o.Abb.	94667-01020	Membrane
010	94156-01010	O-Ring	o.Abb.	94667-01021	Ventil
011	94156-01011	Flanscheinsatz			

