


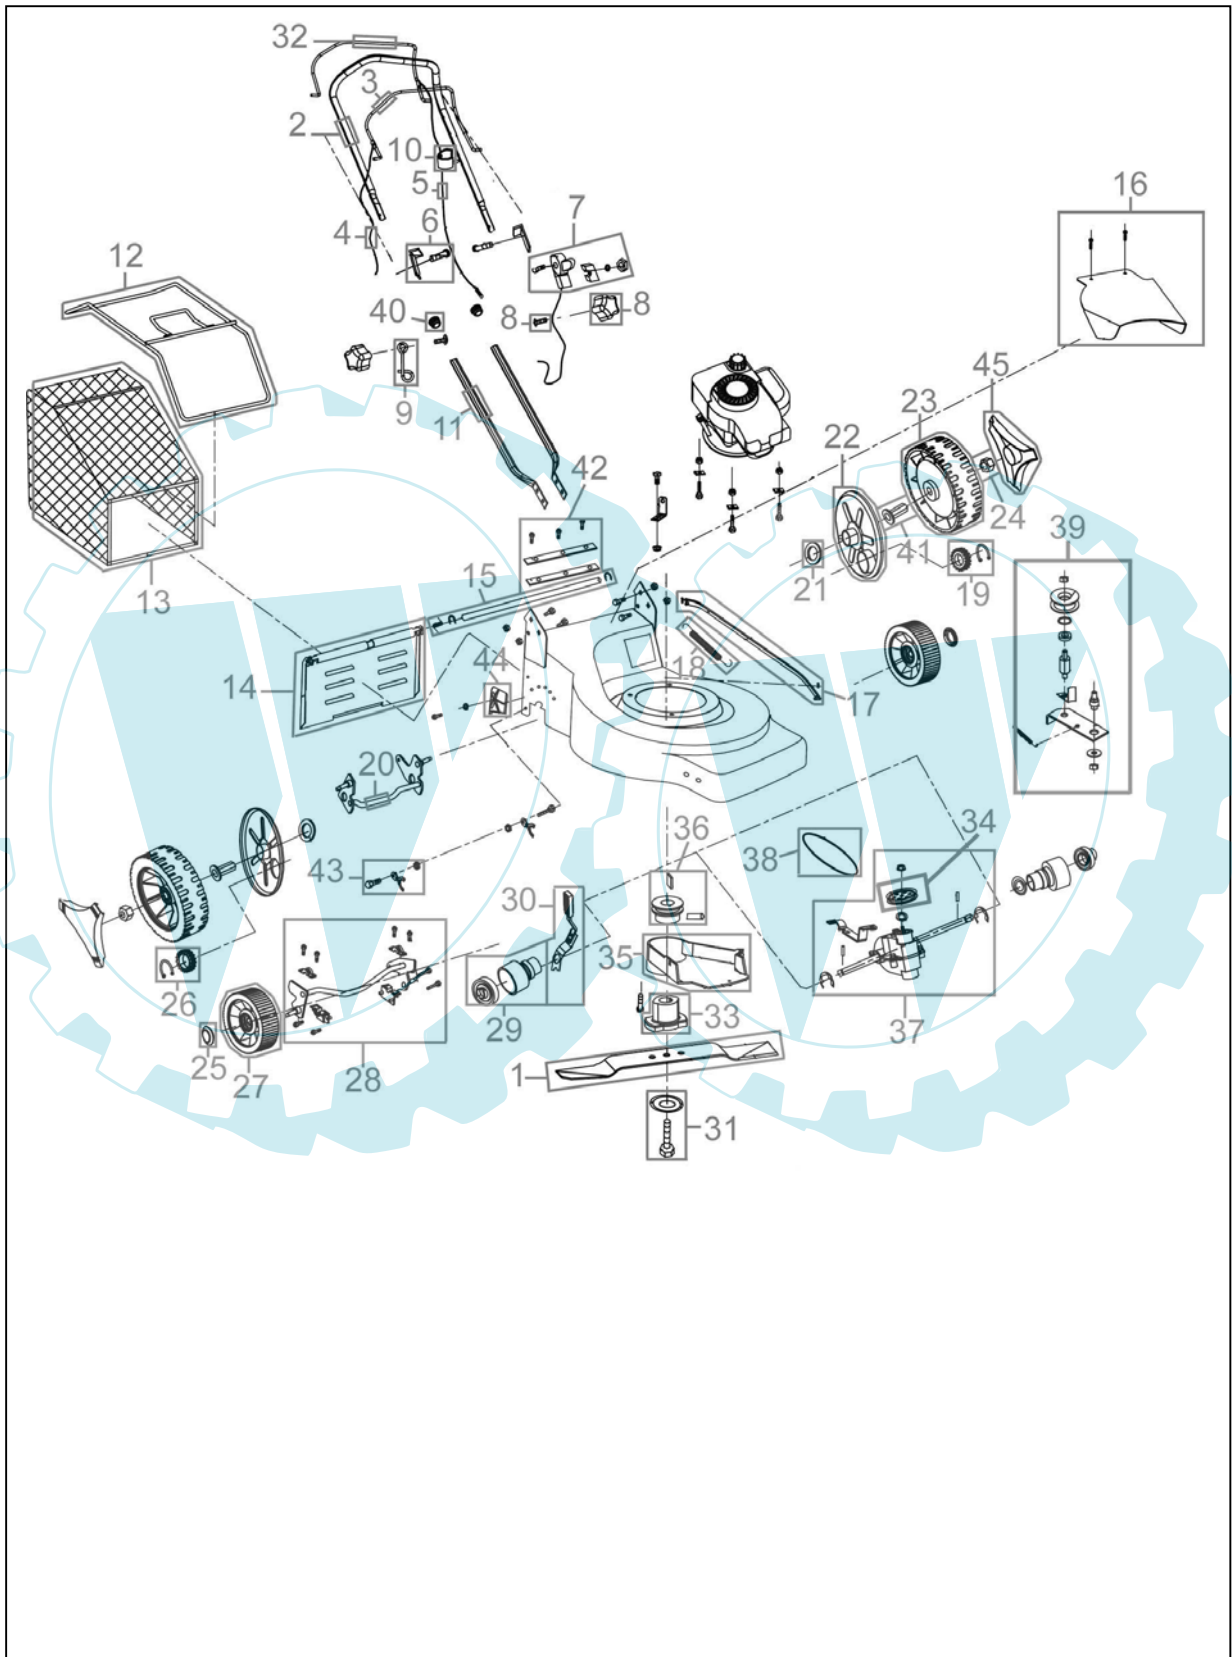

94117


Abb.1





94117

Abb.2

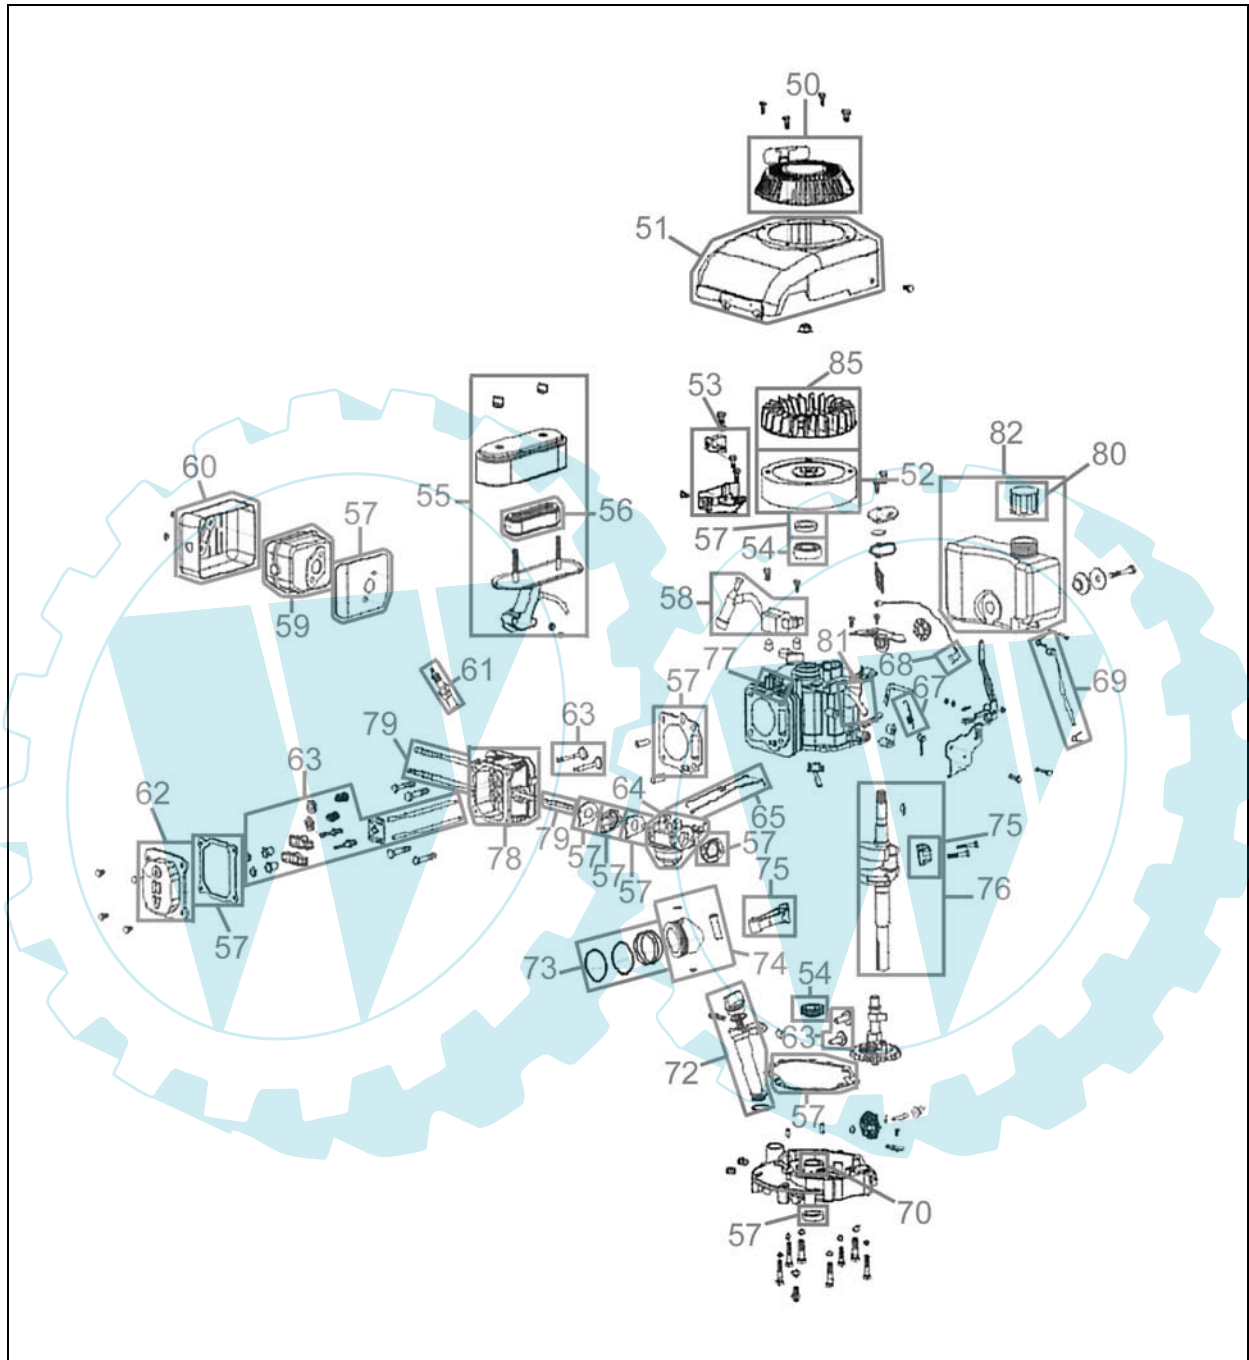



94117

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.1</u>	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.2</u>
001	94117-01001	Ersatzmesser	050	94117-01050	Anwerfereinheit
002	94117-01002	Oberer Holm	051	94117-01051	Abdeckung Motor
003	94117-01003	Totmann-Bügel	052	94117-01052	Poolrad
004	94117-01004	Zug Totmann- Bügel	053	94117-01053	Totmann Schalter
005	94117-01005	Zug Hebel Radantrieb	054	94117-01054	Lager-Satz Kurbelwelle
006	94117-01006	Anschlag Tatmann-Bügel	055	94117-01055	Luftfilter kpl.
007	94117-01007	Gashebel Komplett	056	94117-01056	Luftfiltereinsatz
008	94117-01008	Feststellknopf Holm kpl.	057	94117-01057	Dichtungssatz Motor kpl.
009	94117-01009	Seilführung Anwerfereinheit	058	94117-01058	Zündspule kpl.
010	94117-01010	Clip	059	94117-01059	Auspuff
011	94117-01011	Unterer Holm	060	94117-01060	Auspuffschutz
012	94117-01012	Gestänge Grasfangsack	061	94117-01061	Zündkerze NHSP LD 6FRTC
013	94117-01013	Grasfangsack	062	94117-01062	Ventildeckel
014	94117-01014	Heckklappe	063	94117-01063	Ventileinheit kpl.
015	94117-01015	Achse Heckklappe	064	94117-01064	Vergaser
016	94117-01016	Schutzabdeckung Innen	065	94117-01065	Vergasergestänge kpl.
017	94117-01017	Stange Höhenverstellung	067	94117-01067	Vergasergestänge kpl.
018	94117-01018	Feder Höhenverstellung	068	94117-01068	Feder Drehzahlregler
019	94117-01019	Antriebsritzel links kpl.	069	94117-01069	Kabel Totmann Schalter/Zündspule
020	94117-01020	Achse Hinten	070	94117-01070	Kraftstoffleitung kpl.
021	94117-01021	Scheibe Rad hinten	071	94117-01071	Kurbelgehäusedeckel
022	94117-01022	Schmutzabweiser Rad hinten	072	94117-01072	Ölmesstab kpl.
023	94117-01023	Antriebsrad hinten	073	94117-01073	Kolbenringe kpl.
024	94117-01024	Mutter M10 Rad hinten	074	94117-01074	Kolben kpl.
025	94117-01025	Kappe Rad vorne	075	94117-01075	Pleuel kpl.
026	94117-01026	Antriebsritzel rechts kpl.	076	94117-01076	Kurbelwelle
027	94117-01027	Rad vorne	077	94117-01077	Zylinder/Kurbelgehäuse
028	94117-01028	Achse vorne	078	94117-01078	Zylinderkopf
029	94117-01029	Lagerschale Rad vorne	079	94117-01079	Stehbolzen Zylinderkopf kpl.
030	94117-01030	Hebel Höhenverstellung	080	94117-01080	Kraftstofftankdeckel
031	94117-01031	Schraube Messer kpl.	081	94117-01081	Schlauch Entlüftung Kurbel.
032	94117-01032	Hebel Radantrieb	082	94117-01082	Kraftstofftank kpl.
033	94117-01033	Messerflansch kpl.			
034	94117-01034	Riemenscheibe Getriebe			
035	94117-01035	Schutz Keilriemen			
036	94117-01036	Riemenscheibe Messer kpl.			
037	94117-01037	Antriebeinheit kpl.			
038	94117-01038	Riemen O 800 LI 825 LW			
039	94117-01039	Spannrolle kpl.			
040	94117-01040	Stopfen Unterer Holm			
041	94117-01041	Radlager			
043	94117-01043	Arretierungsplatte Höhenverst.			
044	94117-01044	Klemmplatte Höhenverstellung			