




85062



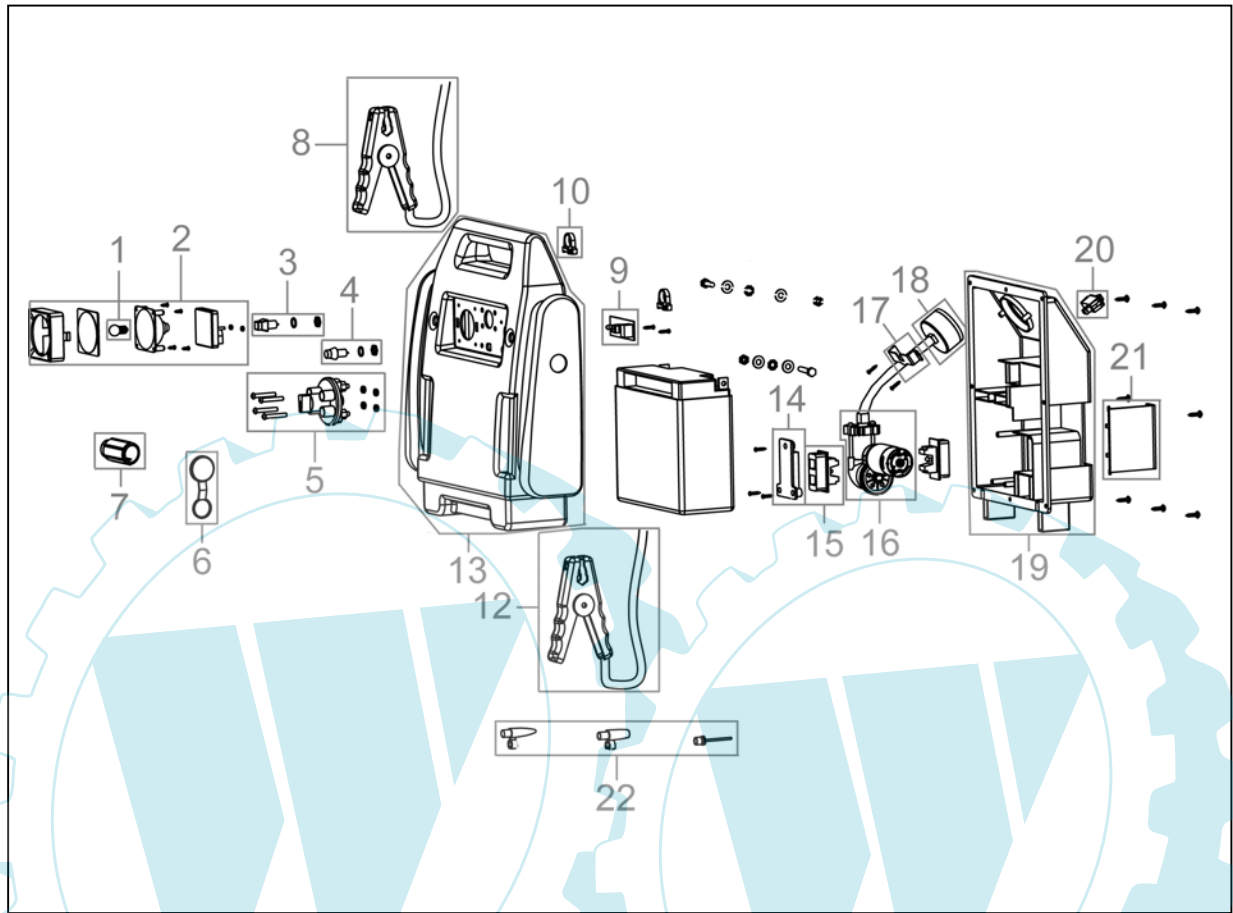

85062

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	85061-01001	Ersatzbirne	014	85062-01014	Platte
002	85061-01002	Leuchte kpl.	015	85062-01015	Gummipuffer
003	85061-01003	Schalter Leuchte	016	85062-01016	Kompressor
004	85061-01004	Schalter Test	017	85062-01017	Halterung
005	85061-01005	Ein/Aus-Schalter	018	85062-01018	Manometer
006	85061-01006	Gummistopfen	019	85062-01019	Gehäuse hinten
007	85061-01007	Fassung	020	85062-01020	Schalter Kompressor
008	85061-01008	Klemme rot	021	85062-01021	Deckel Gehäuse
009	85061-01009	Platine	022	85062-01022	Düsensatz
010	85061-01010	Klemme Batterie	o.Abb.	85061-01014	Voltmeter
011	85061-01011	Gehäuseplatte hinten	o.Abb.	85062-01024	Druckleitung Manometer
012	85061-01012	Klemme schwarz	o.Abb.	85062-01025	Druckluftgummischlauch
013	85061-01013	Grundgehäuse			

