


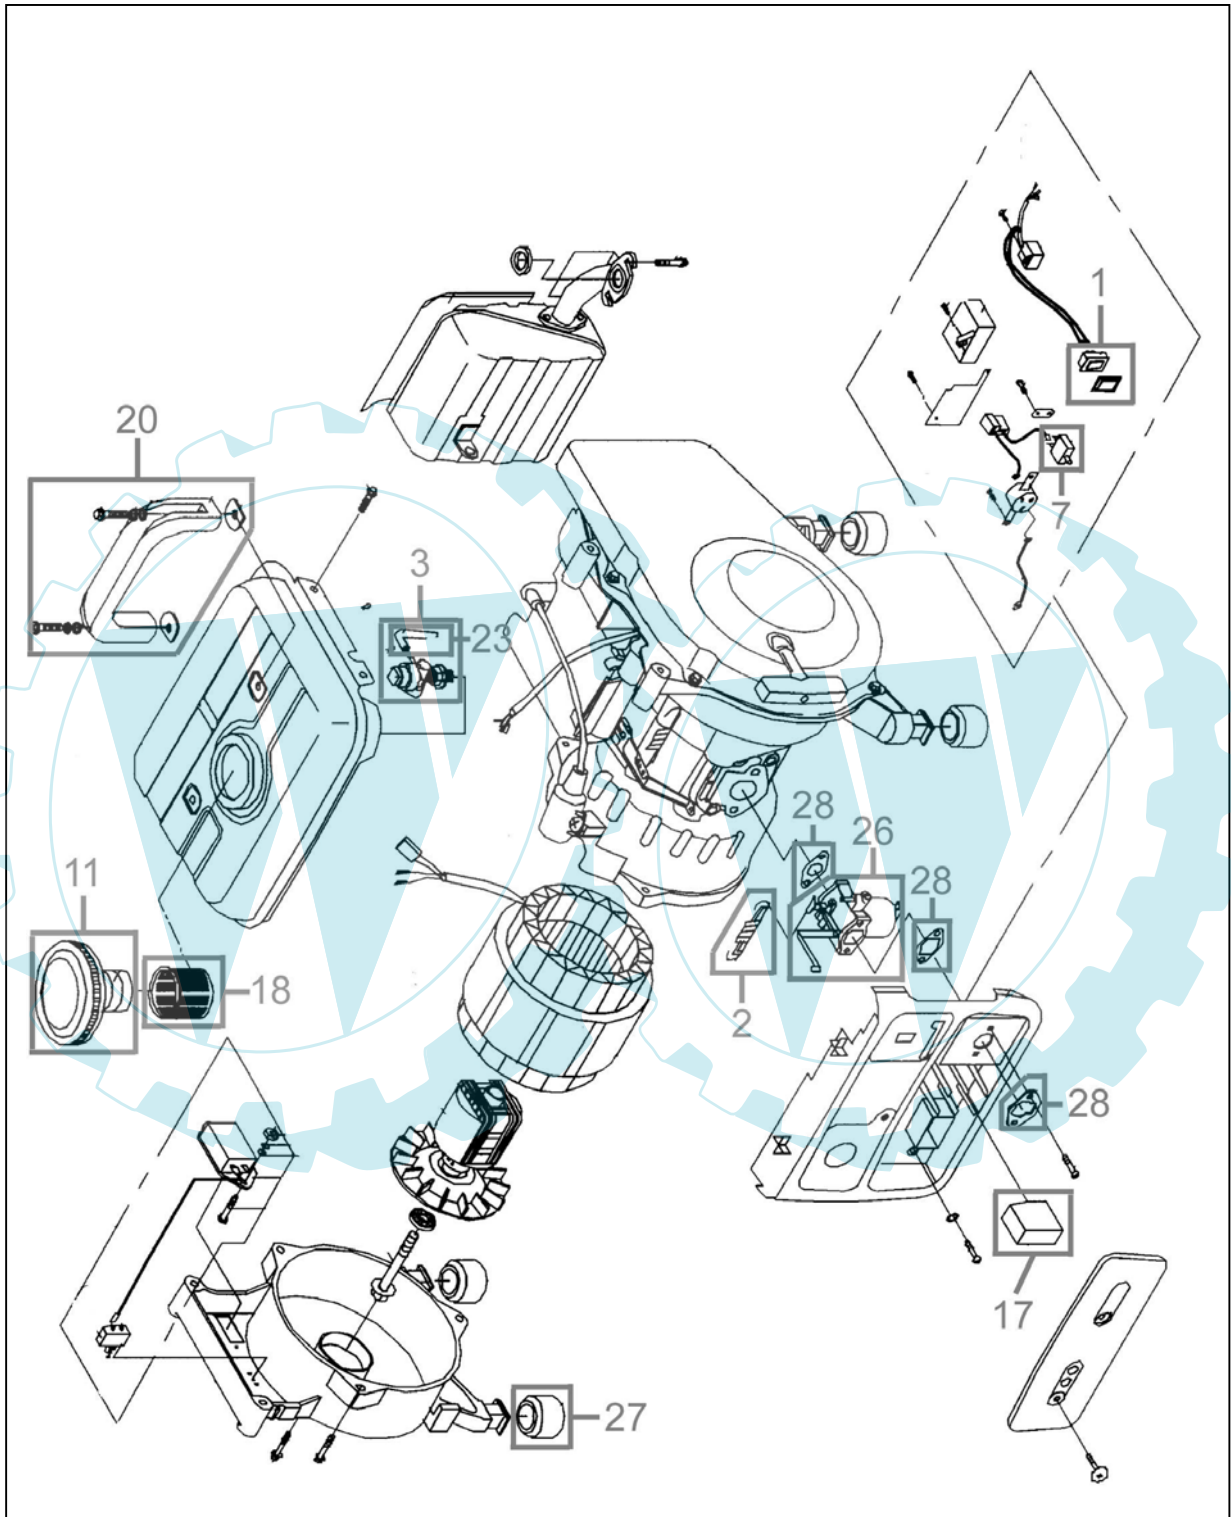

40626


Abb.1





40626

Abb.2

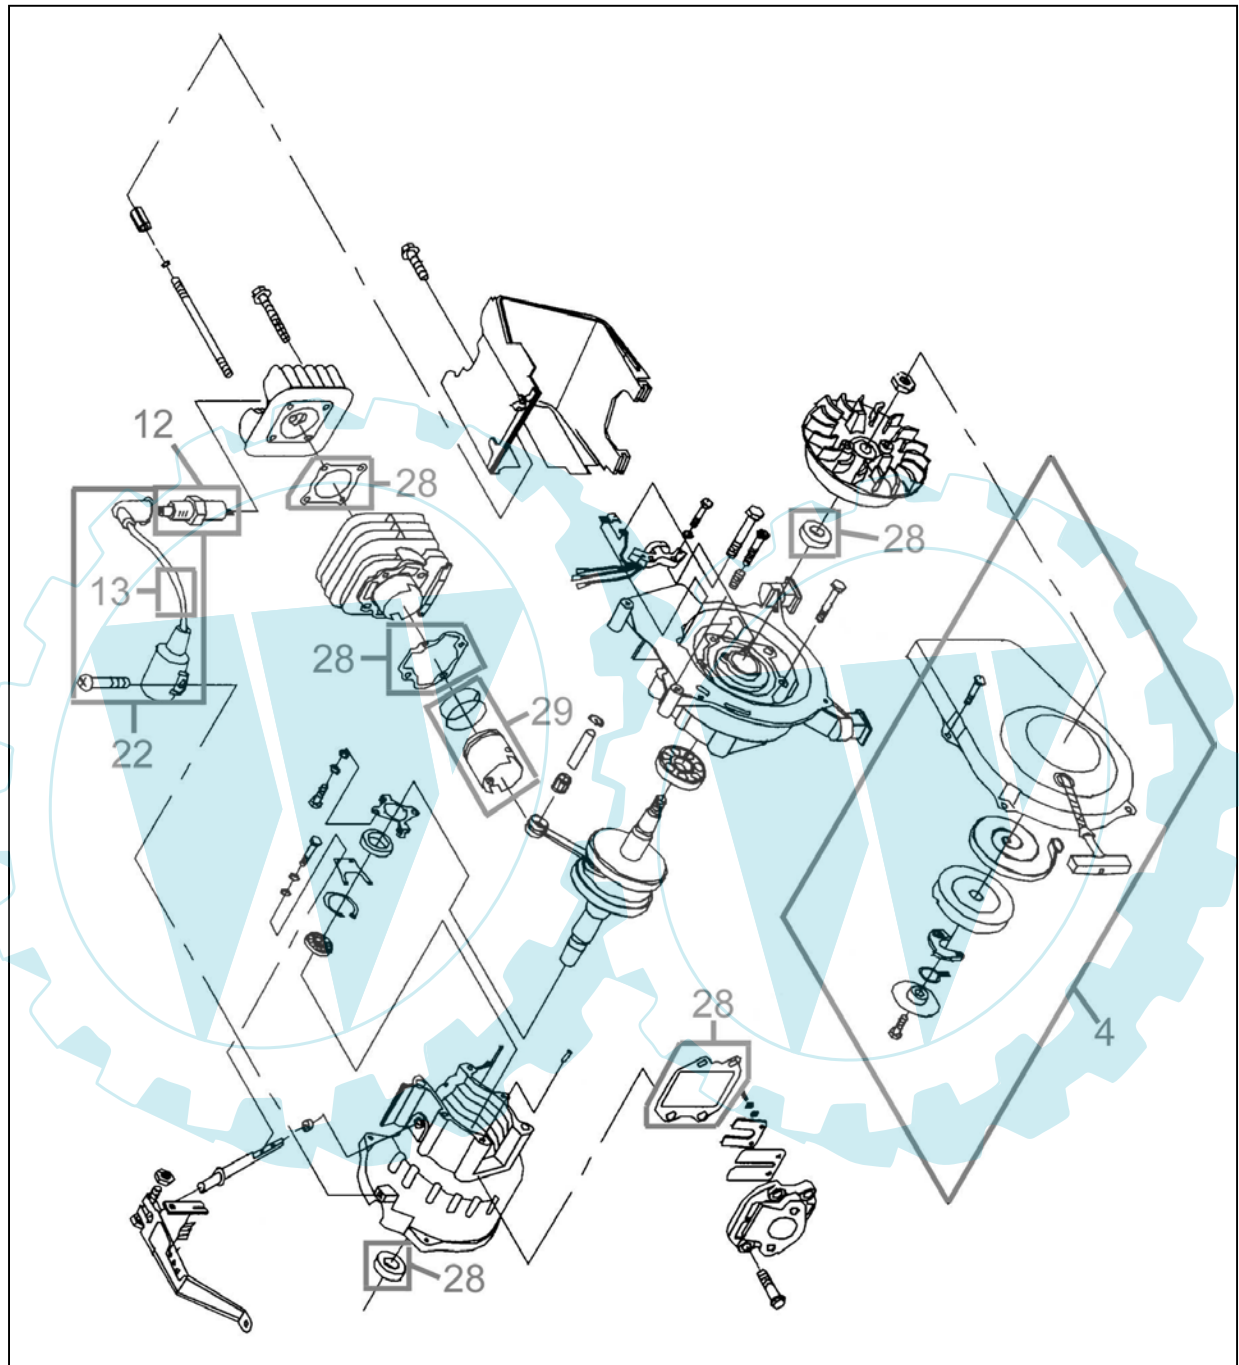



40626

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.1</u>	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.2</u>
001	40626-01001	Schalter	004	40626-01004	Seilzugstarter
002	40626-01002	Kaltstart	012	40626-01012	Zündkerze
003	40626-01003	Benzinhahn	013	40626-01013	Zündkabel
007	40626-01007	Überlastschalter	022	40626-01022	Zündspule
011	40626-01011	Tankdeckel	028	40626-01028	Dichtungssatz Motor kpl.
017	40626-01017	Luftfilter	029	40626-01029	Kolben kpl.
018	40626-01018	Benzinfilter	o.Abb.	40626-01005	Kontrollleuchte
020	40626-01020	Griff	o.Abb.	40626-01009	Steckdose
023	40626-01023	Benzinschlauch	o.Abb.	40626-01014	Zündkerzenschlüssel
026	40626-01026	Vergaser	o.Abb.	40626-01021	Kondensator
027	40626-01027	Gummifuß	o.Abb.	40626-01024	Ölbecher
028	40626-01028	Dichtungssatz Motor kpl.			

