


MODELL NR. 40627x65A
40627x66A

ERSATZTEILE
FAHRGESTELL und HAUBE


D-5745

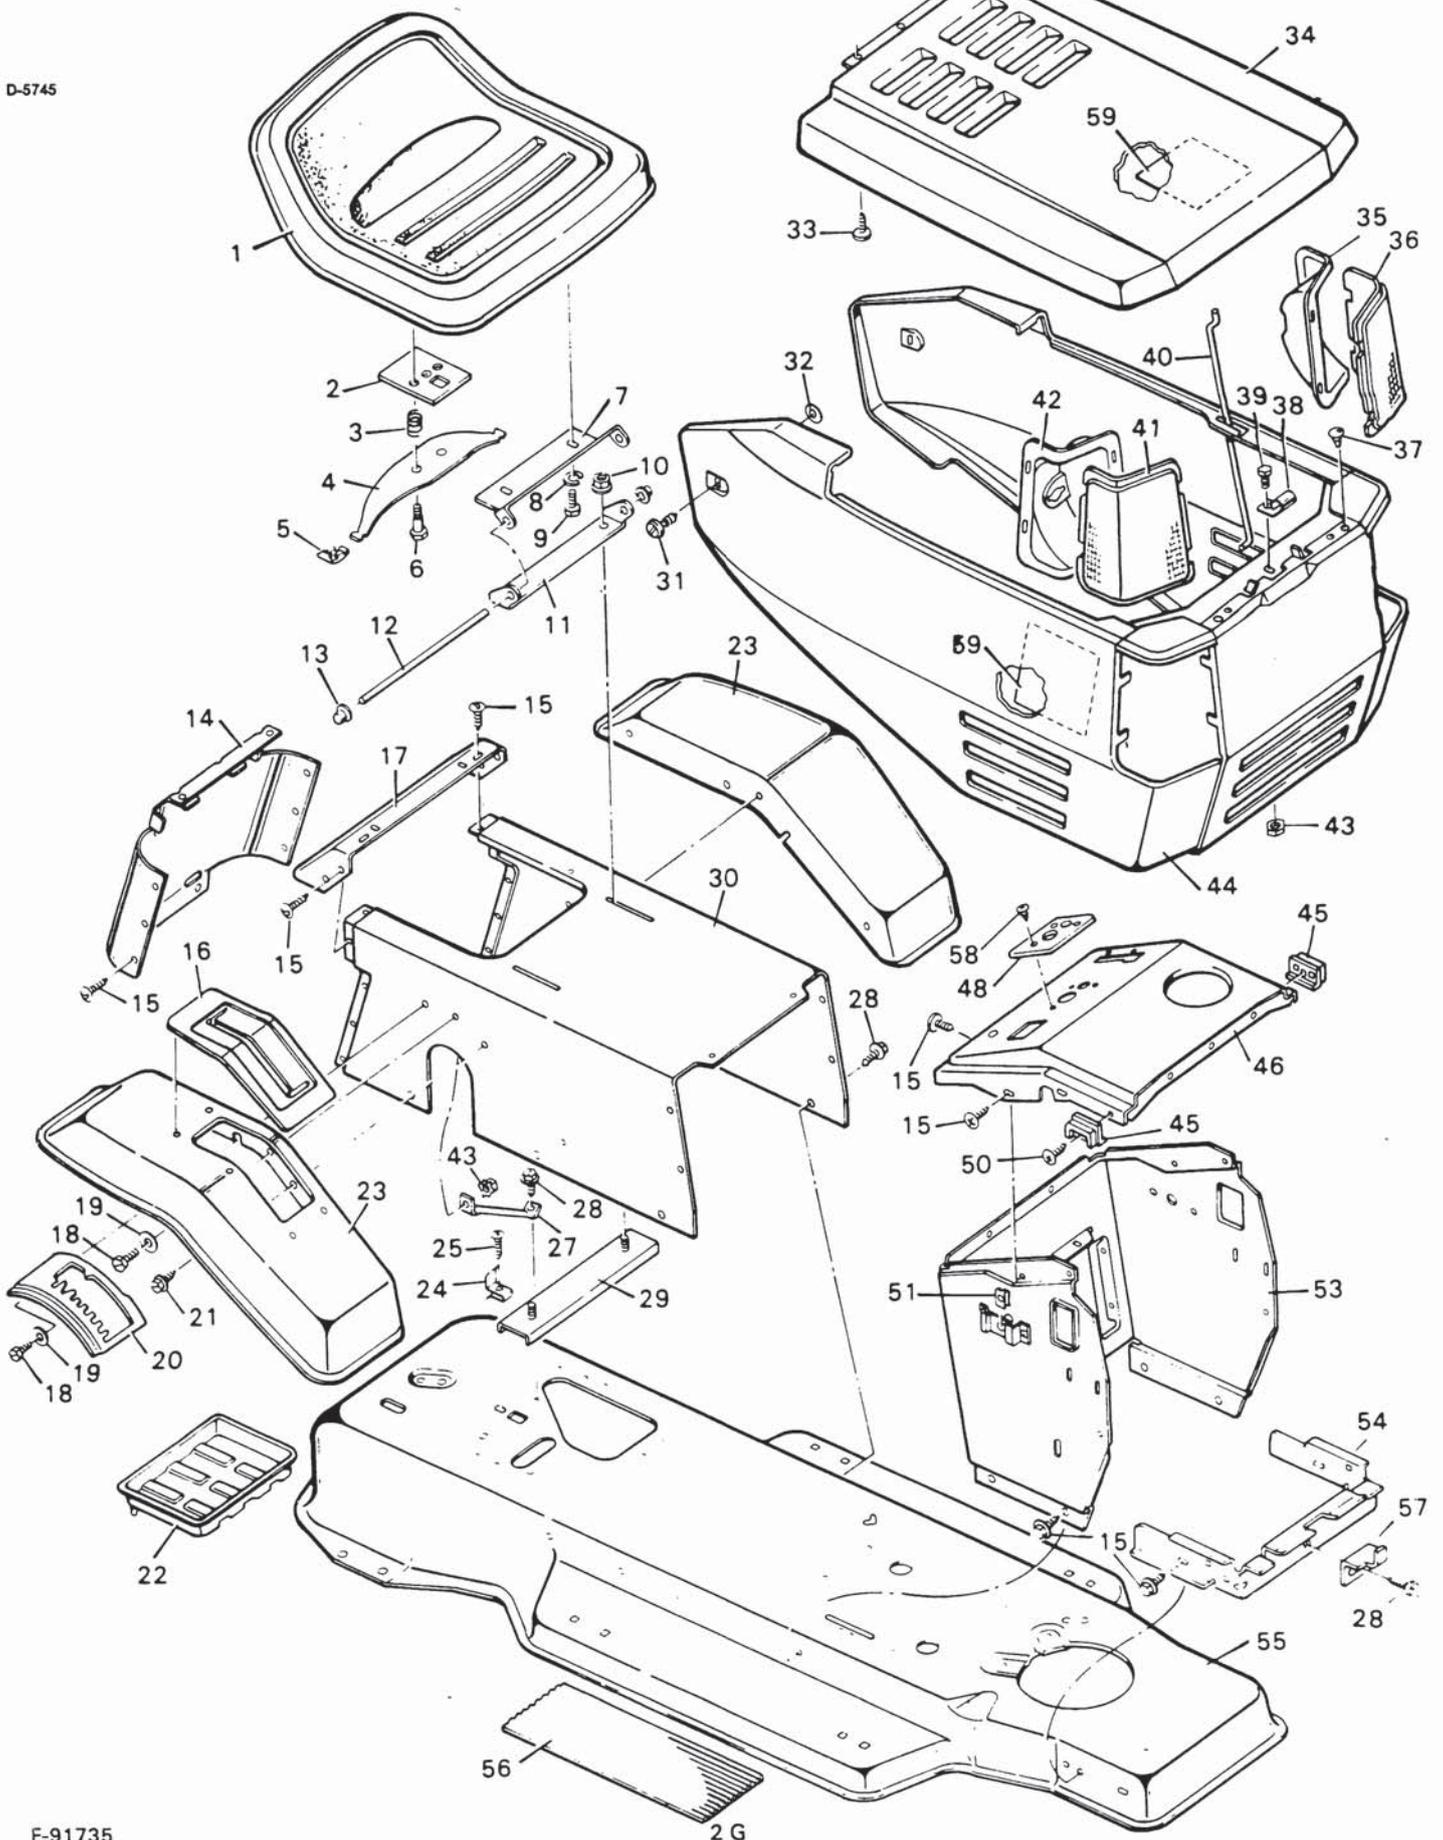

F-91735

2 G

D-5701

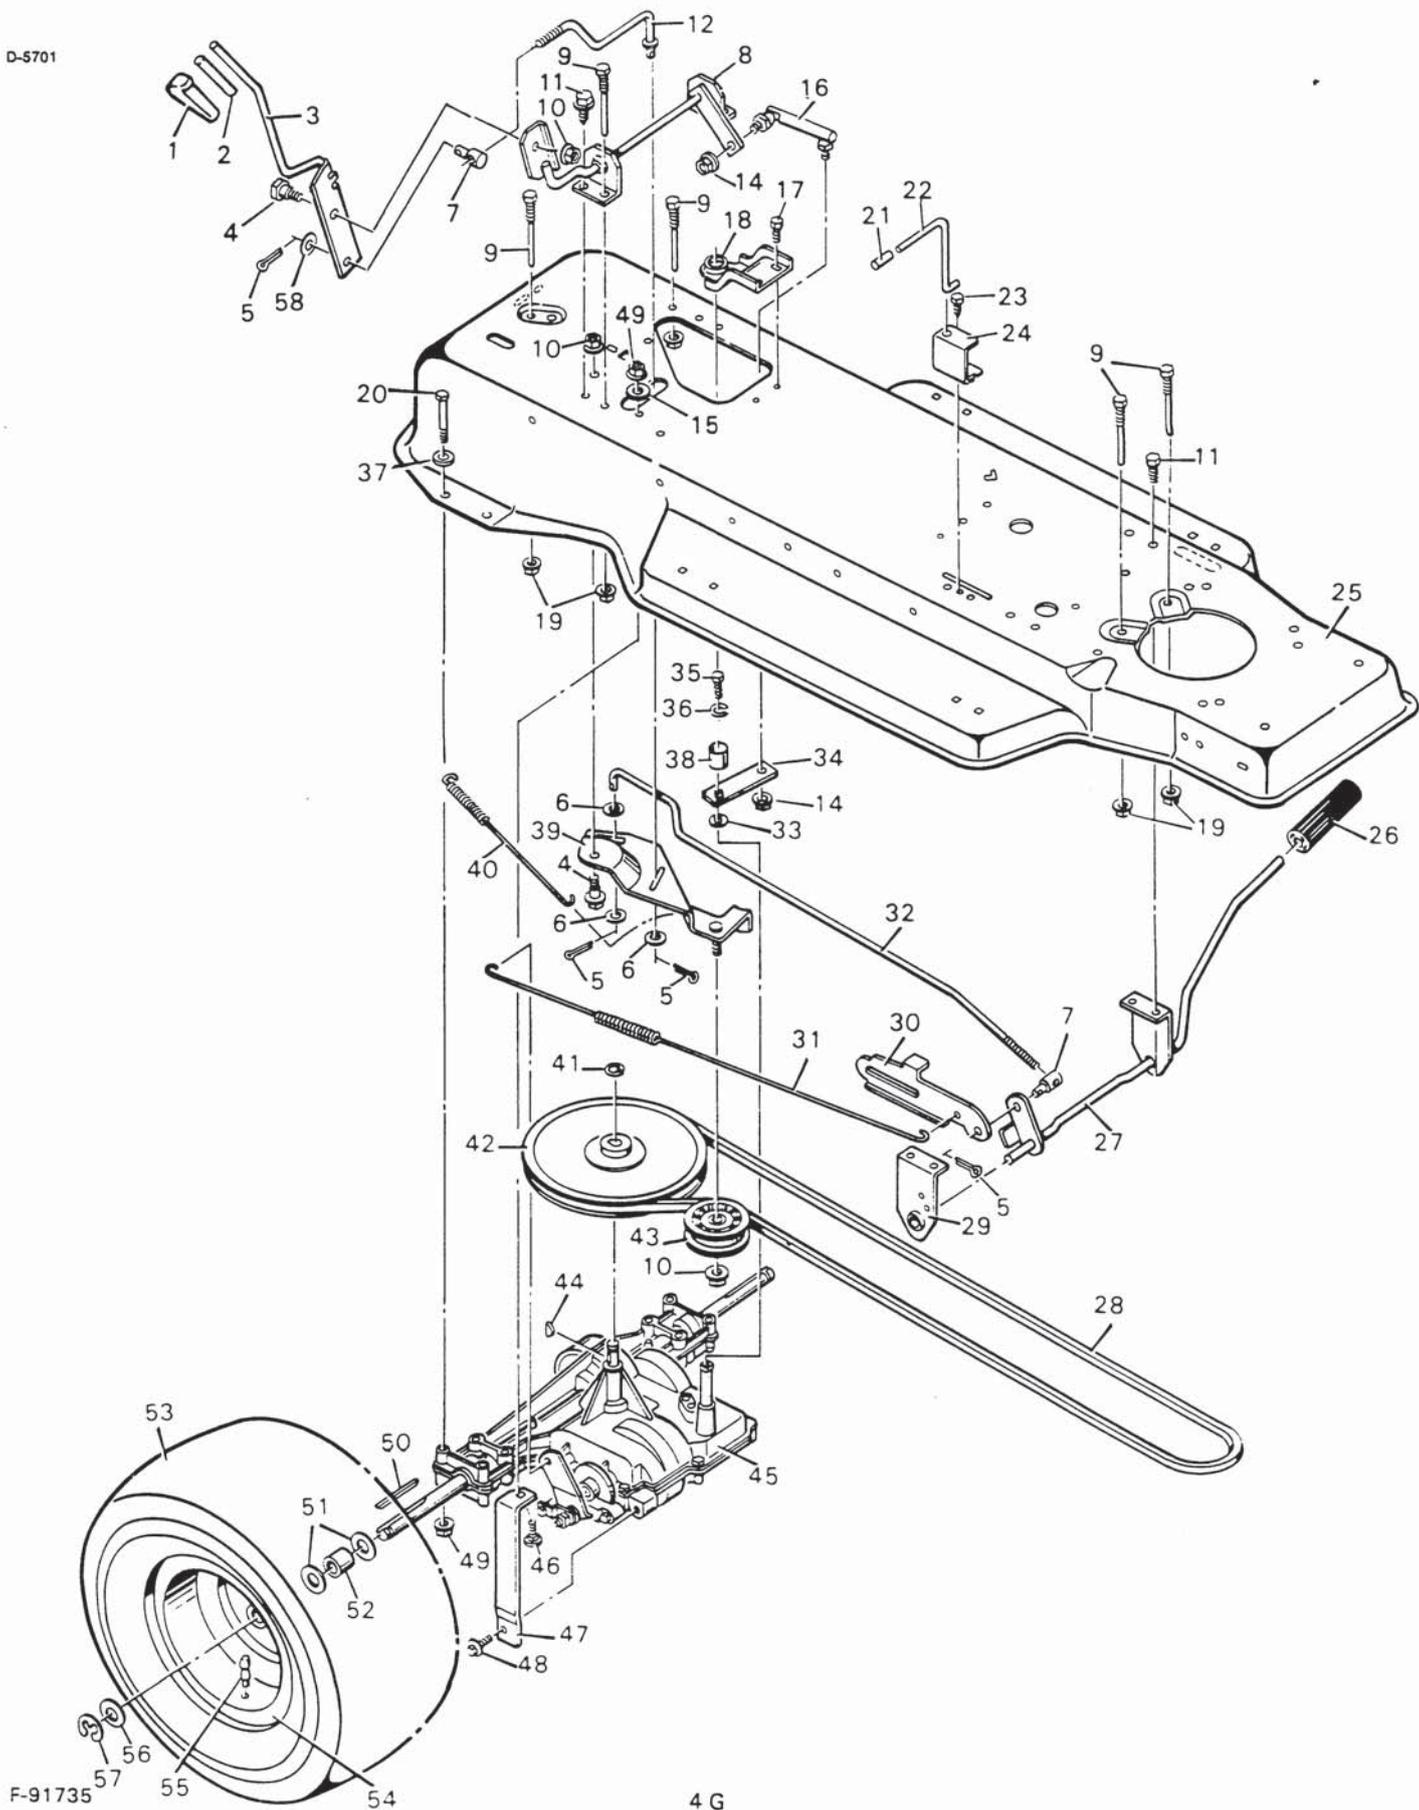


F-91735

MODELL NR. 40627x65A
40627x66A

ERSATZTEILE
LENKUNG


D-5699-3

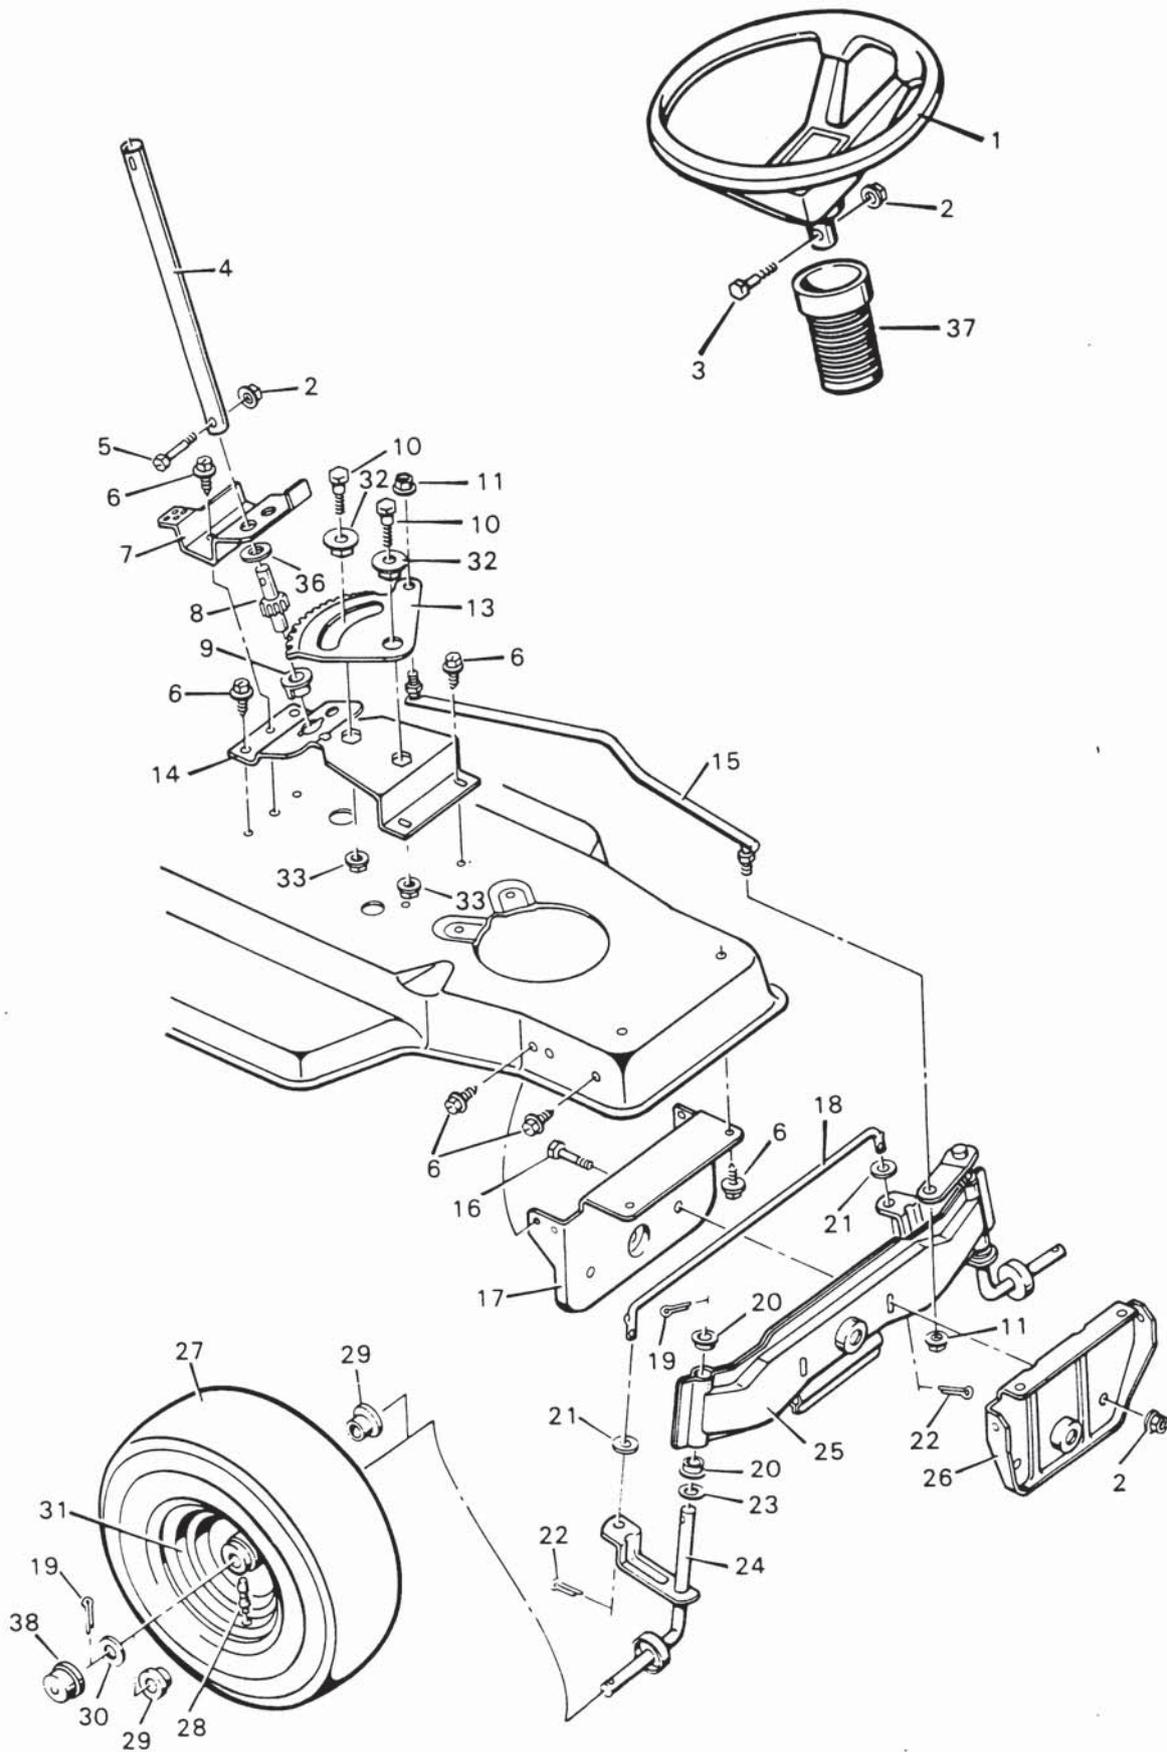

MODELL NR. 40627x65A
40627x66A

ERSATZTEILE
MESSERGEHÄUSE-AUFHÄNGUNG

D-5698

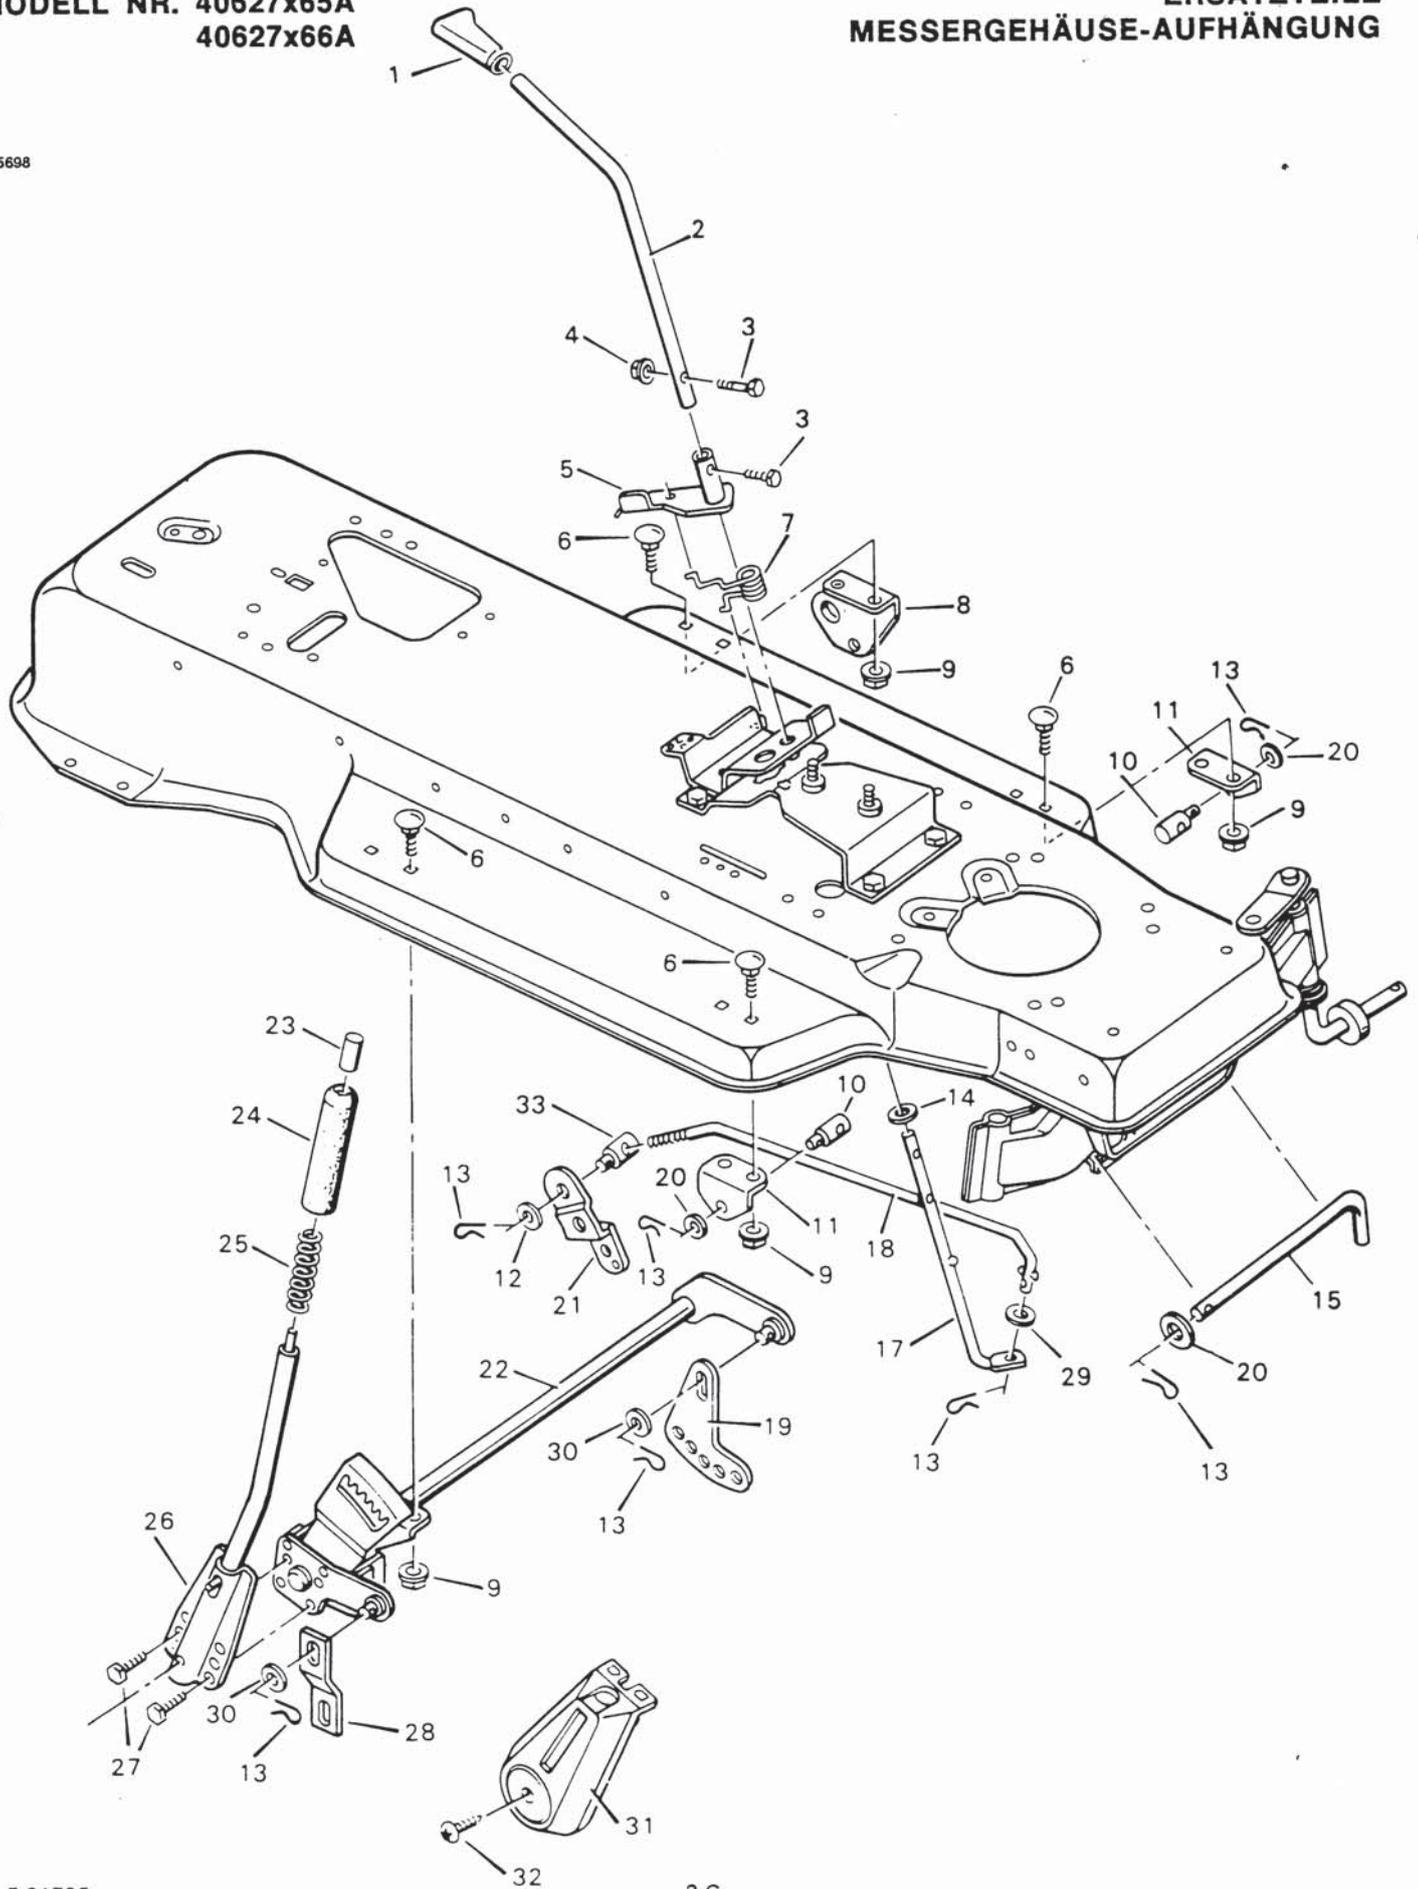


F-91735

8 G

MODELL NR. 40627x65A
40627x66A

ERSATZTEILE
MESSERGEHÄUSE

D-5697

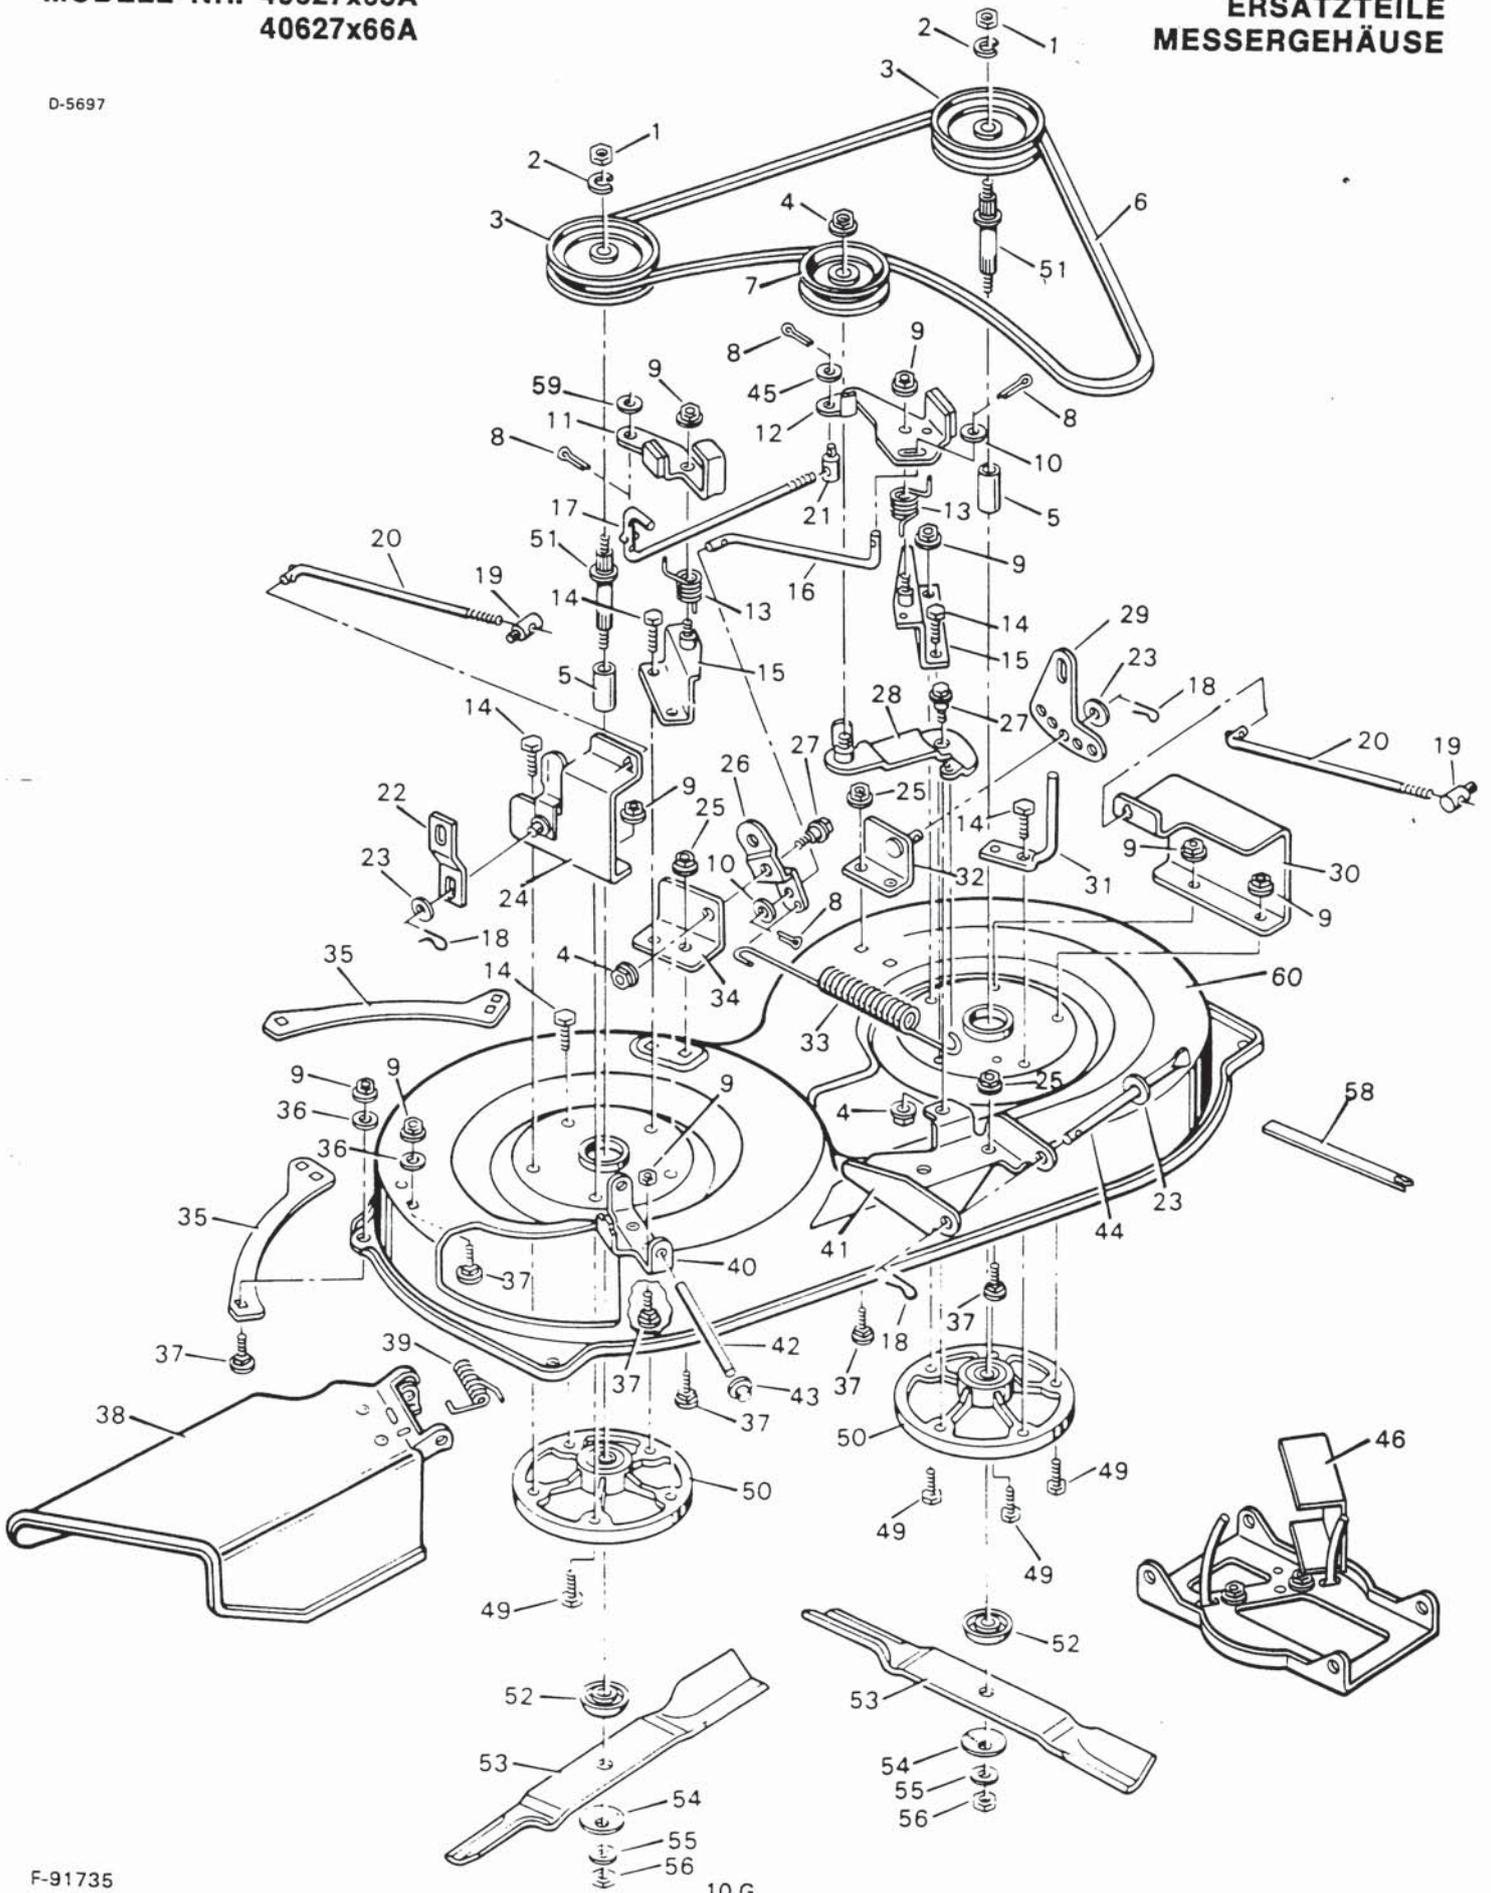

F-91735

10 G

D-5740

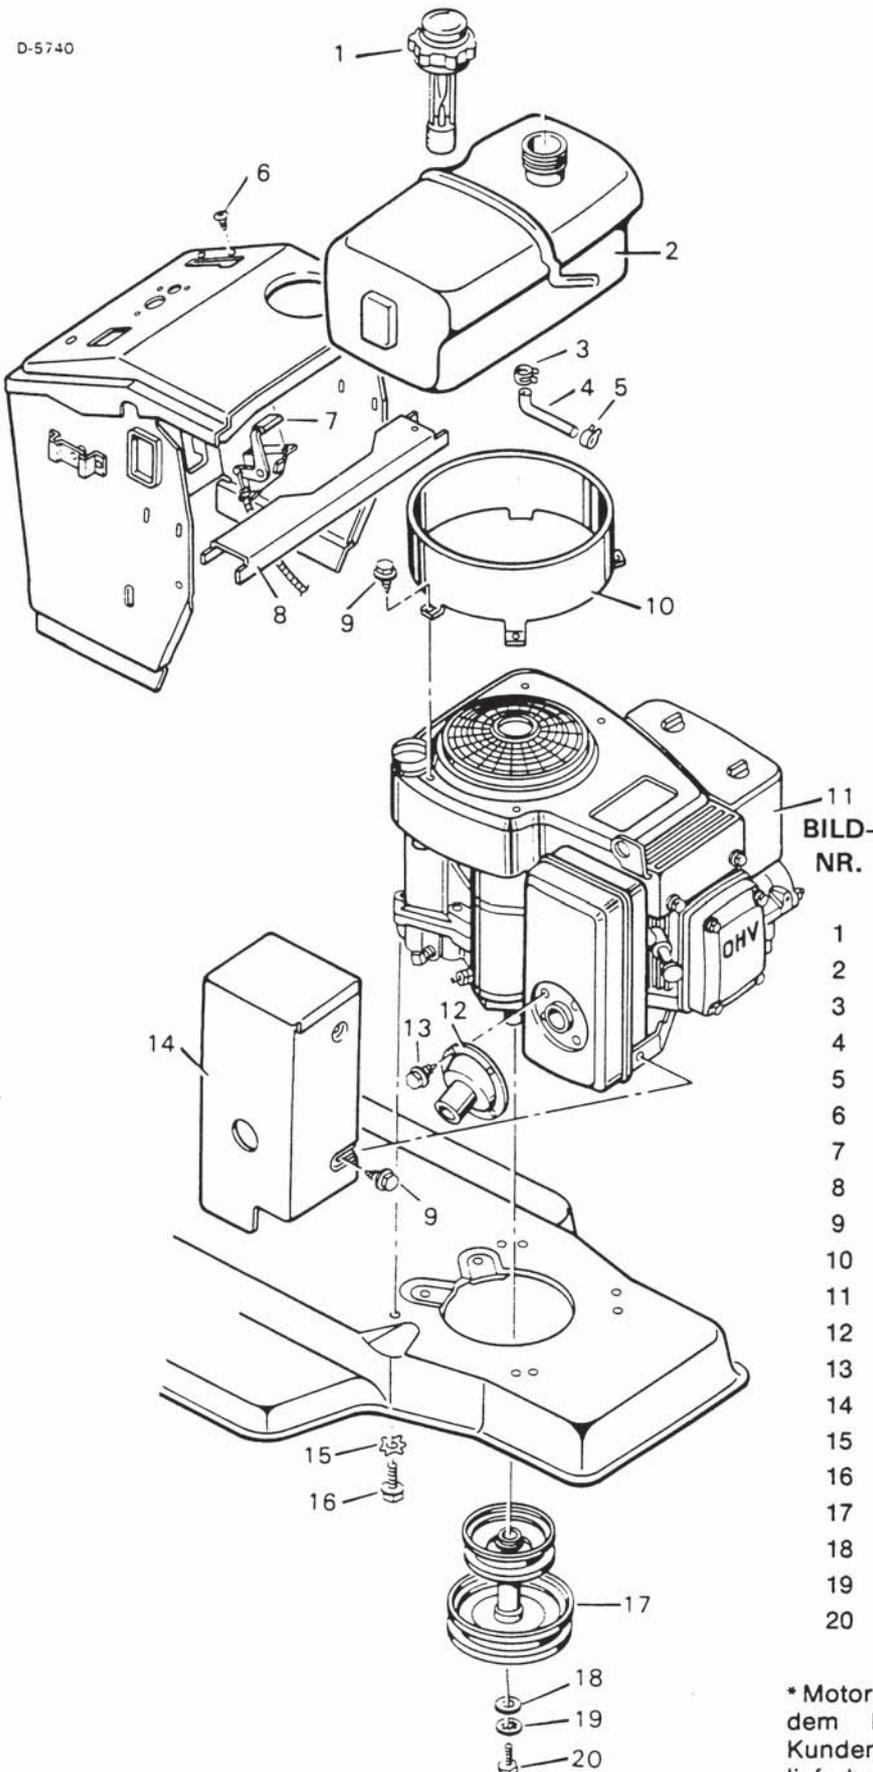


BILD-NR.	BEZEICHNUNG	TEILE-NR.
1	Benzineinfüllkappe	91348
2	Benzintank	91320
3	Schlauchschele	91174
4	Benzinleitung	23715
5	Schlauchschele	23713
6	Schraube	26x201
7	Gas	91984
8	Kanal	91329
9	Schraube	180x5
10	Luftröhre	92141E700
11	Motor *	-----
12	Auspuff-Ablenkblech	92144E700
13	Schraube	26x203
14	Wärmeabschirmung	92142E700
15	Unterlegscheibe	19x8
16	Motorlagerungsschraube	25x7
17	Stapelscheibe	92246Z
18	Unterlegscheibe	17x170
19	Sicherungsscheibe	19x35
20	Sechskantschraube	1x140

* Motormodell, Type und Nummern befinden sich auf dem Motor. Alle Motorteile sind von den Kundendienstniederlassungen von Briggs & Stratton lieferbar. Siehe Motoren, Benzin- oder Benzinmotoren im Branchenverzeichnis.