

2006


HANDY SWEEP 600

Bedienungsanleitung



Bedienungsanleitung gründlich durchlesen. Beachten Sie vor allem die Sicherheitsvorschriften, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:

| Inhaltsverzeichnis: | Seite |
|--|-------|
| Sicherheitsvorschriften..... | 15 |
| Lieferumfang | 15 |
| Vor dem Start..... | 16 |
| Fahren mit der Kehrmaschine..... | 17 |
| - Start der Maschine | |
| - Stoppen der Maschine | |
| - Höheneinstellung der Stützräder | |
| - Schwenken der Kkehrbürste | |
| Technische Daten | 18 |
| Wichtig | 18 |
| Konformitätserklärung..... | 19 |
| Ersatzteilliste www.texas.dk | |

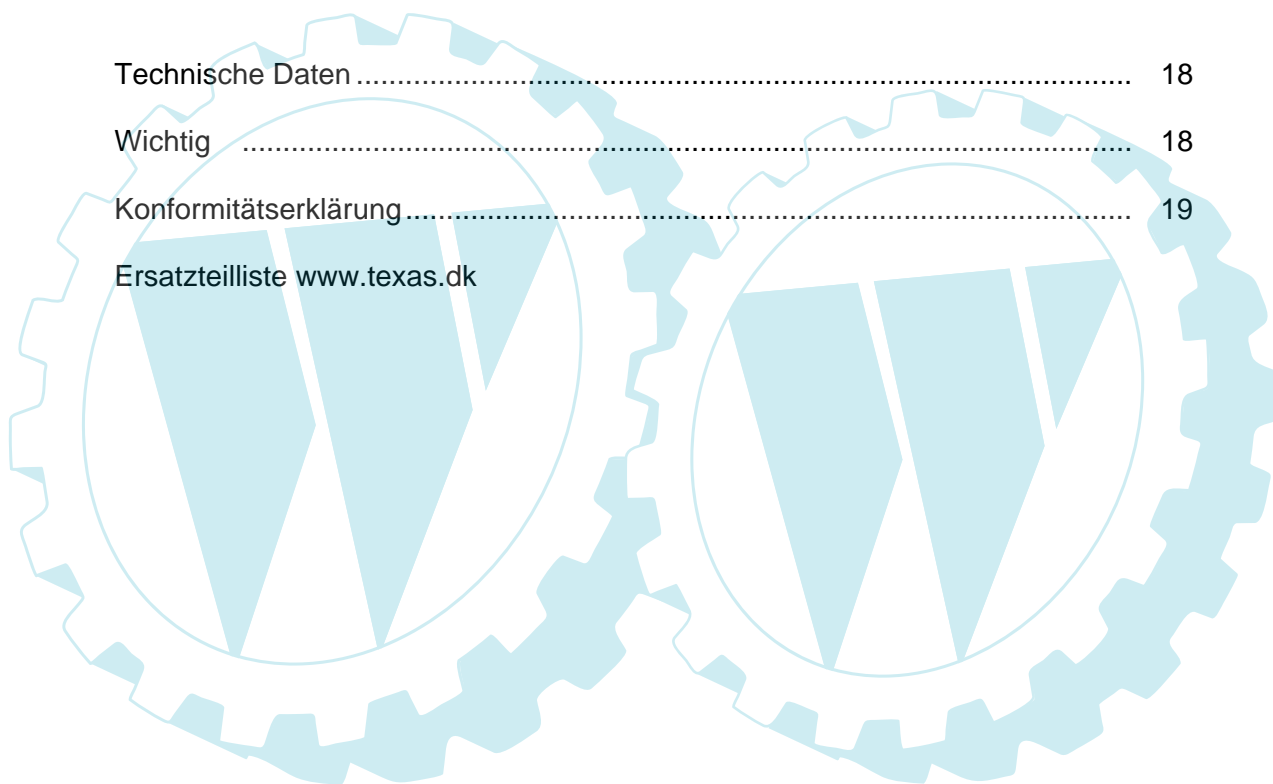

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



Um die höchst mögliche Sicherheit zu erreichen, lesen Sie bitte ZUERST die Bedienungsanleitung bevor Sie Ihre Maschine starten.

Die Kehrmaschine sollte NUR von Personen benutzt werden, die die Sicherheitsanweisungen und Instruktionen dieser Bedienungsanleitung verstehen und befolgen. Lassen Sie die Maschine niemals von Kindern bedienen. Halten Sie Haustiere von der Maschine fern, und sorgen Sie dafür, dass die Arbeitsfläche von großen Steinen, scharfen Gegenständen oder ähnlichem geräumt ist.

Lassen Sie den Motor NIEMALS in geschlossenen Räumen laufen, da die Auspuffgase Kohlenmonoxid enthalten, welches zu Unwohlsein und im schlimmsten Fall zum Tode führen kann.

Füllen Sie NIEMALS Benzin in Innenräumen ein, und denken Sie daran, dass der Motor dabei ausgeschaltet ist. Füllen Sie NIEMALS Benzin ein, wenn der Motor noch warm ist. Es besteht Entzündungsgefahr. Vermeiden Sie offenes Feuer, wenn Sie Benzin einfüllen, und trocknen Sie evtl. verschütteten Kraftstoff ab, bevor Sie den Motor starten.

Tragen Sie immer angemessene Kleidung und Schuhe, so etwa Arbeits- oder Freizeitkleidung und Gummistiefel. Tragen Sie NIEMALS weite Kleidung, wenn Sie die Kehrmaschine benutzen. Die Schutzbleche der Kehrmaschine dürfen NICHT entfernt werden.

Die rotierenden Teile dürfen NIEMALS berührt werden, wenn der Motor läuft. Nehmen Sie NIEMALS Justierungen vor, und verlassen Sie NIEMALS die Kehrmaschine während der Motor läuft. Der Zündkerzenstecker sollte IMMER abgezogen werden, bevor an der Kehrmaschine Reparaturen vorgenommen werden.

Kontrollieren Sie Bolzen und Muttern vor JEDER Benutzung.

Warten Sie Ihre Kehrmaschine gemäß der empfohlenen Angaben, und verwenden Sie nur ORIGINALERSATZTEILE. Falls an Ihrer Kehrmaschine ein Defekt auftritt, wenden Sie sich IMMER an einen autorisierten Fachhändler oder eine Servicewerkstatt, die in der Lage sind eventuelle Reparaturen sachgemäß durchzuführen.

Kontrollieren Sie IMMER den Ölstand, bevor Sie Ihre Kehrmaschine benutzen.

Sorgen Sie IMMER dafür, dass jeder, der Ihre Kehrmaschine verwendet, die Bedienungsanleitung vor der Benutzung gründlich liest.

Verwenden Sie die Kehrmaschine nur auf Flächen, auf denen sie sicher bedient werden kann. Vermeiden Sie Bereiche mit steilen Abhängen und halten Sie IMMER beide Hände an den Griffen der Maschine, wenn Sie damit arbeiten.

Die Steuerung ist so konstruiert, dass sie einem Druck von 50 kg standhalten kann.

Nicht vergessen: Die Maschine wurde ohne Öl im Motor ausgeliefert.


Lieferumfang:
montierte Kehrmaschine
Bedienungsanleitung

Vor dem Start:

Beachten Sie bitte – der Motor wird ohne Öl und Benzin geliefert

Auffüllen von Öl:

Den Motor waagrecht stellen. Entfernen Sie die Schraube vom Öleinfüllstutzen, und füllen bis zum Rand auf.

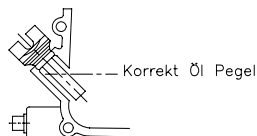

Benzin



Verwenden Sie bleifreies Benzin mit der niedrigsten Oktanzahl. Beim Auffüllen, die Maschine waagrecht stellen. Altes Benzin sollte **immer** ausgetauscht werden. Der Motor muss beim Auffüllen **immer** ausgeschaltet sein. Füllen Sie niemals Benzin ein, wenn der Motor noch warm ist.

Verwenden Sie niemals Benzin-Öl-Gemische.

Bedienung - Start und Stopp

Bei kaltem Motor:

Ziehen Sie den Choke am Motor, stellen Sie den Gashebel auf Vollgas.

Ziehen Sie zuerst einige Male kurz an der Startleine, bis diese sich beim Ziehen straff anfühlt. Die Startleine nun so fest halten, dass sich diese beim Ziehen straff anfühlt, legen Sie die linke Hand auf den Motor, um gegen zu halten, und ziehen Sie ein Mal kräftig an der Startleine. Wenn der Motor gestartet ist, wird der Choke zurückgenommen.

ACHTUNG!

Lassen Sie die Startleine niemals selbst zurücklaufen, sondern führen Sie diese mit der Hand zurück. Startet der Motor nicht nach einigen Versuchen, ist vielleicht zuviel Kraftstoff in den Zylinder/Vergaser gelangt, und die Zündkerze nass geworden sein. Bauen Sie die Zündkerze aus, um sie zu trocknen.

Stoppen des Motors:




Stellen Sie die Gasdrosselung in die "STOP"-Stellung. Stellen Sie den Gashandhebel in den Leerlauf und lassen Sie den Motor 10-20 Sekunden im Leerlauf laufen, bevor Sie den Gashandhebel in die Stoppstellung bringen. Verlassen Sie die Maschine **niemals**, ohne den Motor zu stoppen. Der Motor darf nicht durch das Ziehen des Chokes ausgeschaltet werden, da dies den Motor beschädigen kann.

Fahren mit der Kehrmaschine:

Die Kehrmaschine fährt vorwärts, indem man den rechten Hebel schnell nach unten drückt.

Die Kehrmaschine fährt rückwärts, indem man schnell an dem rechten Hebel zieht.


Die Bürste der Kehrmaschine wird gestartet, indem man den linken Hebel schnell nach unten drückt.

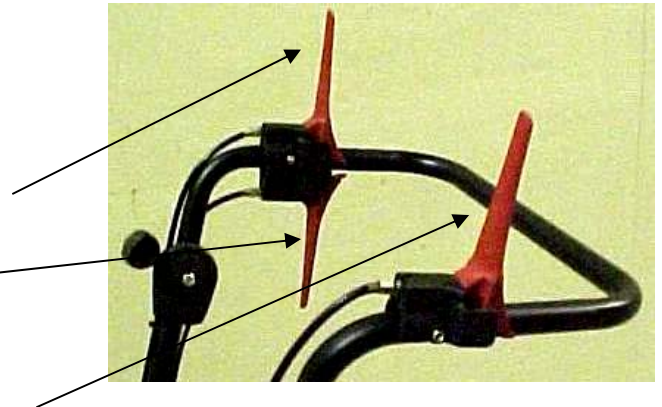


Die Kehrmaschine ist mit Totmanneinrichtung ausgestattet. Dies bedeutet, dass die Bewegung der Maschine sowie der Bürste gestoppt wird, wenn die Griffe losgelassen werden. Im Falle eines Unglücks sollte man die Griffe immer so schnell wie möglich loslassen und den Motor ausschalten.

Höheneinstellung der Stützräder und Bürste:

Wenn sich die Bürste abnutzt, ist es nötig den Abstand der Bürste zum Untergrund nachzustellen. Die Höhe wird justiert, indem man die Plastikringe am Stützrad umrüstet. Montieren Sie das Stützrad ab, und nehmen Sie **einen** Plastikring von unten ab (Abb. Nr. 1). Das Stützrad wird wieder montiert (Abb. Nr. 2), somit kommt das Stützrad höher hinauf, und die Bürste kommt hierbei dichter an den Untergrund. Zum Schluss wird Plastikring, Hülse und Arretierstift montiert (Abb. Nr. 3).

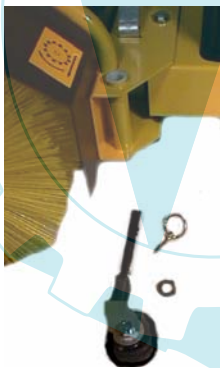

NR. 1

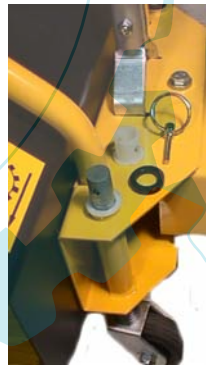

NR. 2



NR. 3

Das Schwenken der Kehrbürste:

Die Bürste kann 20 Grad zu jeder Seite geschwenkt werden. Dies erreicht man, indem man den Handgriff der Kehrbürste nach unten drückt, die Bürste schwenkt, und den Handgriff wieder loslässt, damit die Sperrklinke wieder einrastet.

ACHTUNG: Dies darf niemals durchgeführt werden, während die Bürste rotiert! (Abb. Nr. 4).



NR. 4

Informationen über den Motor finden sind in der beigelegten Motoranleitung.

Technische Daten:


Technische Daten der Kehrmaschine:

Totale Maschinenbreite78 cm
Arbeitsbreite60 cm
Gewicht der Kehrmaschine58 kg
Durchmesser der Bürste30 cm

| Dauerschall 2000/14/EC | Dauerschall Bei Lenkholm | Vibration level Bei Lenkholm |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 106,0 dB(A) | 95,5 dB(A) | 7,8 m/s ⁻² |

Zubehör: Sammelbehälter 90228000100

Schneeräumschild 90228500100

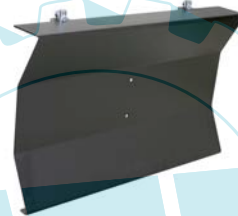

NICHT VERGESSEN AUSZUFÜLLEN

Wird vom Händler / Käufer ausgefüllt.

Kaufdatum:

Produktionsjahr:

Modell:

Motornummer:

Motorproduzent:

Fahrgestellnummer:

Wölfnitzer Werkzeugkiste GmbH

www.ersatzteil-service.de

www.ersatzteilplan.de

Ersatzteile

Ersatzteilzeichnungen über das entsprechende Produkt finden Sie
auf unserer Homepage www.ersatzteil-service.de

Ihr Ersatzteilspezialist im Internet