


# 226111x52A

## MOWER HOUSING ASSEMBLY

[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

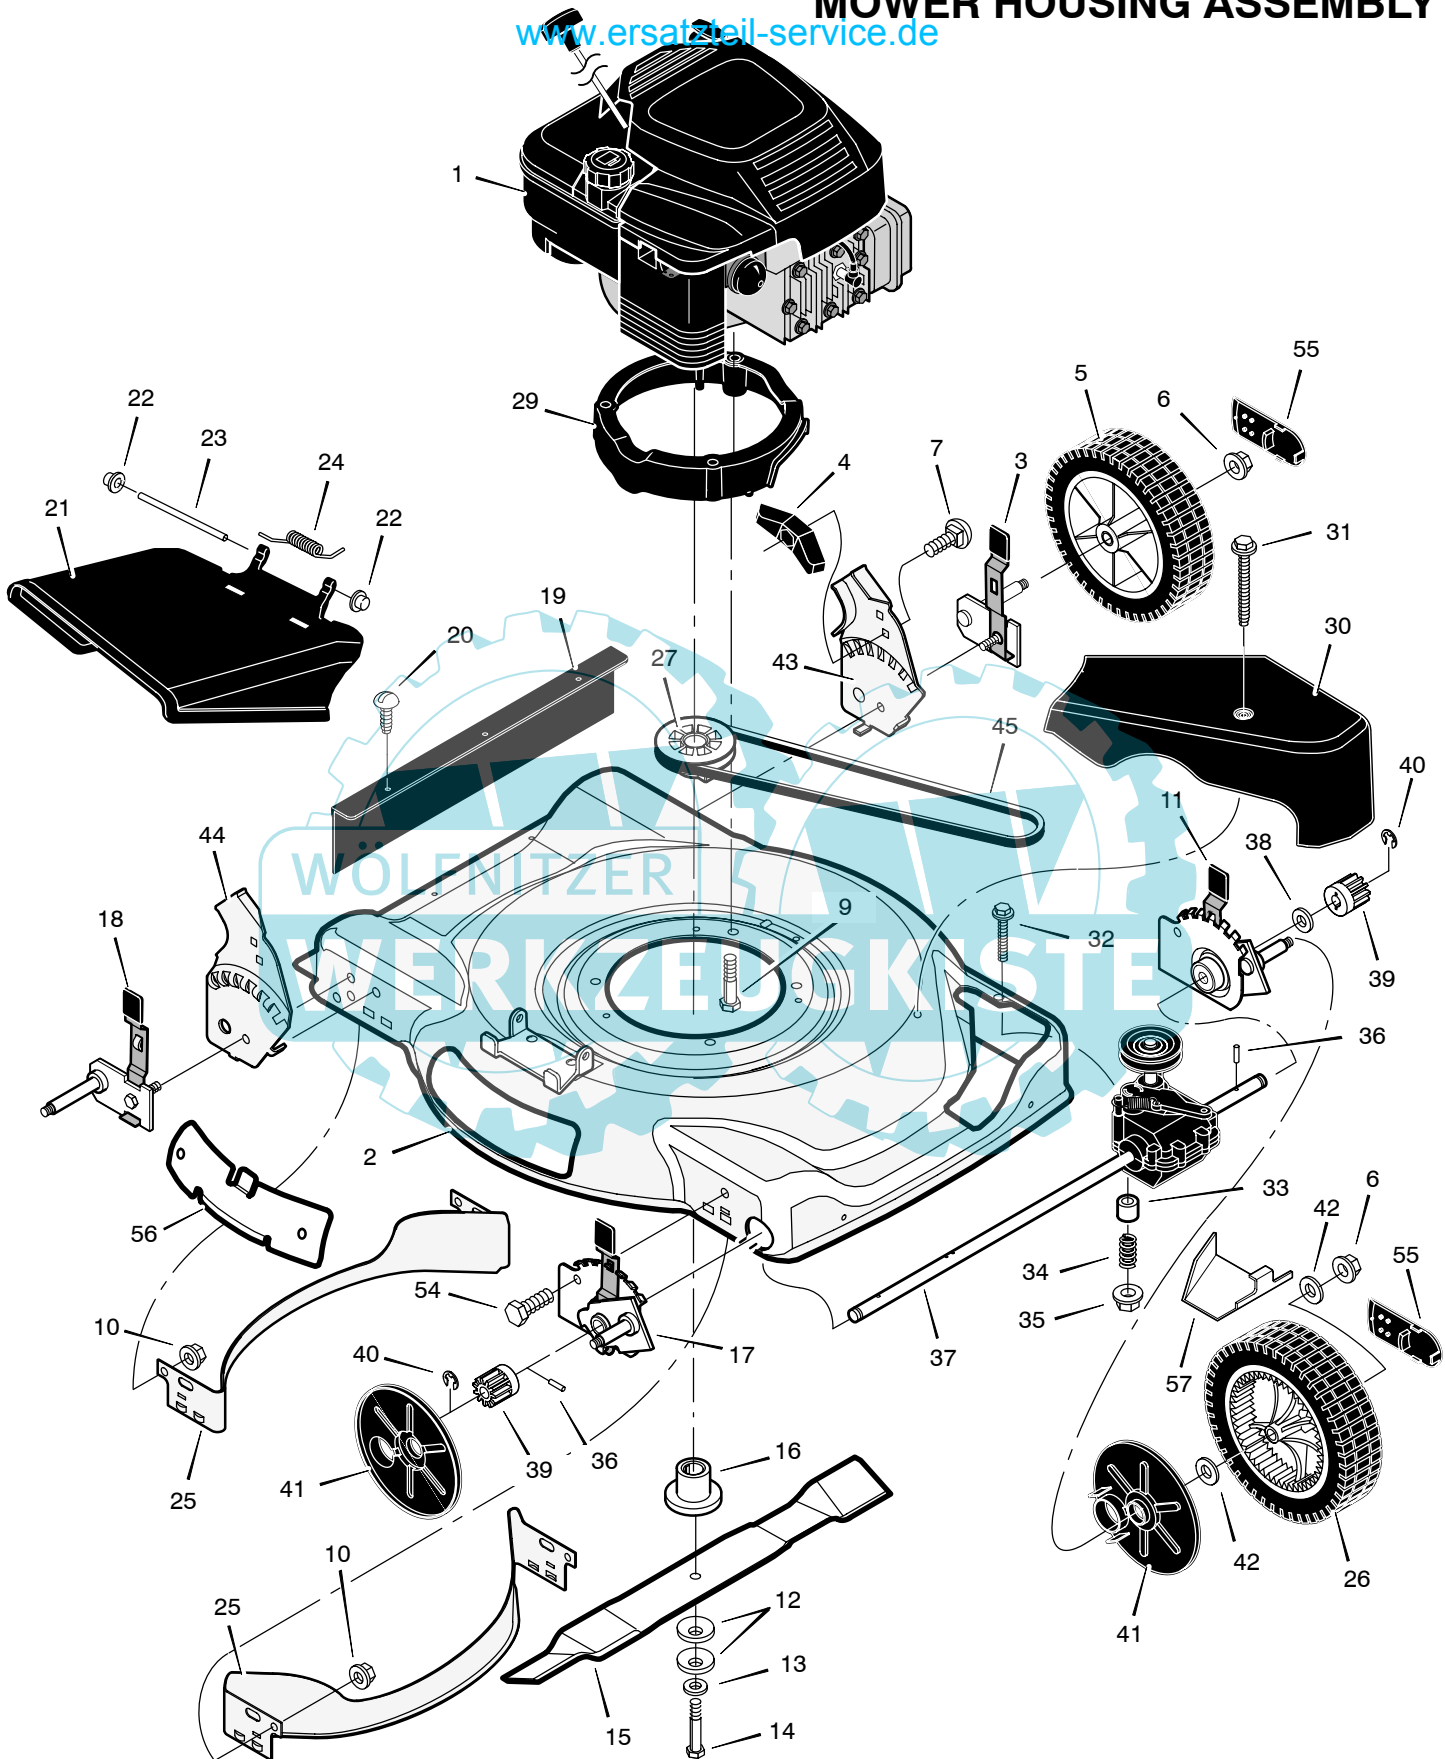

Ihr Ersatzteilspezialist im Internet

# 226111x52A


[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

1	—	Engine *	29	1101786	Base, Engine (Black)
2	776023	Housing	30	1101830	Cover, Belt (Black)
3	672641	Height Adjuster, Left Rear	31	26x313	Screw
4	071495	Knob	32	01x118	Bolt
5	071132	Wheel and Tire, Rear	33	043844	Spacer
6	015x84	Locknut, Flange	34	164x27	Spring
7	002x81	Bolt, Carriage	35	015x88	Nut
9	025x11	Bolt, Engine	36	043629	Pin, Drive
10	015x68	Nut	37	1101571	Transmission – <b>Note: There are no internal serviceable parts for the transmission.</b>
11	672643	Height Adjuster, Left Front			
12	17x137	Washer, Belleville	38	17x186	Washer
13	17x124	Washer	39	071792	Gear, Pinion
14	01x148	Bolt, Hex	40	011x16	E-Ring
15	1101120E701	Blade	41	071780	Cover, Dust
16	672094	Adapter, Blade	42	17x169	Washer
17	672642	Height, Adjuster, Right Frt.	43	1101303E700	Bracket, Left Handle
18	672640	Height, Adjuster, Right Rr.	44	1101302E700	Bracket, Right Handle
19	672738	Guard, Rear	45	37x123	Belt, Briggs & Stratton
20	26x245	Screw	54	001x85	Bolt
21	672421	Deflector, Chute	55	043615	Hub Cap
22	028x42	Push-On Cap	56	672422 Z	Plate, Mulch – <i>Optional</i>
23	215x11 Z	Pin, Pivot	57	1101961	Cover, Transmission
24	0166x5	Spring	–	F-040436L	Book, Instruction
25	672744E701	Baffle +			
26	071133	Wheel and Tire, Drive			
27	1101653	Pulley			

\* Parts are available from the Engine manufacturer.

+ Included with Housing, Key No. 1.

Ihr Ersatzteilspezialist im Internet

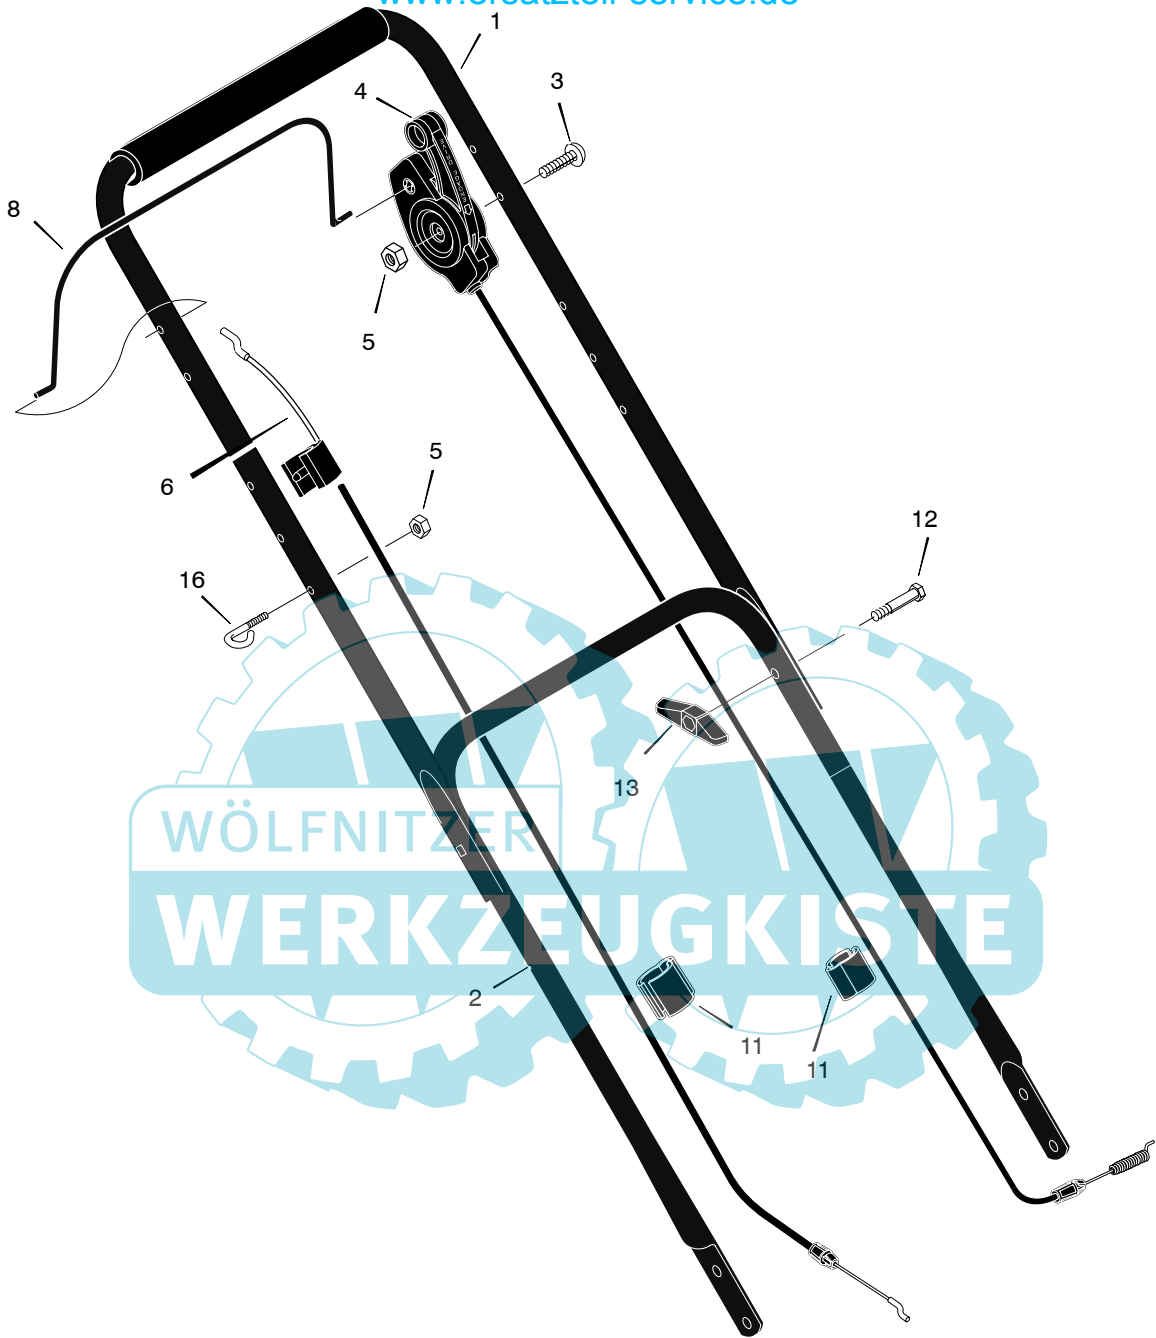

1	1101557E701	Handle, Upper (Black)	8	1101076E701	Lever, Stop
2	672906E701	Handle, Lower (Black)	11	1101353	Fastener, Cable
3	025x14	Bolt	12	002x77	Bolt
4	1101670	Control, Drive	13	071294	Knob
5	15x116	Locknut	16	071530	Guide, Rope
6	1101365	Cable, Stop			

Ihr Ersatzteilspezialist im Internet