www.ersatzteil-service.de

Electrolux

PARTS 2001	12A
	P0201043
ILLUSTRATED PARTS LIST	

MODEL Bernard Loisirs BL5047D

9645442-98

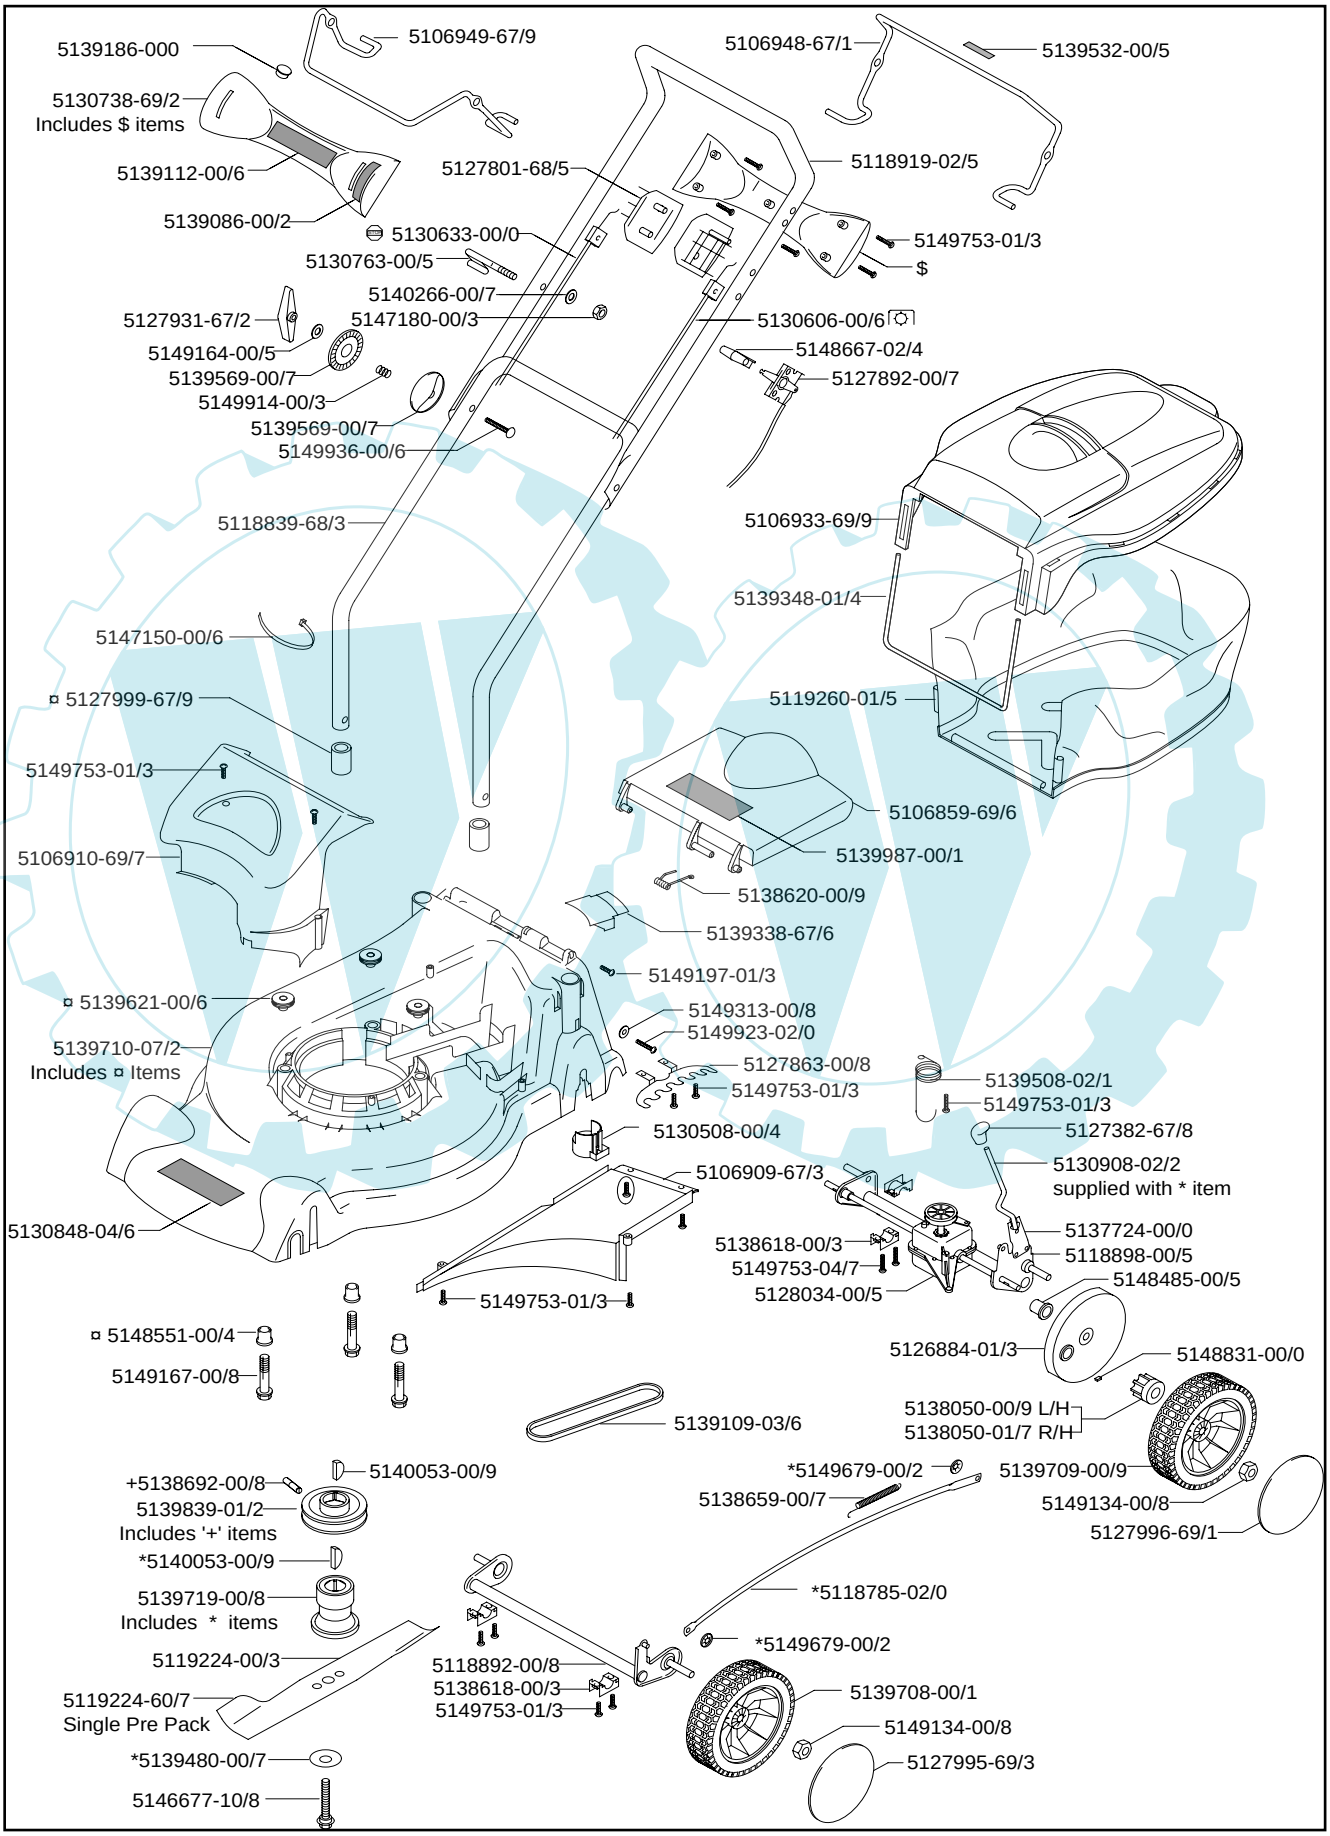

ELECTROLUX OUTDOOR PRODUCTS

Ihr Ersatzteilspezialist im Internet