www.ersatzteil-service.de

Güde®

55001

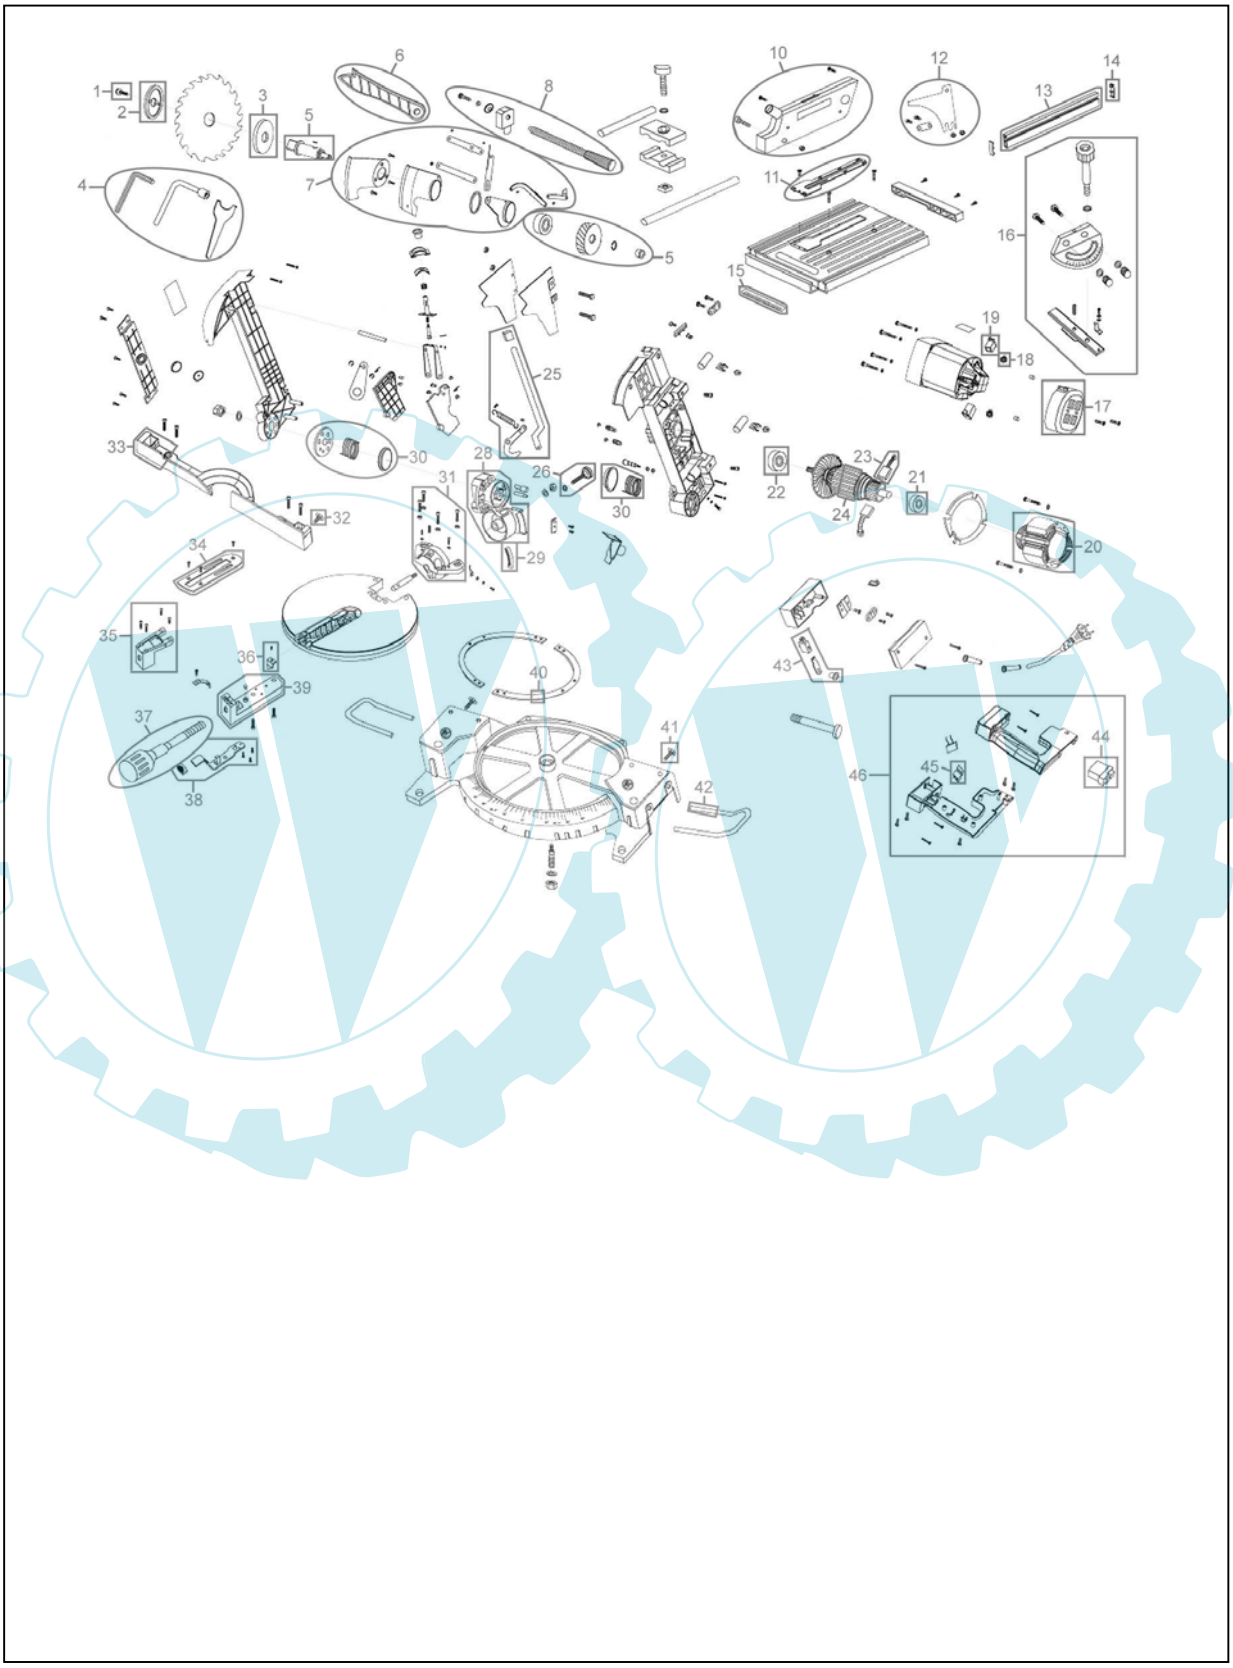

Ihr Ersatzteilspezialist im Internet

www.ersatzteil-service.de

55001

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	55001-01001	Blattschraube	024	55001-01024	Rotor
002	55001-01002	Außenflansch	025	55001-01025	Entriegelung kpl.
003	55001-01003	Innenflansch	026	55001-01026	Feststellschraube kpl.
004	55001-01004	Zubehör	028	55001-01028	Neigungssegment
005	55001-01005	Getriebe kpl.	029	55001-01029	Skala Neigung
006	55001-01006	Schiebestock	030	55001-01030	Set Rückholfeder kpl.
007	55001-01007	Blattschutz Kapp. kpl.	031	55001-01031	Halter Neigung
008	55001-01008	Spann-Vorrichtung kpl.	032	55001-01032	Klemmschraube für Pos. 33
010	55001-01010	Sägeblattschutz kpl.	033	55001-01033	Alu Anschlag
011	55001-01011	Tischeinlage	034	55001-01034	Tischeinlage Kapp
012	55001-01012	Spaltkeil	035	55001-01035	Abdeckung Winkelstück
013	55001-01013	Aluschiene Anschlag	036	55001-01036	Zeiger
014	55001-01014	Abdeckung Aluschiene	037	55001-01037	Feststellschraube
015	55001-01015	Skala Tisch	038	55001-01038	Arretierung Tisch kpl.
016	55001-01016	Gehrungsanschlag kpl.	039	55001-01039	Winkelstück
017	55001-01017	Abdeckung Motor	040	55001-01040	Rasterblech
018	55001-01018	Entstördrossel	041	55001-01041	Klemmschraube für Pos. 42
019	55001-01019	Kohlenhalter	042	55001-01042	Tischverbreiterung
020	55001-01020	Wicklung	043	55001-01043	Schalter Tisch-Kapp Betrieb
021	99999-62900	Kugellager 629	044	55001-01044	Schalter Tisch Betrieb
022	99999-62010	Kugellager 6201	045	55001-01045	Schalter Kapp Betrieb
023	55001-01023	Kohlen 2er-Set	046	55001-01046	Schaltereinheit kpl.

Ihr Ersatzteilspezialist im Internet