Güde®

55166

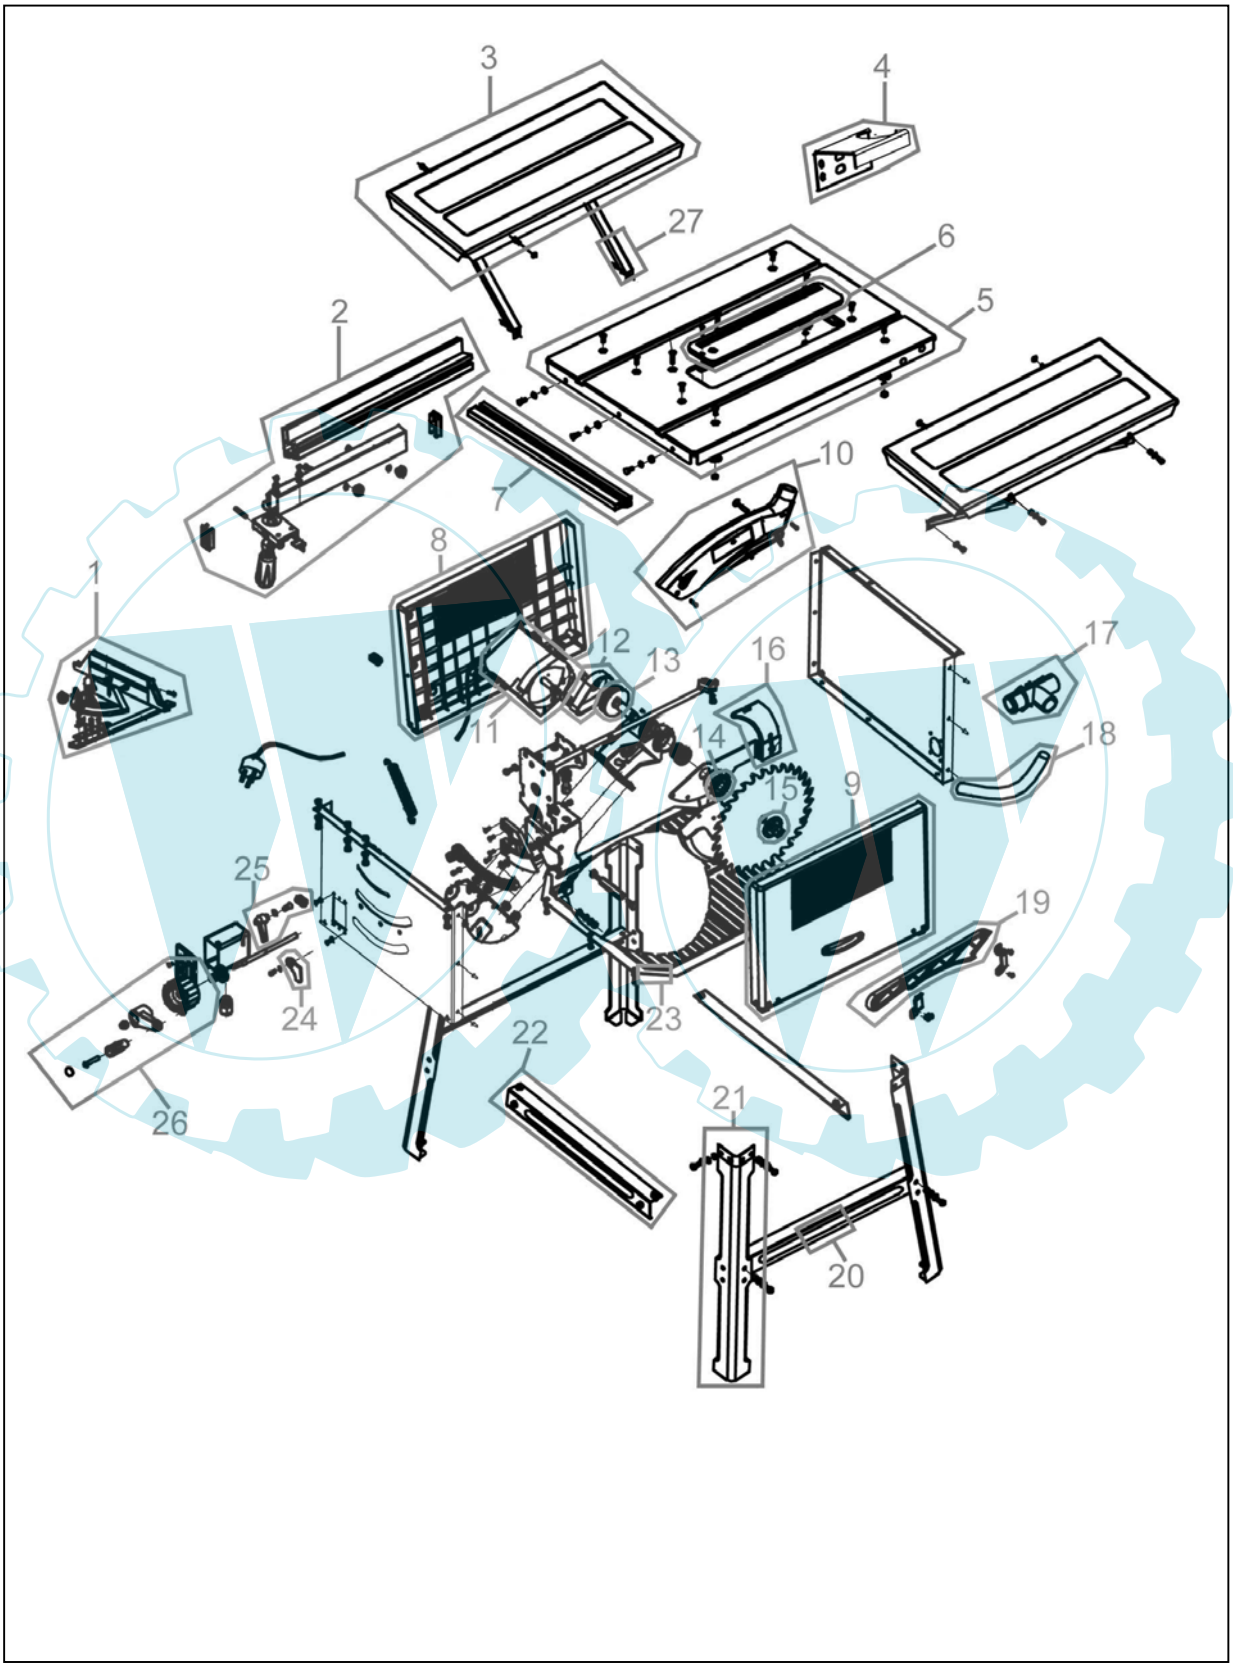

Güde®

55166

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	55166-01001	Gehrungsanschlag Kpl.	019	55164-01027	Schiebestock
002	55166-01002	Parallelanschlag Kpl.	020	55166-01020	Querstrebe
003	55166-01003	Tischverbreiterung	021	55166-01021	Tischbein
004	55166-01004	Halter Absaugschlauch	022	55166-01022	Längsstrebe
005	55166-01005	Tisch Kpl.	023	55166-01023	PVC- Boden
006	55166-01006	Tischeinlage	024	55165-01045	Skalenzeiger
007	55166-01007	Gleitschiene mit Skala.	025	55165-01042	Klemmhebel
008	55166-01008	Seitenwand Li.	026	55166-01026	Neigungsrad/Stellgriff Kpl.
009	55166-01009	Seitenwand Re.	027	55166-01027	Neigungsgestänge
010	55165-01088	Spanhaube	029	55165-01029	Haltelaschen Schiebestock
011	55165-01096	Motor	o.Abb	55165-01036	Schalter
012	55165-01100	Riemen	o.Abb	55166-01027	Strebe Tischverbreiterung
013	55165-01098	Riemenscheibe/ Welle	o.Abb	55165-01156	Absaugschlauch
014	55165-01112	Innenflansch	o.Abb	55165-01160	Ersatzkohlenpaar
015	55165-01118	Aussenflansch	o.Abb	55165-01067	Klemmplatte Längsanschlag
016	55165-01008	Spaltkeil	o.Abb	55165-01097	Motorriemenscheibe
017	55164-01152	Anschlussstutzen	o.Abb	55165-01119	Blattmutter
018	55164-01018	Absaugschlauch Innen	o.Abb.	55166-01028	Überlastschalter