Güde®

55164

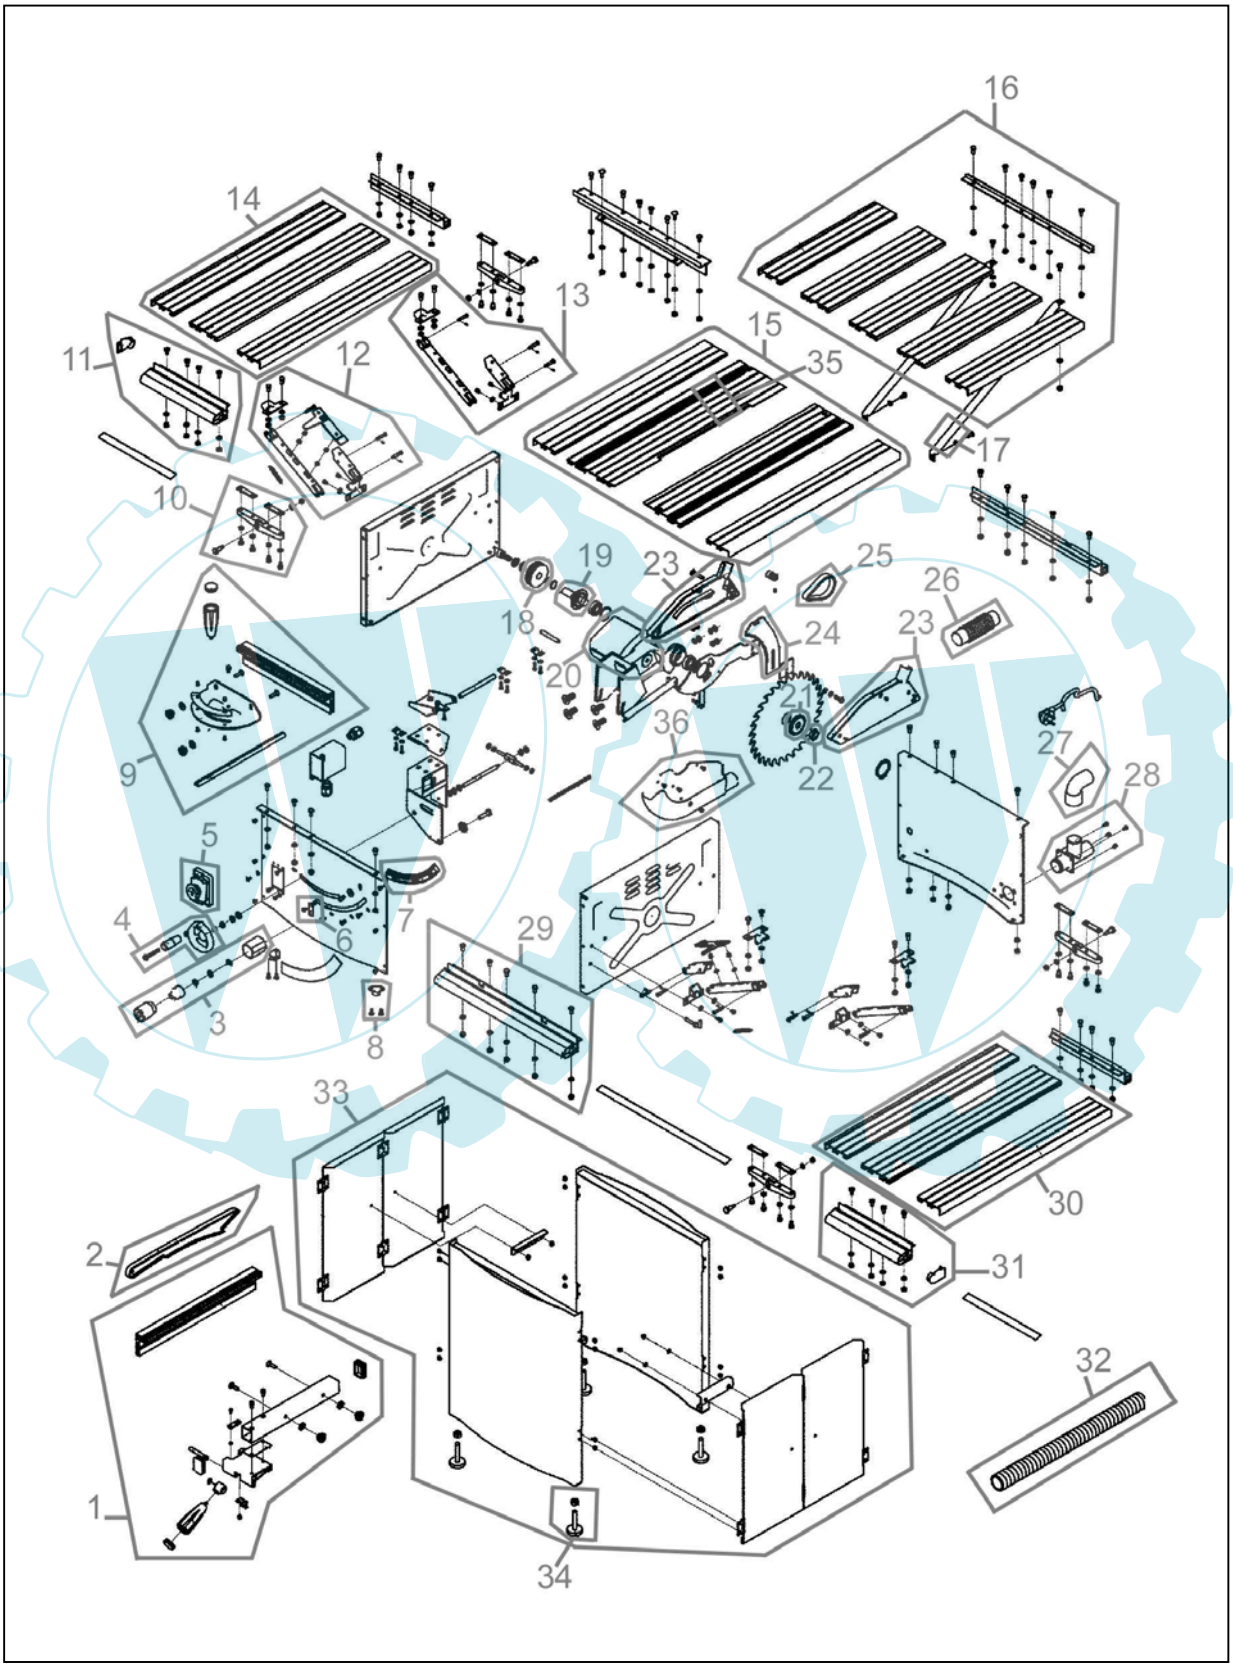
16
14
13
15
35
11
12
17
10
19
23
25
26
18
24
23
20
21
36
22
27
28
9
5
4
7
6
29
3
8
33
30
2
31
32
1
34

Güde®

55164

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	55164-01008	Parallelanschlag Kpl.	021	55165-01118	Aussenflansch
002	55164-01027	Schiebestock	022	55165-01119	Blattmutter
003	55164-01045	Klemmrad	023	55165-01088	Spannhaube
004	55164-01048	Stellrad	024	55165-01008	Spaltkeil
005	55165-01036	Schalter	025	55165-01100	Riemen
006	55164-01006	Skalenzeiger	026	55165-01156	Absaugschlauch/ Innen
007	55164-01005	Neigungsgestänge	027	55164-01025	Absaugstutzen 90°
008	55164-01009	Standfuss/ Säge	028	55164-01152	Anschlussstutzen
009	55164-01056	Gehrungsanschlag Kpl.	029	55164-01029	Alu-Tisch-Schiene
010	55164-01084	Klappscharnier/ Tisch	030	55164-01030	Tisch-Verbreiterung vvr.
011	55164-01011	Tisch- Schiene vvl.	031	55164-01031	Tisch-Schiene vvr.
012	55164-01012	Tischgestänge/Arretierung	032	55165-01156	Absaugschlauch
013	55164-01094	Tischgestänge	033	55164-01033	Untergestell kpl.
014	55164-01014	Tisch-Verbreiterung vvl.	034	55164-01007	Standfuss/ UG
015	55164-01015	Tisch kpl.	035	55164-01104	Tischmittelteil
016	55164-01017	Tisch-Verlängerung	o.Abb	55165-01160	Ersatzkohlenpaar
017	55164-01108	Verlängerungsstrebe	o.Abb	55164-01147	Sägeblattschutz unten
018	99999-60020	Kugellager	o.Abb	55164-01036	Zahnrad f. Neigung
019	55165-01112	Innenflansch m. Welle	o.Abb	55164-01019	Klemmplatte Längsanschlag
020	55165-01096	Motor			